



Owner's Manual

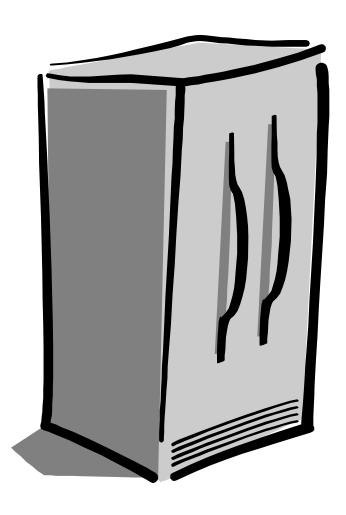

Side by Side Refrigerator

English	2
Deutsch	23
Français	44
Sección española	65
Svenskt avsnitt	86
Suomalainen osa	107
Nederlands	128
Sezione italiana	149
Norsk seksjon	170
Dansk afsnit	191
Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη	212
Secção portuguesa	233
Türkçe	254

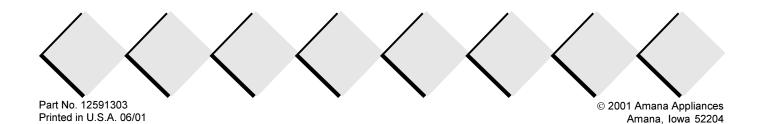

Thank you for buying an Amana refrigerator!

Please read this Owner's Manual thoroughly. This manual provides proper maintenance information.

Warranty service must be performed by an authorized servicer. Amana also recommends contacting an authorized servicer if service is required after warranty expires. To locate an authorized servicer, contact your distributor.

When contacting your servicer, please provide the following information. Product information is on the serial plate, located on ceiling of fresh food section.

odel Number
Number
erial Number
urchase Date
ealer Name
ealer Address
ealer Phone

Before Calling Service...

If something seems unusual, please check "Before Calling Service" section, which is designed to help you solve problems before calling service.

What if These Features are Different from Mine?

This book is intended to show the variety of features that are available in the product line. If interested in purchasing additional items available for your unit, please contact your distributor.


Keep instructions for future reference!

Keep this manual and your sales receipt together in a safe place in case warranty service is required.

Contents

Introduction	∠
Contents	2
Important Safety Information	3
Installing Your Refrigerator	4
How to Transport Your Unit	4
How to Select the Best Location	4
How to Install and Remove Handles	5
How to Level Your Refrigerator	6
How to Adjust the Temperature Controls	7
About Your Filtration System	8
Refrigerator Features	9
Interior Shelves	9
Door Storage	10
Drawers	11
Freezer Features	12
Primary Features	12
Shelves	13
Door Storage	13
Dispenser Features	14
Primary Features	
Water Dispenser Operation	14
Control Features	15
Hints and Care	16
How to Clean Your Unit	16
How to Remove and Replace Light Bulbs	
Before Calling Service	18
Water Filter Data	22

Features at a Glance

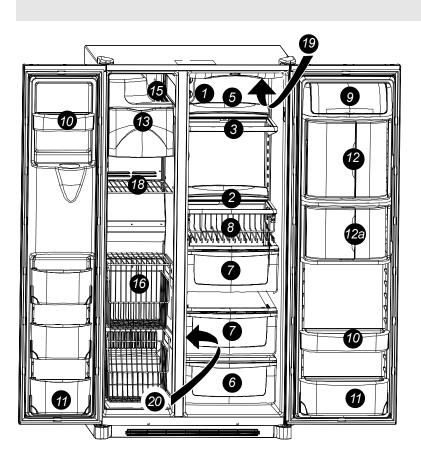

- 1. Temp Assure® controls (pg. 7)
- 2. Spill Saver™ shelf (pg. 9)
- 3. Spill Saver™ Easy Glide™ shelf (pg. 9)
- 4. Side Glide™ shelves–not shown (pg. 9)
- 5. Rear shelf extensions (pg. 9)
- 6. Deli/Crisper drawer (pg. 11)
- 7. Crisper drawer (pg. 11)
- 8. Beverage Organizer™ (pg. 11)
- 9. Dairy center (pg. 10)
- 10. Door buckets (pg. 10)
- 10a. Bucket grippers-not shown (pg. 10)
- 11. Tilt-out bucket (pg. 10)
- 12. Beverage Chiller™ (pg. 10)
- 12a. Mini-Beverage Chiller ™ (pg. 10)
- 13. Ice storage bin (pg. 12)
- 14. Ice maker-not shown (pg. 12)
- 15. Ice Cream Shelf (pg. 12)
- 16. Stor-Mor® system (pg. 13)
- 17. Hanging wire shelf-not shown (pg. 13)
- 18. Fixed freezer shelf (pg. 13)
- 19. Water filter-not shown (pg. 8)
- 20. Air filter-not shown
- 21. Lights-not shown (pg. 17)
 Upper fresh food (pg. 17)
 Lower fresh food (pg. 17)
 Freezer (pg. 17)
 Dispenser (pg. 17)

Important Safety Information

Recognize Safety Symbols, Words, Labels



DANGER

DANGER—Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death.



WARNING

WARNING—Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death.



CAUTION

CAUTION—Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury or product or property damage.

What You Need to Know about Safety Instructions

Warning and Important Safety
Instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution, and care must be exercised when installing, maintaining, or operating refrigerator. Always contact your dealer, distributor, service agent, or manufacturer about problems or conditions you do not understand.



DANGER


To reduce risk of injury or death, follow basic precautions, including the following:

Proper Disposal of Your Refrigerator

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous—even if they sit out for "just a few days". If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR OR FREEZER:

- · Take off the doors.
- · Leave the shelves in place so children may not easily climb inside.

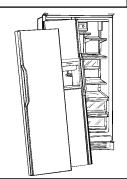

These instructions were provided to aid you in the installation of your unit. Amana cannot be responsible for improper installation.

Steps to Follow...

A qualified engineer must connect refrigerator in accordance with these installation instructions. Measure door opening and depth and width of refrigerator. Remove handles or doors if required. Engineer must also do the following:

- 1. Follow local water and electrical company connection regulations.
- 2. Complete water supply connection before electrical supply connection.

Service to or replacement of power cord must be performed by a qualified servicer.

Installation Requirements

- 1. Install on an earthed outlet with a separate 230 volt, 50hz., 10A circuit.
- 2. Protect soft flooring with cardboard or rugs.
- 3. Install on a floor which supports up to 429 kg.
- 4. Provide 5 mm clearance at side of refrigerator and for models more than 60 cm deep, provide 25 mm clearance at top of refrigerator.
- 5. 60 cm deep models.

Trim corners of counter top to a 45° angle if counter top has 25 mm overhang.

How to Remove Wooden Base



CAUTION

To avoid personal injury or property damage, two people must remove wooden base.

- Tape doors shut to prevent doors from opening unexpectedly.
- 2. Slide appliance cart under side of refrigerator.
- 3. Wrap refrigerator with blanket or pad. Thread strap around refrigerator. Put foam shipping pads, located in shipping carton, under strap. Tighten strap securely.
- 4. Lower appliance cart to floor with appliance cart handles on bottom.
- Remove top two bolts from skid.
- Return refrigerator and appliance cart to an upright position. Remove strap.
- 7. Slide appliance cart under opposite side of refrigerator.
- 8. Repeat steps 3-5.
- 9. Remove wooden base.
- 10. Return refrigerator and appliance cart to an upright position and remove appliance cart.

IMPORTANT:

Do not leave refrigerator on its side longer than necessary to remove bolts.

How to Remove and Replace Doors and Hinges


· Contact a qualified engineer to perform this task.

How to Install and Remove Handles

Handles are located within fresh food section of refrigerator. Trim, plugs, and accent pieces will be located within the literature assembly.

Full-Length Grab Handles (non-stainless steel)


Remove two 1/4" hex nut screws from bottom of refrigerator and freezer door.



Insert screws removed in step 1 into screw holes at bottom of handle section.



Align door handles with top and bottom sets of door clips, and slide down until screw holes on bottom of handles match with door screw holes.



A Snap trim over bottom portion of handles and retainers on bottom of door




To remove after initial install...

• Follow steps 3 through 4 in reverse order.

NOTE: Fit may be tight. When removing handle, pull up and out.

Half-Length Grab Handles (non-stainless steel)

1 Remove four 1/4" hex nut screws from top and bottom of doors.



3 Snap colored handle trim over screw holes at top and bottom of handles.



 Snap in trim by inserting large round and first

Align door handles with screw holes and insert screws removed in step 1.



To remove after initial install...

Handles may need to be removed if transporting unit through tight spaces.

• Follow steps 2 and 3 in reverse order.

IMPORTANT: To avoid damage to handle, use a flat blade screwdriver edge wrapped in masking tape to remove colored handle trim.



Stainless Steel Models

Loosen lower door clip on refrigerator door with 1/4" hex nut driver.



Fit other end of handle over upper door clip and slide up as far as possible.



2 Locate predrilled hole at base of handle, and fit hollow end of handle over lower door clip.



Insert 1/4" hex nut driver into predrilled hole at base of handle and tighten screw.



How to Install the Handles continued

Stainless Steel Handles continued

Insert screw plug into predrilled



To remove after initial install...

Follow steps 2 through 5 in reverse order.

IMPORTANT: To avoid damage to unit, use a flat blade screwdriver edge wrapped in masking tape to remove screw plugs.



Repeat steps 2 through 5 to install freezer handle.

How to Connect the Water Supply

· Contact a qualified engineer to perform this task.

How to Level Your Refrigerator




CAUTION

- To avoid damage to walls and flooring, protect soft vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective material
- To avoid damage or breakage to adjusting bolt, do not use power tools to correct leveling.
- DO NOT adjust unit to be any shorter than 173.9 cm tall (minus hinge and cap). Doing so may damage underside components.

Materials Needed

3/," hex head driver


Level





screws (B) clockwise to raise and counterclockwise to Open both doors 180°, or as wide as lower. possible, to remove.

7 Turn both front adjustment screws (A) clockwise to raise and counterclockwise to lower.



Check with level to verify 6 mm tilt to the back for proper door closure.

If unit is aligned and stable, replace toe grille.

What if my doors are not aligned?

- Locate the higher door, and turn front adjustment screw counterclockwise. Continue until doors are level.
- If bottom of adjustment range is reached, and doors are not level-raise opposite door by turning front adjustment screw clockwise.
- Replace toe grille

What if my unit rocks?

Turn both rear adjustment


- Turn rear adjustment screw clockwise to raise rocking corner.
- Replace toe grille.

How to Adjust the Temperature Controls


This refrigerator is designed to operate at a household temperature of 13° to 43° C.

1 Locate refrigerator and freezer controls on upper left wall of fresh food section, and set both controls to 4.

IMPORTANT: Neither section will cool if freezer control is set to Off.



- Turn control to next highest number if too warm.
- · Turn control to next lowest number if too cold.
- Allow 5 to 8 hours for adjustments to take effect.



IMPORTANT: Due to design of unit, always start temperature

adjustments with freezer section.

Check to see if freezer temperature is -17° to -16° C.

- Turn control to next highest number if too warm.
- Turn control to next lowest number if too cold.
- Allow 5 to 8 hours for adjustments to take effect.

5 Repeat process, as necessary.

How do I perform a temperature test? Materials needed

- 2 thermometers measuring -21° to 10°C
- 2 drinking glasses

For Freezer

• Place thermometer in glass of vegetable oil in middle of freezer and continue with step 3 of *Temperature Adjustment* section.

For Refrigerator

 Place thermometer in glass of water in middle of unit and continue with step 3 of *Temperature Adjustment* section.



About Your Filtration System...

Water Filter Removal and Installation

WARNING

To avoid serious illness or death, do not use unit where water is unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after use of filter.




CAUTION

- Bypass cartridge DOES NOT filter water. Be sure to have replacement cartridge available when filter change is required.
- If water filtration system has been allowed to freeze, replace filter cartridge.
- If system has not been used for several months, and water has an unpleasant taste or odor, flush system by dispensing 2-3 glasses of water. If unpleasant taste or odor persists, change filter cartridge.

Initial Install of Water Filter

Remove blue bypass cap and retain for later use.




Replacing Water Filter


IMPORTANT: Air trapped in system may cause water and cartridge to eject. Use caution when removing.



Turn filter counterclockwise until it releases from filter head.

Remove sealing label from end of filter and insert into filter head.







Reduce water spurts by flushing air from system. Run water continuously (approximately 2 minutes) through dispenser until water runs steady.

Additional flushing may be required in some households where water is of poor quality.

Drain water from filter into sink or toilet, and dispose in normal household garbage.

Wipe up excess water in filter cover and continue with installation steps 2 and 3.

I'm trying to dispense water to flush the system. Where's the water?

During initial use, allow about a 1 to 2 minute delay to allow internal water tank to fill.

What if I choose not to use the water filtration system?

Dispenser feature may be used without water filter cartridge. If you choose this option, replace filter with blue bypass cap.

When do I change the water filter?

Select dispenser models feature a water filter change indicator. For instructions on how to operate and reset this feature, refer to the dispenser features section in your manual.

IMPORTANT: Condition of water and amount used determines life span of water filter cartridge. If water use is high, or if water is of poor quality, replacement may need to take place more often.

How do I order a replacement filter cartridge?

Amana® Replacement Water Filter cartridge model WF 50 is available through Amana® dealers and servicers. Contact your local distributor for more information.



What if These Features

This book is intended to show the variety of features that are available in the product are Different from Mine? line. If your refrigerator does not have all the options that are shown, many of these options may be purchased by contacting your local distributor.

Interior Shelves



CAUTION

To avoid personal injury or property damage, observe the following:

- · Confirm shelf is secure before placing items on shelf.
- · Handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change.

Side Glide™ Shelves (some models)

Side Glide™ shelves hook onto a rear double-crossbar assembly. Shelves may be aligned side by side to create a full width level surface,

or if attached to separate crossbars, the shelves may slide left or right to accommodate storage needs.

To remove and install shelf:

- To remove shelf, raise shelf 10° to unhook from double crossbar and lift out.
- To install, reverse above procedure.

To slide shelves:

Lift front of shelf slightly and slide left or right.




To remove and install double-crossbar assembly:

- To remove, slide assembly up to unhook from metal track.
- To install, reverse above procedure.

Spillsaver™ Easy Glide™ (some models)

Spillsaver™ Easy Glide™ shelves feature the convenience of easy cleaning with a pull-out design to reach items in the back. For ease of cleaning,



To remove shelf and frame, see instructions for Spillsaver[™] stationary shelves.

Spillsaver[™]

Spillsaver™ stationary shelves hold simple spills for easier cleaning.




To install shelves, reverse above procedure.

Rear Shelf Extensions (some models)

Rear shelf extensions help prevent articles from falling off the back of the shelf.

To remove and install shelf extension:

- To remove, pull extension straight up from rear of shelf.
- To install, insert posts of the shelf extension into holes in the shelf frame.



Fresh Food Features

Door Storage

Dairy Center

The dairy center provides convenient storage for items such as butter, yogurt, cheese, etc. This compartment is an adjustable feature located in the door. It can be moved to several different locations to accommodate storage needs.

- To remove, slide dairy center up and pull straight out.
- To install, reverse above procedure.

Tilt-Out Door Buckets (some models)

The Tilt-Out Bucket assembly consists of a bucket and frame, providing adjustable, convenient storage for food items in door. The bucket assembly tilts forward for easy access of items, and lifts out for ease in cleaning and adjusting.

To remove and install bucket:

- To remove bucket, tip bucket forward and pull straight out to remove.
- To install bucket, slide bucket into bucket frame and push bucket upright.




To adjust bucket frame:

- · Remove bucket per above instructions.
- Lift frame off door support and place in desired door location.

Grip Pads

The Grip Pads prevent objects from sliding in the door bucket. Grip Pads are removable and are top-rack dishwasher safe for easy cleaning.



Beverage Chiller™/ Mini-Chiller™ (some models)




The Temperature-Controlled Beverage Chiller™ and Temperature-Controlled Mini Beverage Chiller™ keep beverages and other items up to 3°C colder than the rest of the fresh food section. Air inlet allows air from the freezer section to pass to Beverage Chiller™.

The Beverage Chiller™ control is located on the left wall of fresh food section. Control adjusts amount of air circulating in Beverage Chiller™. Turn control toward the large snowflake icon for colder temperature.



To remove and install Beverage Chiller™:

- If located directly above Chiller, dairy center or door bucket may need to be removed. Refer to appropriate instructions and remove item. Slide Beverage Chiller™ assembly up and pull straight out.
- To install, align one of the Beverage Chiller™ cold air intake holes (A) with one of the two air inlets (B) in door liner. Push assembly down onto door liner retainer until it stops.




IMPORTANT: Beverage Chiller™ will not operate properly if air intake holes are not aligned with air inlet in door liner.

Door Buckets

Door buckets adjust to meet individual storage needs.

- To remove, slide bucket up and pull straight out.
- · To install, reverse above procedure.



Fresh Food Features

Drawers

Deli/Crisper Drawer climate controlled

The Deli/Crisper system provides a drawer with a variable temperature control that keeps the compartment up to 3°C colder than refrigerator temperature. This drawer can be used for deli storage or additional produce storage.

NOTE: Cold air directed to the Deli/Crisper System can decrease refrigerator temperature. Refrigerator control may need to be adjusted.

Controls

Located on the wall to the left of the drawer, the climate controls regulate the air temperature in the Deli/Crisper drawer. Set control level to *cold* to provide normal refrigerator temperature for produce with outer skins. Use the *coldest* setting for meats or other deli items.

Crisper Drawer climate controlled

Garden Fresh $^{\text{TM}}$ crisper keeps produce fresh longer by providing an environment with adjustable humidity.

Controls

The Garden Fresh™ controls regulate the amount of humidity in the crisper drawer. Use the *low* setting for produce with outer skins. Use the *high* setting for leafy produce.

To remove and install drawers:

- To remove drawer, pull drawer out to full extension. Tilt up front of drawer and pull straight out.
- To install, reverse above procedure.

To remove and install crisper shelf:

- · Lift off wall supports and remove.
- To install shelf, lower shelf onto wall supports and push in until shelf is flush with rear wall.

Beverage Organizer™ (some models)

The Beverage Organizer™ slides out from underneath the Spillsaver™ Easy Glide™ shelf. The Organizer holds up to twelve 12-ounce beverage cans.

To remove and install Organizer:

- To remove, empty contents of Organizer. Pull Organizer forward to full extension and lift front to release from shelf rail. Pull straight out to remove.
- To install, reverse above procedure.

Freezer Features



What if These Features

This book is intended to show the variety of features that are available in the product line. If your refrigerator does not have all the options that are shown, many of these are Different from Mine? options may be purchased by contacting your local distributor.

Primary Features



CAUTION

To avoid property damage, observe the following:


- · Do not force ice maker arm down or up.
- · Do not place or store anything in ice storage bin.

Automatic Dispensing Ice Maker

This ice maker creates the ice used in the dispensing system.

Using Ice Maker for the First Time


- Confirm ice bin is in place and ice maker arm is down.
- After freezer section reaches between -18° to -17° C. ice maker fills with water and begins operating.



- Allow approximately 24 hours after installation to receive first harvest of ice.
- Discard ice created within first 12 hours of operation to verify system is flushed of impurities.

Operating Instructions

- Confirm ice bin is in place and ice maker arm is
- After freezer section reaches -18° to -17° C, ice maker fills with water and begins operating. You will have a complete harvest of ice approximately every 3 hours.



- Stop ice production by raising ice maker arm until click is heard.
- Ice maker will remain in the off position until arm is pushed down.

Ice Cream Shelf

The Ice Cream Shelf provides a space for items to be chilled or frozen quickly.

- To remove, lift Ice Cream Shelf from ice bin rails and pull straight out.
- To install, reverse above procedure.




Ice Storage Bin



The ice storage bin is located below the automatic dispensing ice maker.

To remove and install ice storage bin:

· To remove bin, remove Ice Cream Shelf. Raise ice maker arm to deactivate ice maker.



To install, slide bin into rails below ice maker until bin locks into place. Drop ice maker arm to activate ice maker, and replace Ice Cream Shelf.

IMPORTANT: Ice bin must be locked in proper place for proper ice dispensing. If freezer door does not close, bin is not in proper location. Turn auger driver as shown to properly align ice bin with back of unit.



Freezer Features

Shelves

Stor-Mor® System

Baskets slide out for easy access of items in back. Shelves can be removed to meet individual storage needs.

To remove and install Stor-Mor® shelf:

 To remove, snap right side of shelf from cabinet railing and remove from wall mounting clips.



· To install, reverse above procedure.

NOTE: Back of shelf must be flush with back of cabinet to secure firmly in cabinet railing. Improper alignment will cause shelf to slide.

To remove and install baskets:

 To remove, pull basket forward to full extension. Lift front handle to release basket from rails and remove.



To install, reverse above procedure.

Fixed Freezer Shelf

To remove and install shelves:

 Remove shelf from wall mounting clips and pull out of left side mounting holes.




To install, reverse above proced ire.


Hanging Wire Shelf (some models)

Hanging wire shelf provides extra storage for ice cube trays, boxed frozen foods, ice packs, etc.

To remove shelf:

- Pinch rung hook of hanging wire shelf inward to release hanging wire shelf from right side of Stor-Mor® shelf. Shelf will swing downward.
- Press rung hook of hanging wire shelf outward to remove shelf from freezer section.





To install shelf:

· Perform above steps in reverse order.

Door Storage

Door Buckets

· Refer to Fresh Food section for instructions.

Tilt-Out Door Buckets (some models)

· Refer to Fresh Food section for instructions.

Dispenser Features

Primary Features

Dispenser Light not shown

A light activates within the dispenser area at full power when dispensing ice or water.

Front Fill Button (some models)

The Front Fill button works independently of the dispenser controls, providing an up-front alternative to the dispenser pad for dispensing water. This feature is convenient for filling large items that will not fit into the dispenser area (i.e. sport bottles, pitchers, large pans, coffee pots).

This feature allows added convenience of dispensing ice and water simultaneously. To use, choose your preferred ice mode from dispenser control panel. Press container against dispenser pad while pressing the Front Fill button.


Dispenser Pad

The dispenser pad is located on the back wall of the dispensing area. When the dispenser pad is pressed, the selection chosen on your dispenser control panel will dispense.

Removable Tray

The removable tray at the bottom of the dispenser area is designed to collect small spills and may be easily removed for cleaning and emptying purposes.

IMPORTANT: Removable tray does not drain. Continuous water running into tray will cause tray to overflow.

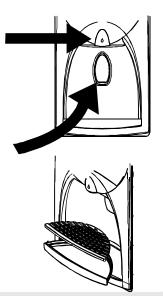

Water Dispenser Operation



CAUTION

To avoid personal injury or property damage, observe following instructions:

- · Do not put fingers, hands, or any foreign object into dispenser opening.
- · Do not use sharp objects to break ice.
- · Do not dispense ice directly into thin glass, fine china, or delicate crystal.

NOTE: During initial use of water dispenser, allow an approximate 1-2 minute delay in water dispersal to allow internal water tank to fill. Discard first 10-14 containers of water after initially connecting refrigerator to household water supply and extended periods of nonuse.


To use dispenser pad:


- Choose water selection from dispenser control panel.
- · Press sturdy, wide-mouthed container against dispenser pad.
- Release pressure on dispenser pad to stop water from dispensing. A small amount of water may continue to dispense, and collect in dispenser tray. Large spills should be wiped dry.

To use Front Fill button (some models):

- · Align container under Front Fill button using water droplet as guide.
- · Press and hold Front Fill button.
- Release button when desired fill is reached. A small amount of water may continue to dispense, and collect in dispenser tray. Large spills should be wiped dry.


NOTE: If water dispenser is active for more than 5 minutes, an automatic lock out sensor will shut down power to dispenser area. See **Automatic Lock Out** for further information.

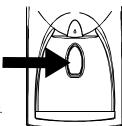




Dispenser Features


Control Features

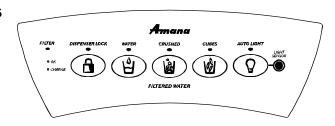


Ice Dispenser Operation

To dispense ice:













Dispenser Lock

This feature prevents ice or water from being dispensed.



- To lock dispenser, press and hold Dispenser Lock button for 3 seconds. A green indicator light above button confirms dispenser is locked.
- To unlock dispenser, hold Dispenser Lock button for 3 seconds.
 Green indicator light above button will go out.

What is the Automatic Lock Out feature?

The Automatic Lock Out feature shuts down power to the water and ice dispenser when either dispenser has run continuously for approximately 3 minutes. If this mode goes into effect, the green light will activate above the *Dispenser Lock* button.

To unlock dispenser:

 To unlock dispenser, hold Dispenser Lock button for 3 seconds. Green indicator light above button will go out.

Filter Status Indicator Light

The Filter Status Indicator Light serves as a reminder to replace the water filter. A green light indicates that the filter is in good condition. A red light indicates the filter should be changed. Once light turns red, it will remain red until function is reset.

FILTER •



• CHANGE

To reset indicator:

 Press and hold both Dispenser Lock and Auto Light buttons simultaneously for 4 seconds. The green Filter Status Indicator Light will flash 3 times when the function has successfully reset.

Auto Light

The *Auto Light* function offers the ability to activate the dispenser light at half-power when the *Light Sensor* detects that the light levels in room are low.



To activate and deactivate Auto Light:

- To activate, press Auto Light button located on control panel. A green indicator light above button displays to show that sensor is active.
- · To deactivate, press Auto Light button. Green indicator light will go out.

NOTE: Dispenser light will operate whether or not Auto Light is selected.

Sabbath Mode (some models)

This mode is intended to deactivate power to the LED and dispenser lights, while allowing the controls to remain operational.

To activate Sabbath Mode:

 Press and hold both Dispenser Lock and Auto Light buttons simultaneously for 3 to 4 seconds. After 3 to 4 seconds, the LED and dispenser lights will turn off. Dispenser light will not activate during dispensing while in this mode.





Sabbath Mode when power returns.

NOTE: In the event that power is interrupted while the Sabbath Mode is active, the control will remain in

To deactivate Sabbath Mode:

• Press and hold both *Dispenser Lock* and *Auto Light* buttons simultaneously for 3 to 4 seconds. After 3 to 4 seconds, the LED and dispenser lights will activate.

Hints and Care




What cleaners does Amana recommend for my stainless steel product?

Amana has a cleaner available for purchase (Part # 31960801).

For this, or a list of other recommended cleaning products, please contact your local distributor.

IMPORTANT: Damage to stainless steel finish due to improper use of cleaning products or non-recommended productions is not covered under any warranty.

How do I remove an odor from my refrigerator?



- Clean all interior surfaces including ceiling, floor, and walls according to "General" instructions. Pay special attention to corners, crevices, and grooves. Include all drawers, shelves, and gaskets.
- Connect power to refrigerator and return food to refrigerator. Wash and dry all bottles, containers and jars. Wrap foods in tightly sealed containers to prevent further odor. After 24 hours, check if odor was eliminated.

Complete the following steps if odor was not eliminated.

- 4. Complete steps 1–2.
- Place garden fresh crispers on top shelf of refrigerator section. Pack refrigerator and freezer sections including doors with crumpled sheets of black and white newspaper.
- 6. Place charcoal briquettes randomly throughout newspaper.
- 7. Close doors and let stand 24–48 hours.
- 8. Remove charcoal briquettes and newspapers.
- 9. Complete steps 2–3.

Contact Consumer Affairs Department, if odor was still not eliminated. Refer to *Model Identification* section for phone number.

How to Clean Your Unit





WARNING

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator before cleaning. After cleaning, connect power.



CAUTION

To avoid personal injury or property damage:

- · Read and follow manufacturer's directions for all cleaning products.
- Do not place buckets, shelves, or accessories in dishwasher. Cracking or warping of accessories may result.
- Handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change.
- Protect soft vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective material.

General

- Wash surfaces with a warm water and baking soda solution. Use a soft clean cloth to clean surfaces.
- 2. Rinse surfaces with warm water. Dry surfaces with a soft, clean cloth.

Adhesives

- Remove glue residue by rubbing toothpaste into adhesive with fingers until adhesive loosens.
- 2. Rinse surface with warm water. Dry surface with a soft, clean cloth.

Door Gaskets

1. Keep gaskets clean at all times. Clean door gaskets thoroughly every 3 months according to "General" instructions.

Condenser Coils

Clean condenser coil every 3 months to ensure maximum performance of refrigerator. Accumulated dust and lint may cause the following:

- · reduced cooling performance
- · increased energy usage
- · in extreme cases, premature compressor failure
- Remove toe grille and bottom hinge covers as shown right.
- 2. Clean front surface of condenser coil with a vacuum cleaner hose nozzle.
- 3. Replace toe grille by inserting clips in holes and snapping in. Snap bottom hinge covers over bottom hinges.

Glass Shelves

Remove shelf by lifting front, releasing hooks from metal track then pulling out. Place shelf on a towel. Allow shelf to adjust to room temperature before cleaning.

Clean crevices by completing the following steps:

- 1. Dilute mild detergent and brush solution into crevices using a plastic bristle brush. Let set for 5 minutes.
- 2. Spray warm water into crevices using faucet spray attachment.
- 3. Dry shelf thoroughly and replace shelf by inserting hooks into metal track and lowering front.

Hints and Care

How to Remove and Replace Light Bulbs



WARNING

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator before replacing light bulb. After replacing light bulb, connect power.



CAUTION

To avoid personal injury or property damage, observe the following:

- · Allow light bulb to cool.
- · Wear gloves when replacing light bulb.

Upper fresh food section

- Locate finger gaps on each side of clear light shield. Insert fingers and press in on each side of shield. Pull shield down and remove.
- 2. Remove light bulbs.
- 3. Replace with appliance bulbs *no greater than* **25 watts.**
- Replace light bulb cover by inserting front tabs of light shield into holes in liner directly in front of light assembly.




How to Get the Most Out of Your Energy Dollar

This refrigerator is designed to be one of the most energy efficient refrigerators available. Reduce energy use by observing the following.

- Operate in normal household temperatures of 13° to 43°C away from heat sources and direct sunlight.
- Set refrigerator, freezer, and Chiller Fresh[™] system controls no colder than necessary.
- Keep freezer section full.
- Keep door gaskets clean and pliable. Replace gaskets if worn.
- Keep condenser coils clean.


Lower fresh food section and Non-dispensing model freezer section

- Pinch bottom tabs (A) on light cover and pull straight out.
- 2. Remove light bulb.
- Replace bulb with appliance bulb no greater than 25 watts.
- 4. Insert top tabs (B) of light cover into refrigerator liner and snap bottom portion over light assembly.

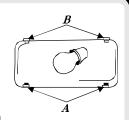

Dispensing model freezer section

- 1. Remove ice bin by lifting front of bin and pulling out.
- 2. Remove light bulb cover by pinching top tab (A) and pulling cover out of liner.
- 3. Remove light bulb. Replace with appliance bulb *no greater than 25 watts.*
- 4. Insert bottom tab **(B)** of light cover into liner and snap top portion over light assembly.
- 5. Replace ice bin by sliding in until bin locks into place.

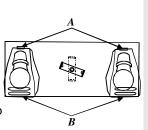

Ice 'N Water dispenser


- Locate light bulb inside top edge of dispenser frame. Unscrew to remove.
- 2. Replace light bulb with a 230 volt bulb no greater than 12 watts.




NOISE »)ि?

Today's refrigerators have new features and are more energy efficient. Foam insulation is very energy efficient and has excellent insulating capabilities, however, foam insulation is not as sound absorbent. As a result, certain sounds may be unfamiliar. In time, these sounds will become familiar. Please refer to this information before calling service.

TOPIC	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION	
Clicking	Freezer control (A) clicks when starting or stopping compressor.	Normal operation	
	Defrost timer (B) sounds like an electric clock and snaps in and out of defrost cycle.	Normal operation	
Air rushing or whirring	Freezer fan (C) and condenser fan (D) make this noise while operating.	Normal operation	
Gurgling or boiling sound	Evaporator (E) and heat exchanger (F) refrigerant makes this noise when flowing.	Normal operation	
Thumping	Ice cubes from ice maker(some models) drop into ice bucket (G).	Normal operation	
	Dispenser ice chute (H) closing.	Normal operation	
Vibrating noise	Compressor (I) makes a pulsating sound while running.	Normal operation	
	Refrigerator is not level.	See Installation Instructions for details on how to level your unit.	
Buzzing	Ice maker water valve (J) hookup (some models) buzzes when ice maker fills with water.	Normal operation	
Humming	Ice maker (K) is in the 'on' position without water connection.	Stop sound by raising ice maker arm to 'off' position. See <i>Automatic Ice Maker</i> section in your owner's manual for details.	
	Ice auger (L) (some models) hums as auger agitates ice during dispensing.	Normal operation	
	Compresser (I) can make a high pitched hum while operating.	Normal operation	
	Solenoid valve (M) operating ice chute door.	Normal operation	

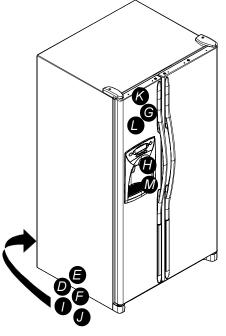

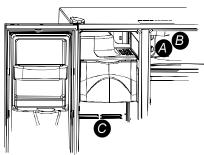

OPERATION {



	~~~	
Freezer control and lights are on, but compressor is not operating.	Refrigerator is in defrost mode.	Normal operation Wait 40 minutes to see if refrigerator restarts.
Deli/Crisper	Control settings are too low.	See section on Deli/Crisper system to adjust controls.
system temperature is too warm	Freezer controls are set too low.	See controls section in Owner's Manual on how to adjust your controls.
	Drawer is improperly positioned.	See section on Deli/Crisper system to verify drawer positioning.
Refrigerator does	Refrigerator is not plugged in.	Plug in unit.
not operate	Freezer control is not on.	See section on controls in your Owner's Manual.
	Fuse is blown, or circuit breaker needs to be reset.	Replace any blown fuses. Check circuit breaker and reset if necessary.
	Power outage has occurred	Call local power company listing to report outage.
Refrigerator still won't operate	Unit is malfunctioning.	Unplug refrigerator and transfer food to another unit. If another unit is not available, place dry ice in freezer section to preserve food. Warranty does not cover food loss. Contact service for assistance.
Fresh food temperature is	Condenser coils are dirty.	Clean according to cleaning instructions in your Owner's Manual.
too cold	Refrigerator or freezer controls are set too high.	See controls section in Owner's Manual on how to adjust your controls.
	Beverage Chiller™ (some models) is improperly positioned.	See section on Temperature-Controlled Beverage Chiller TM to verify proper positioning.



TOPIC	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION		
Food temperature appears too warm	Door is not closing properly.	Refrigerator is not level. See Installation Instructions for details on how to level your unit.		
		Check gaskets for proper seal. Clean, if necessary, according to cleaning instructions in Owner's Manual.		
		Check for internal obstructions that are keeping door from closing properly (i.e. improperly closed drawers, ice buckets, oversized or improperly stored containers or foodstuffs, etc.).		
	Controls need to be adjusted.	See the controls section in your Owner's Manual for assistance in how to adjust your controls.		
	Condenser coils are dirty.	Clean according to cleaning instructions in your Owner's Manual.		
	Rear air grille is blocked on models over 60 cm deep.	Check the positioning of food items in refrigerator to make sure grille is not blocked. Rear air grille is located behind crisper drawers.		
	Door has been opened frequently, or has been opened for long periods of time.	Reduce time door is open. Organize food items efficiently to assure door is open for as short a time as possible.  Allow interior environment to adjust for period the door has been		
		open.		
	Food has recently been added.	Allow time for recently-added food to reach refrigerator or freezer temperature.		
Refrigerator has an odor	Compartment is dirty or has odor-causing food.	Refer to odor removal instructions in Owner's Manual.		
	Air filter (some models) needs to be changed.	Change air filter.		
Water droplets form on outside of refrigerator	Check gaskets for proper seal.	Clean, if necessary, according to cleaning instructions in Owner's Manual.		
	Humidity levels are high.	Normal during times of high humidity.		
	Controls require adjustment	See the controls section in your Owner's Manual for assistance in how to adjust your controls.		
Water droplets form on inside of refrigerator	Humidity levels are high or door has been opened frequently.	See the controls section in your Owner's Manual for assistance in how to adjust your controls.		
	Check gaskets for proper seal.	Reduce time door is open. Organize food items efficiently to assure door is open for as short a time as possible.		
		Clean, if necessary, according to cleaning instructions in Owner's Manual.		
Refrigerator or ice maker make unfamiliar sounds or seems too loud	Normal operation	Refer to "Noise" section of <b>Before Calling Service</b> in your Owner's Manual.		
Deli/Crisper System and/or crisper drawers do not close freely	Contents of drawer, or positioning of items in the surrounding compartment could be obstructing drawer	Reposition food items and containers to avoid interference with the drawers.		
	Drawer is not in proper position	See section on Deli/Crisper System and/or crisper drawer section for proper placement.		
	Refrigerator is not level.	See Installation Instructions for details on how to level your unit.		
	Drawer channels are dirty or need treatment.	Clean drawer channels with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.		
		Apply a thin layer of petroleum jelly to drawer channels.		
Refrigerator runs too frequently	Doors have been opened frequently or have been opened for long periods of	Reduce time door is open. Organize food items efficiently to assure door is open for as short a time as possible.		
	time.	Allow interior environment to adjust for period the door has been open.		
	Humidity or heat in surrounding area is high.	Normal operation		
	Food has recently been added.	Allow time for recently-added food to reach refrigerator or freezer temperature.		
	Unit is exposed to heat by environment or by appliances nearby.	Evaluate your unit's environment. Unit may need to be moved to run more efficiently.		
	Condenser coils are dirty.	Clean according to cleaning instructions in your Owner's		



TOPIC	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION		
Refrigerator runs too frequently (continued)	Controls need to be adjusted.	See the controls section in your Owner's Manual for assistance in how to adjust your controls.		
	Door is not closing properly	Refrigerator is not level. See <i>Installation Instructions</i> for details on how to level your unit		
		Check for internal obstructions that are keeping door from closing properly (i.e. improperly closed drawers, ice buckets, oversized or improperly stored containers or foodstuffs, etc.).		
		Check gaskets for proper seal. Clean, if necessary, according to cleaning instructions in Owner's Manual.		
ICE & WATER				
Water appears cloudy	Air or air bubbles in water.	This is normal when first using dispenser and will disappear with use.		
Particles in water and/or ice cubes.	Carbon dust from water filter cartridge.	Initial water ejected through cartridge may contain harmless carbon dust flushed from cartridge. Particles are safe for consumption. Will disappear after the first few uses.		
	Concentrations of minerals in water will form particles when water becomes frozen and melts.	Particles are not harmful and naturally occur in water supplies.		
No indicator lights are lit on dispenser control (some	Freezer door is not closed.	Verify that freezer door is closed. Power is removed from the control when freezer door is opened.		
models)	Refrigerator is not plugged in.	Plug in unit.		
	Fuse is blown, or circuit breaker needs to be reset.	Replace any blown fuses. Check circuit breakers for any tripped circuits.		
	Power outage has occurred.	Call local power company listing to report outage.		
Neither ice nor water is dispensed when pads are	Freezer door is not closed.	Verify that freezer door is closed. Power is removed from the control when freezer door is opened.		
pushed (some models)	Controls are in lock mode.	See Dispenser control instructions.		
	Water tank is filling.	At initial use, there is an approximate 45-second delay in dispensing while the internal water tank is filling.		
	Ice maker or ice maker-equipped unit has just recently been installed or a large amount of ice has just been used.	Wait 24 hours for ice production to begin and for ice maker to restock after emptied.		
	Water filter is clogged or needs to be changed.	Change water filter.		
Ice maker is not producing enough ice or ice is	Ice maker has just recently been installed or a large amount of ice has just been used.	Wait 24 hours for ice production to begin and for ice maker to restock after emptied.		
malformed (some models)	Water pressure is too low.	Low water pressure can cause valve to leak. Water pressure must be between 20 to 100 pounds per square inch to function properly. A minimum pressure of 35 pounds per square inch is recommended for units with water filters.		
	Water filter is clogged or needs to be changed.	Change water filter.		
Ice maker is not producing ice (some models)	Ice maker arm is not in correct position	Confirm ice maker arm is down. See <i>Automatic Ice Maker</i> section in your Owner's Manual for details.		
•	Household water supply is not reaching water valve	Check water connection procedure in your Installation Instructions.		
	Water supply tubing has kinks.	Turn off water supply and remove kinks. If kinks cannot be removed, replace tubing.		
	Water pressure is too low.	Water pressure must be between 20 to 100 pounds per squar inch to function properly. A minimum pressure of 35 pounds per square inch is recommended for units with water filters.		
	Check freezer temperature.	See the controls section in your Owner's Manual for assistanc on how to adjust your controls. Freezer must be between 0 to 2°F (-18 to -17°C) to produce ice.		
	Ice bin is not installed properly	See ice bin section for proper installation and alignment.		



TOPIC	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION		
Ice maker is not producing ice (some models-continued)	Improper water valve was installed.	Check water connection procedure in your <i>Installation Instructions</i> . Self-piercing and ³ / ₁₆ " saddle valves cause low water pressure and may clog the line over time. <b>Amana is not responsible for property damage due to improper installation or water connection</b> .		
Unit is leaking water	Plastic tubing was used to complete water connection.	Amana recommends using copper tubing for installation. Plastic is less durable and can cause leakage. Amana is not responsible for property damage due to improper installation or water connection.		
	Improper water valve was installed.	Check water connection procedure in your <i>Installation Instructions</i> . Self-piercing and ³ / ₁₆ " saddle valves cause low water pressure and may clog the line over time. <b>Amana is not responsible for property damage due to improper installation or water connection.</b>		
Ice forms in inlet tube to ice maker	Water pressure is low.	Water pressure must be between 20 to 100 pounds per square inch to function properly. A minimum pressure of 35 pounds per square inch is recommended for units with water filters.		
	Freezer temperature is too high.	See the controls section in your Owner's Manual for assistance on how to adjust your controls. Freezer is recommended to be between 0 to 2°F (-18 to -17°C).		
Water flow is slower than normal	Water pressure is low.	Water pressure must be between 20 to 100 pounds per square inch to function properly. A minimum pressure of 3 pounds per square inch is recommended for units with water filters.		
	Improper water valve was installed.	Check water connection procedure in your <i>Installation Instructions</i> . Self-piercing and ³ / ₁₆ " saddle valves cause low water pressure and and may clog the line over time.  Amana is not responsible for property damage due to improper installation or water connection.		
	Water inlet tubing has kinks.	Turn off water supply and remove kinks. If kinks cannot be removed, replace tubing.		
	Water filter is clogged or needs to be changed.	Change water filter.		
Dispenser water is not cold	Refrigerator has been recently installed	Allow approximately 12 hours for water in holding tank to		
	Water supply in holding tank has been depleted.	chill.		
	Water has settle into water lines outside holding tank and has warmed to room temperature.	Discard first glass of water and refill.		

# Water Filter Data

# System Specification and Performance Data Sheet Refrigerator Water Filter Cartridge Model WF50

# **Specifications**

 Service Flow Rate (Maximum)
 0.75 GPM (2.83 L/min)

 Rated Service Life WF50-NI300 (Maximum)
 300 gallons/ 1135 liters

 Rated Service Life WF50-WI500 (Maximum)
 500 gallons/ 1892 liters

 Maximum Operating Temperature
 100° F/38° C

 Minimum Pressure Requirement
 35 psi/ 138 kPa

 Maximum Operating Pressure
 120 psi/ 827 kPa

**General Use Conditions:** Read this Performance Data Sheet and compare the capabilities of this unit with your actual water treatment needs.

DO NOT use this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. System certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.

The Amana® Clean 'n Clear™ retractable water filtration system uses a WF50 replacement cartridge (see Amana® contact information at the front of your manual to order). Timely replacement of filter cartridge is essential for performance satisfaction from this filtration system. Please refer to the applicable section in this Owner's Manual for general operation, maintenance requirements and troubleshooting.

This systems has been tested according to ANSI/NSF 42 and 53 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in ANSI/NSF 42 and 53.

#### **Performance Data***

			Average			
	Influent	Effluent	%	Maximum	Min. Required	Inlet
Substance	Water	Average	Reduction	Effluent	Reduction	рН
Lead	0.15 mg/L	0.001 mg/L	99.33%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	6.5
Lead	0.15 mg/L	0.002 mg/L	98.66%	0.003 mg/L	0.010 mg/L	8.5
Cyst	25000 count/mL	1count/mL	99.99%	3 count/mL	> 99.95%	NA
Turbidity	11.8 NTU	0.12 NTU	98.98%	0.18 NTU	0.5 NTU	NA
Lindane	0.00063 mg/L	0.00005 mg/L	92.06%	0.00005 mg/L	0.00001 mg/L	NA
Atrazine	0.0097 mg/L	0.0002 mg/L	97.93%	0.0006 mg/L	0.003 mg/L	NA
Chlorine	1.9 mg/L	0.09 mg/L	95.26%	0.17 mg/L	≥75%	NA
Particulate**	286667 count/mL	900 count/mL	99.68%	2400 count/mL	≥85%	NA
2,4-D	291.6667 ug/L	45.45 ug/L	84.42%	100 ug/L	0.0017 mg/L	NA
Asbestos	458 MFL/mL	0.16 MFL/mL	99.96%	0.16 MFL/mL	99%	NA

- * Tested using a flow rate of 0.75 GPM (2.83 L/min.) and a maximum pressure of 120 psi (827 kPa) under standard laboratory conditions, however, actual performance may vary. Health Claim Performance tested and certified by NSF International
- ** Particle size range classification of test. Particles used were 0.5 –1 microns.



# Vielen Dank, dass Sie sich für einen Amana Kühlschrank entschieden haben!

# Bevor Sie den Kundendienst rufen...

Wenn Ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt, sehen Sie bitte zuerst im Abschnitt "Bevor Sie den Kundendienst rufen" nach; hier finden Sie Hinweise, wie Sie eventuelle Probleme lösen können, bevor Sie den Kundendienst rufen.

## Was ist, wenn diese Merkmale bei meinem Gerät anders sind?

Dieses Handbuch deckt die zahlreichen Merkmale ab, die in dieser Produktlinie verfügbar sind. Wenn Sie für Ihren Kühlschrank zusätzliche Elemente kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

# Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Bewahren Sie dieses Handbuch und Ihre Rechnung zusammen an einem sicheren Ort für den Fall auf, dass Sie während der Garantiezeit den Kundendienst in Anspruch nehmen müssen. Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie finden hierin Informationen für eine ordnungsgemäße Wartung Ihres Kühlschranks.

Der Garantieservice muss von einem autorisierten Service-Techniker vorgenommen werden. Amana empfiehlt Ihnen, sich auch nach der Garantiezeit an einen autorisierten Service-Techniker zu wenden. Bei Ihrem Fachhändler erfahren Sie, wo Sie autorisierte Service-Techniker finden.


Wenn Sie sich an den Service-Techniker wenden, teilen Sie ihm bitte die folgenden Informationen mit. Diese Produktinformationen finden Sie auf dem Typenschild oben im Kühlschrankteil.

Modellnummer:
Herstellungsnummer:
Seriennummer:
Kaufdatum:
Name des Händlers:
Adresse des Händlers:
Telefonnummer des Händlers:

# Inhalt

Einführung	23
Inhalt	
Wichtige Sicherheitsinformationen	24
Installation Ihres Kühlschranks	25
So transportieren Sie Ihr Gerät	25
So wählen Sie den besten Standort aus	
So montieren und demontieren Sie die Griffe	26
So bringen Sie Ihren Kühlschrank in die Waage	27
So stellen Sie die Temperaturregler ein	
Informationen zu Ihrem Filtersystem	
Merkmale des Kühlschrankteils	
Innere Regale	30
Lagermöglichkeiten in der Tür	31
Fächer	32
Merkmale des Gefrierschrankteils	33
Grundfunktionen	33
Roste	34
Lagermöglichkeiten in der Tür	34
Merkmale des Spenders	35
Grundfunktionen	35
Betrieb des Wasserspenders	35
Einstellfunktionen	
Hinweise und Pflege	37
So reinigen Sie Ihr Gerät	37
So entfernen und ersetzen Sie Glühlampen	38
Bevor Sie den Kundendienst rufen	39
Daten zum Wasserfilter	43

# Alle Merkmale auf einen Blick

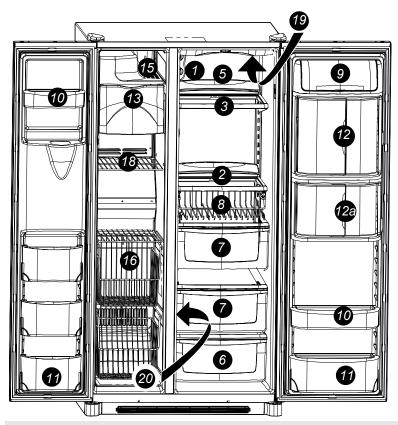

- Temp Assure® Regler (S. 28)
- 2. Spill Saver™ Regal (S. 30)
- Spill Saver™ Easy Glide™ Regal (S. 30) 3.
- Side Glide™ Regale -4. nicht abgebildet (S. 30)
  - Hintere Regalerweiterungen (S. 30)
- 5. 6. Delikatessen-/Gemüse-Fach (S. 32)
- 7. Gemüsefach (S. 32)
- 8. Beverage Organizer™ (S. 32)
- Dairy Center (S. 31) 9.
- Türkörbe (S. 31) 10.
- 10a. Anti-Rutschmatten (S. 31)
- Herausklappbarer Türkorb (S.31) 11.
- Beverage Chiller™ (S. 31) 12.
- 12a. Mini-Beverage Chiller™ (S. 31)
- 13. Eisbehälter (S. 33)
- Eiserzeuger nicht abgebildet (S. 33) 14.
- Speiseeisregal (S. 33) 15.
- Stor-Mor®-System (S. 34)
- 17. Hängendes Drahtregal - nicht abgebildet (S. 34)
- Festes Gefrierschrank-Regal (S. 34) 18.
- 19. Wasserfilter nicht abgebildet (S. 29)
- 20. Luftfilter nicht abgebildet
- Lampen nicht abgebildet (S. 38) Oberer Kühlschrankteil (S. 38) Unterer Kühlschrankteil (S. 38) Gefrierschrankteil (S. 38) Spender (S. 38)

# Wichtige Sicherheitsinformationen

# Was Sie über Sicherheitsanweisungen wissen müssen

Warnungen und wichtige Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Gesunder Menschenverstand, Vorsicht und Verantwortung müssen bei der Installation, Wartung und dem Betrieb des Kühlschranks angewendet werden. Wenden Sie sich stets an Ihren Fachhändler, Vertragshändler, Kundendienst oder Hersteller, wenn es Probleme oder Bedingungen gibt, die Sie nicht verstehen.

Bedeutung von Sicherheitssymbolen, -wörtern und -etiketten



GEFAHR

GEFAHR-Unmittelbare Gefahren, die zu schwerem Personenschaden oder zum Tode FÜHREN.



WARNUNG

WARNUNG - Gefahren und gefährliche Vorgehensweisen, die zu schwerem Personenschaden oder zum Tod führen KÖNNTEN.



VORSICHT

VORSICHT – Gefahren oder gefährliche Vorgehensweisen, die zu leichtem Personenschaden bzw. Produkt- oder Sachschaden führen KÖNNTEN.



**WARNUNG** 


Um die Gefahren für Personenschaden und Tod zu verringern, befolgen Sie bittedie grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Die richtige Entsorgung Ihres Kühlschranks

WICHTIG: Leider kommt es immer noch vor, dass sich Kinder in einem Kühlschrank einschließen und darin ersticken. Kühlschränke, die im freien Gelände oder auf Müllhalden weggeworfen werden, sind immer noch gefährlich, auch wenn sie "nur ein paar Tage" dort bleiben. Wenn Sie sich von Ihrem alten Kühlschrank trennen, halten Sie sich bitte an die nachstehenden Anweisungen, um Unfälle zu vermeiden.

BEVOR SIE IHREN ALTEN KÜHLSCHRANK ODER IHR ALTES GEFRIERGERÄT WEGWERFEN:

- Montieren Sie die Türen ab.
- Lassen Sie die Fächer und Roste im Kühlschrank, damit Kindern das Hineinklettern erschwert wird.



Die folgenden Anweisungen sollen Sie bei der Aufstellung Ihres Geräts unterstützen. Amana ist nicht für eine unsachgemäße Installation verantwortlich.

## Gehen Sie wie folgt vor...

Der Kühlschrank muss von einem qualifizierten Techniker gemäß den Installationsanweisungen angeschlossen werden. Messen Sie die Türöffnung sowie die Breite und Tiefe des Kühlschranks aus. Montieren Sie, falls erforderlich, Griffe oder Türen ab. Der Techniker muss darüber hinaus Folgendes tun:

- 1. Die Anschlussvorschriften der lokalen Wasser- und Stromversorgungsgesellschaft einhalten.
- Den Wasseranschluss einrichten, bevor er den Stromanschluss herstellt.
   Servicearbeiten am Stromkabel oder dessen Austausch müssen von qualifizierten Kundendienstleuten durchgeführt werden.

#### Voraussetzungen für die Installation

- 1. Der Kühlschrank muss an einer geerdeten Steckdose mit separatem 230 V, 50 Hz, 10A-Stromkreis angeschlossen werden.
- 2. Ein empfindlicher Boden muss mit Pappe oder Teppichen geschützt werden.
- 3. Der Kühlschrank darf nur auf einem Boden aufgestellt werden, der mindestens 429 kg trägt.
- 4. Ein seitlicher Abstand von 5 mm muss eingehalten werden. Bei Modellen, die mehr als 60 cm tief sind, muss ein oberer Abstand von 25 mm eingehalten werden.
- 5. 60 cm tiefe Modelle.

Schneiden Sie die Ecken der oberen Platte in einem Winkel von 45° ab, falls sie einen Überhang von 25 mm hat.

# Holzunterlage entfernen



Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden, muss die Holzunterlage von zwei Personen entfernt werden.

- 1. Verkleben Sie die Türen, um zu verhindern, dass sie sich unerwartet öffnen.
- 2. Schieben Sie einen Gerätekarren seitlich unter den Kühlschrank.
- 3. Umwickeln Sie den Kühlschrank mit einer Decke oder einem Kissen. Befestigen Sie sie mit einem Gurt. Schieben Sie die Schaumeinlagen des Versandkartons unter den Gurt und ziehen Sie dem Gurt fest an.
- 4. Senken Sie den Gerätekarren zu Boden, so dass seine Griffe auf den Boden zu liegen kommen.
- 5. Entfernen Sie die beiden oberen Schrauben vom Beschlag.
- 6. Stellen Sie den Kühlschrank und den Gerätekarren wieder in eine aufrechte Position. Entfernen Sie den Gurt.
- 7. Schieben Sie den Gerätekarren unter die gegenüberliegende Kühlschrankseite.
- 8. Wiederholen Sie die Schritte 3 5.
- Entfernen Sie die Holzunterlage.
- 10. Stellen Sie den Kühlschrank und den Gerätekarren wieder aufrecht und entfernen Sie den Gerätekarren.

#### WICHTIG:

Lassen Sie den Kühlschrank für das Entfernen der Schrauben nicht länger als notwendig horizontal liegen.

### Türen und Scharniere entfernen und anbauen


• Wenden Sie sich hierfür an einen qualifizierten Techniker.

### So montieren und demontieren Sie die Griffe

Griffe befinden sich im Kühlschrankteil. Leisten, Stopfen und Zierteile befinden sich bei der Dokumentation.


### Griffleisten über die gesamte Höhe (kein Edelstahl)

1 Entfernen Sie die beiden ¼ Zoll Sechskantschrauben unten an der Kühlschrankund Gefrierschranktür.



Richten Sie die Türgriffe mit den Halterungen oben und unten an der Tür aus und schieben Sie sie nach unten, bis die Schraubenlöcher der Griffe mit den Schraubenlöchern der

Tür übereinstimmen.



3 Setzen Sie die in Schritt 1 entfernten Schrauben in die Schraubenlöcher im unteren Teil des Griffes ein und ziehen Sie sie fest.



Drücken Sie die Leiste auf den unteren Teil des Griffes sowie die Halterungen unten an der Tür, bis sie einrastet.




Griffe abbauen, nachdem sie montiert wurden...

 Führen Sie die Schritte 3 bis 4 in umgekehrter Reihenfolge aus.

**HINWEIS:** Die Griffe können fest sitzen. Ziehen Sie beim Entfernen den Griff nach oben und zu sich hin.

### Griffleisten über die halbe Höhe (kein Edelstahl)

1 Entfernen Sie die beiden ¼ Zoll Sechskantschrauben oben und unten an den Türen.




J Drücken Sie die farbige Griffabdeckung über die Schraubenlöcher oben und unten an den Griffen bis sie einrasten.



 Lassen Sie die Leiste einrasten, indem Sie zuerst das lange runde Ende einsetzen.

2 Richten Sie die Türgriffe mit Schraubenlöchern aus, setzen Sie die in Schritt 1 entfernten Schrauben in die Schraubenlöcher ein und ziehen Sie sie fest.



*Griffe abbauen, nachdem sie montiert wurden...*Die Griffe müssen eventuell entfernt werden, um das Gerät durch enge Passagen im Haus zu transportieren.

 Führen Sie die Schritte 2 bis 3 in umgekehrter Reihenfolge aus.

**WICHTIG**: Verwenden Sie zum Entfernen der farbigen Griffabdeckungen die flache Klinge eines Schraubenziehers, die Sie mit Abdeckband umwickelt haben, um den Griff nicht zu beschädigen.



### Modelle aus Edelstahl

1 Lockern Sie die untere Griffhalterung am Kühlschrank mit einem ¼" Sechskant-Steckschlüssel.



3 Setzen Sie das andere Ende des Griffs über die obere Halterung und schieben Sie den Griff so weit wie möglich nach oben.



2 Setzen Sie das hohle Ende des Griffs mit dem vorgebohrten Loch über die untere Halterung.



4 Setzen Sie den ¼" Sechskant-Steckschlüssel im vorgebohrten Loch unten am Griff an und ziehen Sie die Schraube fest.



### So montieren Sie die Griffe Fortsetzung

Edelstahlgriffe Fortsetzung

5 Setzen Sie den Schraubenverschluss in das vorgebohrte Loch.



Wiederholen Sie zur Montage der Griffe am Gefrierschrank die Schritte 2 bis 5.

Griffe abbauen, nachdem sie montiert

Griffe abbauen, nachdem sie montiert wurden.



WICHTIG: Verwenden Sie zum Entfernen der Schraubenverschlüsse die flache Klinge eines Schraubenziehers, die Sie mit Abdeckband umwickelt haben, um das Gerät nicht zu beschädigen.

# Gerät an die Wasserversorgung anschließen

· Wenden Sie sich hierfür an einen qualifizierten Techniker.

# So bringen Sie Ihren Kühlschrank in die Waage


# VORSICHT


- · Decken Sie empfindliche Vinyl- und andere Fußböden mit Pappe, Teppichen oder anderen schützenden Materialien ab, um Beschädigungen an Wänden und Fußböden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um den Kühlschrank in die Waage zu bringen, da sonst der Einstellbolzen beschädigt werden bzw. zerbrechen könnte.
- Stellen Sie das Gerät MINDESTENS auf 173,9 cm Höhe ein (minus Scharniere und Abdeckung). Bei einer geringeren Höhe könnten die Bauteile auf der Unterseite beschädigt werden.

Notwendiges Werkzeug

³/₀" Sechskant-Steckschlüssel


Wasserwaage





Öffnen Sie hierfür die Türen 180° oder so weit wie möglich.

Drehen Sie die beiden hinteren Einstellschrauben (B) im Uhrzeigersinn, um die Seite anzuheben, und entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Seite zu senken.



Drehen Sie die beiden vorderen Einstellschrauben (A) im Uhrzeigersinn, um die Seite anzuheben, und entgegen dem Uhrzeigersinn, um

die Seite zu senken.



# Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Kühlschrank in der Waage steht. Dabei sollten Sie auf eine Neigung von 6 mm nach hinten achten, damit sich die Türen ordnungsgemäß schließen.

Wenn das Gerät in der Waage und stabil steht, können Sie den Fußgrill wieder einsetzen.

# Was ist zu tun, wenn die Türen nicht ausgerichtet sind?


- Stellen Sie fest, welche Tür höher ist und drehen Sie die vordere Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn. Drehen Sie solange, bis die Türen ausgerichtet sind.
- Wenn Sie am Ende des Einstellbereichs angelangt sind, und die Türen immer noch nicht bündig sind, heben Sie die andere Tür an, indem Sie die vordere Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen.
- · Setzen Sie den Fußgrill wieder ein.

## Was ist zu tun, wenn das Gerät wackelt?

- Drehen Sie die hintere Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um die wackelnde Ecke anzuheben.
- · Setzen Sie den Fußgrill wieder ein.

# So stellen Sie die Temperaturregler ein

Dieser Kühlschrank ist für einen Betrieb bei normalen Raumtemperaturen von 13° bis 43° C ausgelegt.



**WICHTIG**: Wenn der Gefrierschrankregler auf "Off" steht, kühlt weder der Kühl- noch der Gefrierschrankteil.

**2** Warten Sie 24 Stunden, bis sich die Temperaturen stabilisiert haben.

**WICHTIG:** Aufgrund des Gerätedesigns sollten Sie immer mit der Einstellung der Temperatur für den Gefrierschrankteil beginnen.

Überprüfen Sie, ob die Temperatur im Gefrierschrank zwischen -17° und -6° C liegt.

- Drehen Sie den Regler auf die n\u00e4chst h\u00f6here Zahl, wenn die Temperatur zu hoch ist.
- Drehen Sie den Regler auf die n\u00e4chst niedrigere Zahl, wenn die Temperatur zu niedrig ist.
- Überprüfen Sie die Temperatur nach 5 bis 8 Stunden.

4 Überprüfen Sie, ob die Temperatur im Kühlschrankteil zwischen 13° und 4° C liegt.

- Drehen Sie den Regler auf die nächst höhere Zahl, wenn die Temperatur zu hoch ist.
- Drehen Sie den Regler auf die n\u00e4chst niedrigere Zahl, wenn die Temperatur zu niedrig ist.
- Überprüfen Sie die Temperatur nach 5 bis 8 Stunden.

5 Wiederholen Sie diese Schritte, wenn notwendig.

# Wie führe ich einen Temperaturtest durch?

### Benötigte Gegenstände


- 2 Thermometer mit einem Messbereich von -21 ° bis 10 °C
- 2 Gläser

### Für den Gefrierschrank

Stellen Sie das
 Thermometer in ein mit
 Pflanzenöl gefülltes Glas in die Mitte des
 Gefrierschrankteils und fahren Sie mit Schritt 3 im
 Abschnitt zur
 Temperatureinstellung fort.

### Für den Kühlschrank

• Stellen Sie das
Thermometer in ein mit
Wasser gefülltes Glas in
die Mitte des
Kühlschrankteils und
fahren Sie mit Schritt 3
im Abschnitt zur
Temperatureinstellung
fort.





# Informationen zu Ihrem Filtersystem...

### Wasserfilter entfernen und installieren



# **WARNUNG**

Zur Vermeidung von schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten sollten Sie das Gerät in Gegenden mit gefährlicher oder unbekannter Wasserqualität nicht ohne die entsprechenden Desinfektionsmaßnahmen vor oder nach dem Filtern verwenden.




# **VORSICHT**

- Der Bypass-Einsatz filtert KEIN Wasser. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets einen Ersatzfiltereinsatz parat haben, wenn ein Filterwechsel erforderlich wird.
- · Wenn das Wasserfiltersystem gefroren war, muss der Filtereinsatz ausgetauscht werden.
- Wenn das System mehrere Monate lang nicht verwendet wurde und das Wasser einen unangenehmen Geschmack oder Geruch aufweist, spülen Sie das System durch, indem Sie 2 bis 3 Gläser Wasser entnehmen. Wenn das Wasser weiterhin einen unangenehmen Geschmack oder Geruch hat, sollten Sie den Filtereinsatz wechseln.

### Wasserfilter erstmalig installieren

Entfernen Sie die blaue Bypass-Kappe und heben Sie sie für eine spätere Verwendung auf.



Ziehen Sie die Versiegelungsstreifen am Ende des Filters ab und setzen Sie ihn in den Filterhalter ein.



- Drehen Sie ihn vorsichtig bis zum Anschlag und schließen Sie den Deckel der Filterhalterung.
- J Verringern Sie Wasserspritzer, indem Sie die Luft aus dem System spülen. Lassen Sie das Wasser (etwa 2 Minuten) ununterbrochen aus dem Spender laufen, bis es gleichmäßig fließt.
- Bei schlechter Wasserqualität müssen Sie eventuell mehr Wasser ablaufen lassen.

# Ich versuche, Wasser zum Spülen des Systems auszugeben. Es kommt aber keins?



Warten Sie bei erstmaliger Verwendung etwa 1 bis 2 Minuten, damit der interne Wassertank gefüllt werden kann.

# Was ist, wenn ich das Wasserfiltersystem nicht verwenden möchte?

Der Wasserspender kann auch ohne den Wasserfilter verwendet werden. Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, ersetzen Sie den Filter durch die blaue Bypass-Kappe.

### Wasserfilter ersetzen

**WICHTIG**: Durch im System eingeschlossene Luft kann Wasser herausspritzen und der Filtereinsatz herausgeschleudert werden. Seien Sie daher beim Entfernen des Filters vorsichtig.

1 Drehen Sie den Filter entgegen dem Uhrzeigersinn, bis er sich aus der Filterhalterung entnehmen lässt.

2 Lassen Sie das Wasser im Filter in das Waschbecken oder die Toilette laufen und entsorgen Sie den Filter im normalen Hausmüll.

Wischen Sie den Filterdeckel trocken und fahren Sie mit den Installationsschritten 2 und 3 fort.

# Wann muss ich den Wasserfilter auswechseln?

Einige Spendermodelle verfügen über eine Filterwechselanzeige. Hinweise zur Bedienung und zum Zurücksetzen dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "Merkmale des Spenders" in diesem Handbuch.

WICHTIG: Die Beschaffenheit und die Menge des verwendeten Wassers bestimmen die Lebensdauer des Wasserfiltereinsatzes. Bei hohem Wasserverbrauch oder schlechter Wasserqualität muss er eventuell öfter gewechselt werden.

### Wie bestelle ich einen Ersatzfiltereinsatz?

Der Amana® Ersatz-Wasserfiltereinsatz Modell WF 50 ist bei Ihrem Amana®-Händler oder -Kundendienst erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Fachhändler.



# Merkmale des Kühlschrankteils

Was ist, wenn diese Merkmale bei meinem Gerät anders sind? Dieses Handbuch deckt die zahlreichen Merkmale ab, die in dieser Produktlinie verfügbar sind. Wenn Sie für Ihren Kühlschrank zusätzliche Elemente kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

# **Innere Regale**


# **⚠** VORSICHT

Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass das Regal fest eingesetzt ist, bevor Sie etwas darauf legen.
- · Gehen Sie vorsichtig mit Glasfächern um. Glasböden können brechen, wenn sie gebogen, zerkratzt oder einer plötzlichen Temperaturveränderung ausgesetzt werden.


# Slide Glide™ Regale (einige Modelle)

Slide Glide™ Regale werden an eine Konstruktion aus zwei Querschienen angehängt. Die Regale können nebeneinander ausgerichtet werden, um eine Lagerfläche mit der vollen Breite zu schaffen, oder sie können an getrennten Querschienen befestigt werden, so dass die Regale nach links oder rechts entsprechend dem Bedarf an Lagerfläche geschoben werden können

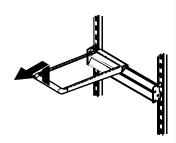

#### Regal herausnehmen und einsetzen:

- Zum Entfernen des Regals heben Sie es um 10° an, um es aus der Doppel-Querschiene auszuhaken und nehmen Sie es dann heraus.
- Zum Installieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



### Regale verschieben:


Heben Sie das Regal vorne leicht an und schieben Sie es nach rechts oder links.

### Doppelquerschienen herausnehmen und einsetzen:

- Zum Entfernen der Schienen schieben Sie sie nach oben, um sie aus dem Metallgestänge auszuhaken.
- Zum Installieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

# Spillsaver[™] Easy Glide™ (einige Modelle)

Spillsaver™ Easy Glide™ Regale lassen sich leicht reinigen; sie können nämlich herausgezogen werden, um Kühlgut im hinteren Bereich zu erreichen. Für eine leichte




Reinigung können Glasböden herausgenommen werden, indem sie bis zum Anschlag herausgezogen und dann aus dem Rahmen gehoben werden.

Anweisungen zum Entfernen von Regalen und Rahmen finden Sie unter Spillsaver™ feststehende Regale.

### **Spillsaver**[™]

Spillsaver™- feststehende Regale halten für eine leichtere Reinigung kleinere Mengen von ausgeschütteten Flüssigkeiten zurück.

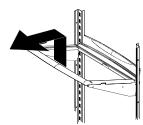

- Zum Entfernen der Regale heben Sie sie an und nehmen sie dann heraus.
- Zum Installieren der Regale gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

### Hintere Regalbodenerweiterungen (einige Modelle)

Hintere Regalbodenerweiterungen verhindern, dass Kühlgut hinten über den Rand des Regalbodens fällt.

#### Regalbodenerweiterungen herausnehmen und einsetzen:

- Zum Entfernen der Regalbodenerweiterung ziehen Sie sie gerade nach oben vom Regalboden ab.
- Zum Einsetzen stecken Sie die Stifte der Regalbodenerweiterung in die Löcher des Regalbodenrahmens ein.




# Merkmale des Kühlschrankteils

# Lagermöglichkeit in der Tür

## **Dairy Center** (Milchproduktabteil)

Das Dairy Center ermöglicht eine zweckmäßige Lagerung von Lebensmitteln wie Butter. Joghurt, Käse, usw. Dieses einstellbare Fach befindet sich in der Tür. Es kann an mehreren Stellen platziert werden und passt sich so den verschiedensten Lagererfordernissen an.

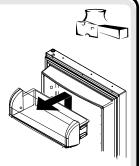

- Nehmen Sie das Dairy Center heraus, indem Sie es anheben und herausziehen.
- Zum Installieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

### Herausklappbare Türkörbe (einige Modelle)

Die herausklappbaren Türkorbeinheiten bestehen aus einem Türkorb und einem Rahmen für eine komfortable und anpassungsfähige Lagerung von Lebensmitteln in der Tür. Die Türkorbeinheit lässt sich für einen leichteren Zugang zu den Lebensmitteln nach vorne klappen und zum Reinigen und Einstellen herausnehmen.

#### Türkörbe herausnehmen und einsetzen:

- Zum Herausnehmen kippen Sie den Korb nach vorne und ziehen ihn heraus.
- Zum Einsetzen schieben Sie den Korb in den Rahmen und klappen ihn hoch.






#### Türkorbrahmen einstellen:

- Nehmen Sie den Türkorb gemäß den Anweisungen heraus.
- Ziehen Sie den Rahmen von der Halterung in der Tür und setzen Sie ihn an der gewünschten Stelle wieder ein.

### Anti-Rutschmatten

Anti-Rutschmatten verhindern. dass Gegenstände im Türkorb hin- und herrutschen. Anti-Rutschmatten können herausgenommen und für eine leichte Reinigung im oberen Korb des Geschirrspülers gewaschen werden.



## Beverage Chiller™ / Mini-Chiller™ (einige Modelle)




Der temperaturgesteuerte Beverage Chiller™ und der temperaturgesteuerte Mini-Beverage Chiller™ halten Getränke und andere Lebensmittel um bis zu 3° C kälter als die restlichen Lebensmittel im normalen Kühlbereich. Durch einen Lufteinlass strömt Luft aus dem Gefrierteil in den Beverage Chiller™.

Der Regler für den Beverage Chiller™ befindet sich an der linken Wand des Kühlteils. Über den Regler kann die Luftmenge eingestellt werden, die im Beverage Chiller™ zirkuliert. Drehen Sie den Regler auf das große Schneeflockensymbol, um die Temperatur zu senken.




### Beverage Chiller™ herausnehmen und einsetzen:

Wenn sich das Dairy Center oder ein Türkorb direkt über dem Beverage Chiller™ befinden, müssen diese eventuell herausgenommen werden. Entfernen Sie diese Elemente gemäß den jeweiligen Anweisungen. Schieben Sie die Beverage Chiller™-Einheit nach oben und nehmen Sie sie heraus.

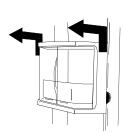


Zum Einsetzen richten Sie eines der Einströmlöcher für Kaltluft (A) am Beverage Chiller™ mit einem der beiden Lufteinlässe (B) in der Türverkleidung aus. Drücken Sie die Einheit bis zum Anschlag in die Türverkleidung.





WICHTIG: Der Beverage Chiller™ funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn die Einströmlöcher nicht mit den Lufteinlässen in der Türverkleidung ausgerichtet sind.

### Türkörbe

Die Türkörbe lassen sich auf verschiedene Lagererfordernisse







# Merkmale des Kühlschrankteils

### **Fächer**

### Delikatessen-/Gemüse-Fach

mit Klimaregelung

Im Delikatessen-/Gemüse-System kann die Temperatur reguliert werden, so dass in diesem Fach eine bis zu 3° C kältere Temperatur herrscht als im normalen Kühlbereich. Dieses Fach kann für die Lagerung von Delikatessen oder anderen Produkten verwendet werden.

HINWEIS: Die kalte Luft, die in das Delikatessen-/ Gemüse-System geleitet wird, kann zu einer Absenkung der Temperatur im normalen Kühlbereich führen. Daher muss die Kühlschranktemperatur eventuell neu eingestellt werden.

#### Regler

Der Klimaregler befindet sich an der Wand rechts neben dem Fach und regelt die Lufttemperatur im Delikatessen-/Gemüse-Fach. Stellen Sie den Regler auf *cold* (kalt) für eine normale Kühlschranktemperatur für Produkte mit äußerer Haut. Verwenden Sie die Einstellung *coldest* (kältesten) für Fleisch und andere Delikatessen.

### Gemüsefach mit Klimaregelung

Das Garden Fresh™-Gemüsefach hält Gemüse länger frisch, da sich die Luftfeuchtigkeit anpassen lässt.

#### Regler

Mit dem Regler für das Garden Fresh™-Fach lässt sich die Feuchtigkeit im Gemüsefach einstellen. Verwenden Sie die Einstellung *low* (niedrig) für Gemüse mit äußerer Haut. Verwenden Sie die Einstellung *high* (hoch) für Blattgemüse.

#### Lade herausnehmen und einsetzen:

- Zum Herausnehmen ziehen Sie die Lade ganz heraus, heben sie vorne an und nehmen sie heraus.
- Zum Einsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

# Einlegeboden im Gemüsefach herausnehmen und einsetzen:

- Heben Sie ihn von den Wandhalterungen ab und nehmen Sie ihn heraus.
- Zum Einsetzen legen Sie den Boden wieder auf die Wandhalterungen auf und schieben ihn nach hinten bis er mit der Rückwand abschließt.

# Berverage Organizer™ (einige Modelle)

Der Beverage Organizer™ lässt sich unter dem Spillsaver™ Easy Glide™ Regal hervorziehen. Der Organizer kann bis zu 12 Getränkedosen fassen.

# Organizer herausnehmen und einsetzen:

- Zum Entfernen nehmen Sie zuerst den Inhalt heraus. Ziehen Sie den Organizer dann nach vorne bis zum Anschlag heraus und heben Sie die Vorderseite an, um ihn aus der Regalschiene auszuhaken. Ziehen Sie ihn gerade heraus.
- Zum Einsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



# Merkmale des Gefrierteils

Was ist, wenn diese Merkmale bei meinem Gerät anders sind?

Dieses Handbuch deckt die zahlreichen Merkmale ab, die in dieser Produktlinie verfügbar sind. Wenn Sie für Ihren Kühlschrank zusätzliche Elemente kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

### Grundfunktionen

# VORSICHT

Um Sachschäden zu vermeiden, sollten Sie Folgendes beachten:

- · Drücken Sie den Arm des Eiserzeugers niemals mit Gewalt nach oben oder nach unten.
- · Legen Sie nichts in den Eisbehälter und lagern Sie nichts darin.

### **Automatische Eiserzeuger mit** Spender


Dieser Eiserzeuger produziert das Eis, das durch den Spender ausgegeben wird.

### Erstmaliger Einsatz des Eiserzeugers

- Vergewissern Sie sich, dass der Eisbehälter eingesetzt ist und der Arm des Eiserzeugers nach unten weist.
- Nachdem der Gefrierteil eine Temperatur zwischen -18° und -17° C erreicht hat, füllt sich der Eiserzeuger mit Wasser und nimmt den Betrieb auf.
- Etwa 24 Stunden nach der Installation kann zum ersten Mal Eis entnommen werden.
- Werfen Sie das Eis, das in den ersten 12 Betriebsstunden produziert wurde weg, um sicherzustellen, dass Verschmutzungen aus dem System gespült wurden.

#### Anweisungen für den Betrieb

- Vergewissern Sie sich, dass der Eisbehälter eingesetzt ist und der Arm des Eiserzeugers nach unten weist.
- Nachdem das Gefrierteil eine Temperatur zwischen -18° und -17° C erreicht hat, füllt sich der Eiserzeuger mit Wasser und nimmt den Betrieb auf. Etwa






durch das Anheben des Eiserzeugerarms eingestellt werden. Wenn die richtige Position erreicht ist, ist ein deutliches Klicken zu hören.

Der Eiserzeuger bleibt solange in der off-Position (Aus), bis der Arm niedergedrückt wird.

## Speiseeisregal

Im Speiseeisregal können Lebensmittel schnell heruntergekühlt oder eingefroren werden.

Zum Herausnehmen heben Sie das Speiseeisregal aus dem Eisbehälter heraus und ziehen es gerade



Zum Einsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

### Eisbehälter



Der Eisbehälter befindet sich unter dem automatischen Eiserzeuger mit Spender.

#### Eisbehälter herausnehmen und einsetzen:


Bevor Sie den Eisbehälter herausnehmen können, müssen Sie zuerst das Speiseeisregal entfernen. Heben Sie den



Eiserzeugerarm, um den Eiserzeuger zu deaktivieren.

- Heben Sie den Eisbehälter vorne an und ziehen Sie ihn bis zum Anschlag heraus. Heben Sie ihn vorne an und nehmen Sie ihn heraus.
- Zum Einsetzen lassen Sie den Behälter in die Schienen unter dem Eiserzeuger gleiten, bis er einrastet. Drücken Sie den Eiserzeugerarm wieder nach unten, um den Eiserzeuger zu aktivieren, und setzen Sie das Speiseeisregal wieder ein.

WICHTIG: Der Eisbehälter muss richtig sitzen, damit das Eis ordnungsgemäß ausgegeben werden kann. Wenn die Gefrierschranktür nicht schließt, sitzt der Eisbehälter nicht richtig. Drehen Sie den Eisbohrerantrieb wie gezeigt, um den Eisbehälter korrekt mit dem Gerät auszurichten.



# Merkmale des Gefrierteils

### **Roste**

### Stor-Mor®-System

Die Körbe lassen sich leicht herausziehen, um einen einfachen Zugang zu Lebensmitteln zu ermöglichen, die weiter hinten gelagert sind. Die Drahtroste lassen sich verschieden anordnen, um den unterschiedlichen Lagerbedürfnissen gerecht zu werden.

### Stor-Mor®-Regal herausnehmen und einsetzen:

- Entfernen Sie das Regal, indem Sie die rechte Seite von der Schiene ausrasten und von der Halterung entfernen.
- Zum Einsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



**HINWEIS:** Die Rückseite des Regals muss mit der Geräterückwand abschließen, damit es sicher in den Schienen sitzt. Andernfalls rutscht das Regal.

# Körbe herausnehmen und einsetzen:

 Zum Herausnehmen ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag heraus. Heben Sie den vorderen Griff an, um den Korb aus den Schienen auszuhaken und nehmen Sie ihn heraus.




 Zum Einsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

### **Fester Gefrierschrank-Rost**

#### Roste herausnehmen und einsetzen:

 Heben Sie den Rost aus den Wandhalterungen und ziehen Sie sie dann aus den Montagelöchern auf der linken Seite heraus.




 Zum Einsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

# Hängender Drahtrost (einige Modelle)

Hängende Drahtroste bieten zusätzliche Lagerfläche für Eiswürfelschalen, Frostware in Kartons, Eispackungen, usw.

### Rost herausnehmen:

- Drücken Sie den Haken des Rosts, der auf den Sprossen hängt, nach innen, um den hängenden Rost von der rechten Seite des Stor-Mor[®]-Regals zu lösen. Der Rost schwenkt nach unten.
- Drücken Sie den Haken des Rosts, der auf den Sprossen hängt, nach außen, um den Rost aus dem Gefrierschrankteil herauszunehmen.



Rost einsetzen:

 Zum Einsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

# Lagermöglichkeiten in der Tür

### Türkörbe

 Anweisungen finden Sie im Abschnitt zum Kühlschrankteil.

# Herausklappbare Türkörbe (einige Modelle)

 Anweisungen finden Sie im Abschnitt zum Kühlschrankteil.

# Merkmale des Spenders

## Grundfunktionen

## Spenderbeleuchtung nicht abgebildet

Bei der Abgabe von Eis oder Wasser leuchtet ein Lämpchen im Spenderbereich auf.

### Front Fill vorderer (Abfüllknopf) (einige Modelle)

Der vordere Front Fill (Abfüllknopf) funktioniert unabhängig vom Regler des Spenders und bietet eine Alternative zur Wasserabgabe gegenüber dem Kontaktschalter des Spenders. Diese Funktion eignet sich hervorragend zum Füllen großer Gegenstände, die nicht in den Spenderbereich passen (z.B. Sportflaschen, Krüge, Kaffeekannen).

Mit dieser Funktion kann außerdem Wasser und Eis gleichzeitig ausgegeben werden. Wählen Sie hierfür auf dem Bedienfeld des Spenders den gewünschten Eismodus. Drücken Sie den Behälter gegen den Kontaktschalter des Spenders, während Sie gleichzeitig den vorderen Front Fill (Abfüllknopf) drücken.


### Kontaktschalter des Spenders

Der Kontaktschalter befindet sich an der Rückwand des Spenderbereichs. Wenn der Kontaktschalter gedrückt wird, erfolgt die Ausgabe entsprechend der Auswahl auf dem Bedienfeld des Spenders.

### **Herausnehmbare Schale**

In der herausnehmbaren Schale im unteren Teil des Spenderbereichs werden kleinere Mengen verschütteten Wassers aufgefangen; die Schale kann zur Reinigung und Entleerung herausgenommen werden.

**WICHTIG:** Die herausnehmbare Schale hat keinen Abfluss. Wenn ununterbrochen Wasser hinein fließt, läuft die Schale über.

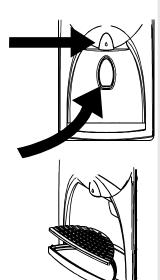

# **Betrieb des Wasserspenders**

# **A** VORSICHT

Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen einhalten:

- Stecken Sie Finger, Hände oder Fremdgegenstände nicht in die Öffnung des Spenders.
- · Verwenden Sie zum Brechen des Eises keine scharfen Gegenstände.
- · Fangen Sie Eis nicht direkt in dünnwandigen Glasbehältern, feinem Porzellan oder empfindlichem Kristall auf.

HINWEIS: Bei der erstmaligen Benutzung des Wasserspenders dauert es etwa 1 bis 2 Minuten, bis der interne Wassertank gefüllt ist. Schütten Sie nach dem Erstanschluss an die häusliche Wasserversorgung und nach längeren Zeiten der Nichtbenutzung die ersten 10 bis 14 Wasserfüllungen weg.


### Kontaktschalter des Spenders verwenden:


- · Wählen Sie auf dem Bedienfeld "Water" (Wasser) aus.
- Drücken Sie einen Behälter mit großer Öffnung fest gegen den Kontaktschalter.
- Unterbrechen Sie die Wasserentnahme, indem Sie den Kontaktschalter loslassen. Es kann sein, dass immer noch etwas Wasser nachläuft; dieses Wasser wird in der Überlaufschale aufgefangen. Große Mengen ausgelaufenen Wassers sollten aufgewischt werden.

### Vorderen Front Fill (Abfüllknopf) verwenden (einige Modelle):

- Richten Sie den Behälter unter dem vorderen Front Fill (Abfüllknopf) aus, indem Sie sich am Wassertropfen-Symbol orientieren.
- Drücken und halten Sie den vorderen Front Fill (Abfüllknopf) gedrückt.
- Lassen Sie den Knopf los, wenn die gewünschte Füllmenge erreicht ist. Es kann sein, dass immer noch etwas Wasser nachläuft; dieses Wasser wird in der Überlaufschale aufgefangen. Große Mengen ausgelaufenen Wassers sollten aufgewischt werden.


**HINWEIS:** Wenn der Wasserspender länger als 5 Minuten aktiviert ist, schaltet ein automatischer Sperrsensor die Stromversorgung für den Spenderbereich ab. Weitere Informationen finden Sie unter **Automatische Sperre**.

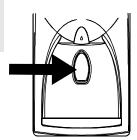




# Merkmale des Spenders

### **Einstellfunktionen**

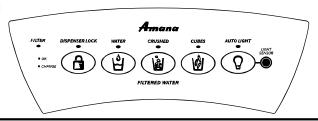

### **Betrieb des Eisspenders**

- Wählen Sie Cubed (Würfel-) oder Crushed (Stoßeis), indem Sie die entsprechende Taste auf dem Bedienfeld des Spenders drücken. Eine grüne Lampe über der Taste zeigt den ausgewählten Modus an.
- Drücken Sie den Behälter gegen den Kontaktschalter des Spenders. Bei der Ausgabe von Stoßeis müssen Sie den Behälter so nah wie möglich an den Eisauswurfschacht des Spenders halten, damit das Eis nicht spritzt. Während der Eisspender in Betrieb ist, kann der Auswahlmodus nicht geändert werden.





### **Dispenser Lock (Spendersperre)**

Diese Funktion verhindert die Ausgabe von Eis oder Wasser.

#### Spender sperren und entsperren:

- Halten Sie die Taste Dispenser Lock (Spendersperre) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Spender zu sperren. Eine grüne Lampe über der Taste zeigt an, dass der Spender gesperrt ist.
- Zum Entsperren des Spenders halten Sie die Taste Dispenser Lock (Spendersperre) 3 Sekunden lang gedrückt. Die grüne Anzeigelampe über der Taste erlischt.

### Anzeigelampe für den Filterzustand

Die Anzeigelampe für den Filterzustand erinnert daran, dass der Wasserfilter ausgewechselt werden muss. Eine grüne Lampe zeigt an, dass der Filter in gutem Zustand ist. Die rote Lampe zeigt an, dass der Filter ausgewechselt werden sollte. Wenn die rote Lampe einmal brennt, leuchtet sie so lange, bis die Funktion zurückgesetzt wird.

### Anzeigefunktion zurücksetzen:

Halten Sie die Tasten Dispenser Lock (Spendersperre) und Water (Wasser) gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt. Die grüne Lampe für die Filterzustandsanzeige blinkt dreimal, wenn die Funktion erfolgreich zurückgesetzt wurde.

### **FILTER**

- OK
- CHANGE

### Auto Light (Automatisches Licht)

Mit der Funktion Auto Light (Automatisches Licht) kann die Spender-Beleuchtung mit halber Leistung aktiviert werden, wenn der Light Sensor (Lichtsensor) feststellt, dass die Beleuchtung im Raum niedrig ist.



### Auto Light (Automatisches Licht) aktivieren und deaktivieren:


- Zum Aktivieren drücken Sie die Taste Auto Light (Automatisches Licht) auf HINWEIS: Die Spender-Beleuchtung funktioniert dem Bedienfeld. Eine grüne Lampe zeigt an, dass der Sensor aktiviert ist.
- Zum Deaktivieren drücken Sie die Taste Auto Light (Automatisches Licht).

Die grüne Anzeigelampe erlischt.

unabhängig davon, ob das Auto Light (Automatisches Licht) aktiviert ist oder nicht.

### Sabbath Mode (Sabbat-Modus)

Dieser Modus unterbricht die Stromzufuhr zur LED und zur Spender-Lampe; die Einstelltasten bleiben jedoch funktionsbereit.



#### So aktivieren Sie den Sabbath Mode (Sabbat-Modus):

• Halten Sie die Tasten Dispenser Lock (Spendersperre) und Auto Light (Automatisches Licht) 3 bis 4 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Nach 3 bis 4 Sekunden schalten sich LED und Spender-Lampe aus. In diesem Modus leuchtet die Spender-Lampe bei der Ausgabe nicht.

### So deaktivieren Sie den Sabbath Mode (Sabbat-Modus):

Halten Sie die Tasten Dispenser Lock (Spendersperre) und Auto Light (Automatisches Licht) 3 bis 4 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Nach 3 bis 4 Sekunden sind LED und Spender-Lampe aktiviert.

### HINWEIS: Falls die

Stromversorgung zum Kühlschrank unterbrochen wird und der Sabbath Mode (Sabbat-Modus) aktiviert ist, bleibt er auch aktiviert, wenn die Stromversorgung wieder hergestellt

### Worin besteht die Funktion "Automatische Sperre"?

Die automatische Sperre unterbricht die Stromversorgung zum Wasser- und Eisspender, wenn einer der beiden Spender etwa 3 Minuten ununterbrochen aktiviert war. Wenn sich dieser Modus einschaltet, leuchtet eine grüne Lampe über der Taste Dispenser Lock (Spendersperre).

### Spender entsperren:

Zum Entsperren halten Sie die Taste Dispenser Lock (Spendersperre) 3 Sekunden lang gedrückt. Die grüne Anzeigelampe leuchtet auf.

#### So reinigen Sie Ihr Gerät



### **WARNUNG**

Um einen elektrischen Schlag, der zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen kann, zu vermeiden, muss der Stecker vor der Reinigung aus der Steckdose gezogen werden. Stecken Sie das Stromkabel nach der Reinigung wieder ein.

### VORSICHT

Zur Vermeidung von Verletzungen oder Beschädigungen sollten Sie Folgendes beachten:

- Lesen Sie alle Anweisungen des Herstellers des Reinigungsmittels und halten Sie sich daran.
- · Geben Sie die Behälter, Fächer usw. nicht in den Geschirrspüler.
- Gehen Sie sehr vorsichtig mit Fächern aus Glas um. Die Glasplatten können brechen, wenn sie gebogen, zerkratzt oder plötzlichen Temperaturveränderungen ausgesetzt werden.
- Schützen Sie weiche Vinyl- oder andere Bodenbeläge mit Pappe, Teppichen oder anderen Schutzunterlagen.

#### **Allgemein**

- Waschen Sie die Oberflächen mit einer Lösung aus Wasser und Speisesoda. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen ein weiches Tuch.
- 2. Spülen Sie die Oberflächen mit warmem Wasser. Trocknen Sie sie mit einem weichen, sauberen Tuch.

#### **Klebstoffe**

- 1. Klebstoffrückstände können Sie entfernen, indem Sie mit den Fingern Zahnpaste auf den Klebstoff reiben, bis er sich lockert.
- 2. Spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem weichen, sauberen Tuch.

#### Türdichtungen

1. Halten Sie die Dichtungen immer sauber. Reinigen Sie sie alle 3 Monate gemäß den "allgemeinen" Anweisungen gründlich.

#### Kühlschlange

Um eine maximale Leistung des Kühlschranks zu gewährleisten, sollten die Kühlschlangen alle 3 Monate gereinigt werden. Angesammelter Staub und Schmutz kann zu Folgendem führen:

- verringerte Kühlleistung
- · erhöhter Energieverbrauch
- in Extremfällen zu vorzeitigem Versagen des Kühlverdichters
- Entfernen Sie den Fußgrill und die unteren Türscharniere wie rechts abgebildet.
- 2. Reinigen Sie die Vorderseite der Kühlschlange mit der Schlauchdüse des Staubsaugers.
- 3. Setzen Sie den Fußgrill wieder auf, indem Sie die Schnappvorrichtungen in die Löcher einsetzen und einschnappen lassen. Setzen Sie die Scharnierabdeckungen wieder über die unteren Türscharniere.


#### Glasfächer

Entfernen Sie das Regalfach, indem Sie es vorne anheben, die Haken aus der Metallschiene heben und herausziehen. Legen Sie das Regalfach auf ein Handtuch. Lassen Sie es sich an die Raumtemperatur anpassen, bevor Sie es reinigen.

Reinigen Sie die Spalten, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Bereiten Sie eine milde Waschlösung und bürsten Sie mit einer Bürste die Spalten aus. Lassen Sie die Lösung 5 Minuten lang einwirken.
- 2. Sprühen Sie mit einem Sprühaufsatz warmes Wasser in die Spalten.
- 3. Trocknen Sie das Regalfach gründlich und setzen Sie es wieder ein, indem Sie die Haken in die Metallschiene einsetzen und die Vorderseite absenken.

# Hinweise und Pflege



Amana bietet einen Reiniger zum Kauf an (Artikel-Nummer 31960801).

Dieses Produkt bzw. eine Liste mit anderen empfohlenen Reinigungsmitteln erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Fachhändler.

WICHTIG: Beschädigungen an der Edelstahloberfläche aufgrund unsachgemäßer Verwendung von Reinigungsmitteln bzw. nicht empfohlenen Produkten fallen nicht unter die Garantie.

# Wie beseitige ich Gerüche aus meinem Kühlschrank?



- Nehmen Sie sämtliche Lebensmittel aus dem Kühlschrank und ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
- Reinigen Sie alle inneren Oberflächen einschließlich der Decke, des Bodens und der Wände gemäß den "allgemeinen" Anweisungen. Achten Sie besonders auf Ecken, Spalten und Ausnehmungen. Reinigen Sie auch alle Laden, Regale und Dichtungen.
- 3. Stecken Sie das Stromkabel des Kühlschranks wieder ein und legen Sie die Lebensmittel zurück in den Kühlschrank. Waschen und trocknen Sie alle Flaschen, Behälter und Gläser. Legen Sie die Lebensmittel in dicht schließende Behälter, um eine weitere Geruchsentwicklung zu vermeiden. Überprüfen Sie nach 24 Stunden, ob der Geruch weg ist.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, falls der Geruch noch vorhanden ist:

- 4. Führen Sie die Schritte 1 2 durch.
- Legen Sie die Garden Fresh Gemüselade auf das obere Regalfach des Kühlteils. Packen Sie den Kühl- und Gefrierteil einschließlich der Türen mit zerknüllten Schwarz-Weiß-Zeitungsblättern voll.
- 6. Durchsetzen Sie die Zeitungen mit Holzkohlebriketts.
- Schließen Sie die Türen und warten Sie 24 bis 48 Stunden.
- 8. Entfernen Sie die Holzkohlebriketts und die Zeitungen.
- 9. Führen Sie die Schritte 2-3 durch.

Falls der Geruch weiterhin anhält, setzen Sie sich mit der Konsumentenabteilung in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie im *Abschnitt Modellidentifikation*.

## Hinweise und Pflege



#### Energiespartipps

Dieser Kühlschrank ist in seiner Konstruktion einer der Kühlschränke mit dem höchsten energetischen Wirkungsgrad auf dem Markt. Sie können Energie sparen, indem Sie die folgenden Hinweise beachten:

- Betrieb bei normalen Haushaltstemperaturen zwischen 13 °C und 43 °C; unmittelbare Nähe von Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Kühlschrank, Gefrierteil und Chiller FreshTM-System nicht kälter einstellen als nötig.
- Gefrierteil mit Lebensmitteln gefüllt halten.
- Türdichtungen sauber und geschmeidig halten. Verschlissene Dichtungen austauschen.
- Kühlschlangen sauber halten.

#### So entfernen und ersetzen Sie Glühlampen



#### WARNUNG

Um einen elektrischen Schlag, der zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen kann, zu vermeiden, ziehen Sie das Stromkabel des Kühlschranks aus der Steckdose, bevor Sie die Glühlampe austauschen. Nachdem Sie die Glühlampe wieder eingesetzt haben, stecken Sie das Stromkabel wieder ein.




#### VORSICHT

Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, sollten Sie wie folgt vorgehen:

- · Lassen Sie die Glühlampe abkühlen.
- · Tragen Sie beim Austauschen der Glühlampe Handschuhe.

#### Oberer Kühlschrankteil

- 1. Drücken Sie mit den Fingern in die Öffnungen auf jeder Seite des Blendschutzes. Entfernen Sie den Blendschutz.
- Nehmen Sie die Glühlampen heraus.
- Ersetzen Sie sie durch Glühlampen mit maximal 25 Watt.
- Setzen Sie den Blendschutz wieder ein, indem Sie die vorderen Laschen in die Schlitze in der Verkleidung direkt vor dem Lampenelement einstecken.





#### Unterer Kühlschrankteil und Gefrierteil von Modellen ohne Spender


- 1. Drücken Sie die unteren beiden Laschen an der Glühlampenabdeckung (A) zusammen und ziehen Sie sie heraus.
- 2. Nehmen Sie die Glühlampe heraus.
- 3. Ersetzen Sie sie durch eine Glühlampe mit maximal 25 Watt.
- 4. Stecken Sie die beiden oberen Laschen (B) in die Kühlschrankverkleidung und drücken Sie den unteren Teil auf das Lampenelement, bis die Abdeckung einrastet.

#### Gefrierteil von Modellen mit Spender

- 1. Nehmen Sie den Eisbehälter heraus, indem Sie ihn vorne anheben und herausziehen.
- 2. Entfernen Sie die Glühlampenabdeckung, indem Sie die oberen beiden Laschen (A) zusammendrücken und die Abdeckung von der Kühlschrankverkleidung abziehen.
- 3. Entfernen Sie die Glühlampe, Ersetzen Sie sie durch eine Glühlampe mit maximal 25 Watt.
- 4. Stecken Sie die beiden unteren Laschen (B) der Glühlampenabdeckung wieder in die Verkleidung ein und drücken Sie den oberen Teil auf das Lampenelement, bis die Abdeckung einrastet.
- 5. Setzen Sie den Eisbehälter wieder ein, indem Sie ihn in die Schienen gleiten lassen, bis er einrastet.

#### Eis- und Wasser-Spender

- 1. Die Glühlampe befindet sich in der oberen Ecke des Spenderrahmens. Drehen Sie sie heraus.
- Ersetzen Sie die Glühlampe durch eine 230-Volt-Glühlampe mit maximal 12 Watt.

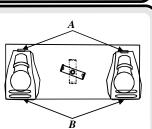



### GERÄUSCHE »)(?

Die modernen Kühlschränke haben neue Merkmale und sind sparsamer im Energieverbrauch. Schaumisolierungen haben einen sehr hohen energetischen Wirkungsgrad und ein hervorragendes Isoliervermögen; allerdings sind sie nicht schalldämpfend. Die Folge ist, dass Ihnen manche Betriebsgeräusche vielleicht nicht vertraut sein werden. Diese Geräusche sind jedoch normal und werden ihnen bald nicht mehr auffallen. Lesen Sie bitte zuerst die nachstehenden Hinweise, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

THEMA	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG	
Klicken	Regler des Gefrierteils <i>(A)</i> klickt beim Starten oder Stoppen des Verdichters.	Normales Betriebsgeräusch	
	Abtau-Schaltuhr (B) hört sich an wie eine elektrische Uhr und schaltet sich in den Abtauzyklus ein und wieder aus.	Normales Betriebsgeräusch	
Rauschen und Surren von Luft	Gebläse des Gefrierteils (C) und Gebläse des Verflüssigers (D) machen dieses Geräusch während des Betriebs.	Normales Betriebsgeräusch	(G
Gurgeln bzw. Geräusch wie kochendes Wasser	Das Kältemittel im Verdampfer <i>(E)</i> und Wärmetauscher <i>(F)</i> macht dieses Geräusch, wenn es fließt.	Normales Betriebsgeräusch	
Dumpfes Schlaggeräush	Eiswürfel fallen aus dem Eiserzeuger (einige Modelle) in den Eisbehälter <i>(G).</i>	Normales Betriebsgeräusch	
	Eisauswurfschacht (H) des Spender schließt sich.	Normales Betriebsgeräusch	
Vibrierendes Geräusch	Verdichter (1) macht während des Betriebs ein pulsierendes Geräusch.	Normales Betriebsgeräusch	
	Kühlschrank ist nicht in der Waage.	Hinweise, wie Sie Ihren Kühlschrank in die Waage bringen, finden Sie unter Installation Ihres Kühlschranks.	06
Summendes Geräusch	Wasserventilanschluss des Eiserzeugers (J) (einige Modelle) summt, wenn sich der Eiserzeuger mit Wasser füllt.	Normales Betriebsgeräusch	100
Brummendes Geräusch	Eiserzeuger (K) ist eingeschaltet On (eingeschaltet), ohne dass Wasser angeschlossen ist.	Sie beenden dieses Geräusch, indem Sie den Arm des Eiserzeugers anheben in Off-Stellung (anheben). Siehe Abschnitt Automatischer Eiserzeuger in Ihrem Benutzerhandbuch.	<b>A</b> B
	Eisbohrer <i>(L)</i> (einige Modelle) brummt, wenn sich das Eis bei der Entnahme bewegt.	Normales Betriebsgeräusch	
	Verdichter (1) kann während des Betriebs einen hohen brummenden Ton verursachen.	Normales Betriebsgeräusch	6
	Magnetventil <i>(M)</i> betätigt die Klappe des Eisauswurfschachts.	Normales Betriebsgeräusch	11 11111
BETRIEB 🎨			
Regler und Lampen des Gefrierteils sind an, aber der Verdichter arbeitet nicht.	Kühlschrank befindet sich im Abtau- Modus.	Normaler Betrieb. Warten Sie 40 den Betrieb wieder aufnimmt.	Minuten, um festzustellen, ob der Kühlschrank
Temperatur im Delikatessen-	Reglereinstellungen sind zu niedrig.	Siehe Abschnitt zum Delikatesse einzustellen.	n/Gemüse-System, um die Regler
Gemüse-System st zu hoch	Regler des Gefrierteils sind zu niedrig eingestellt.	einzustellen.	ungen im Benutzerhandbuch, um die Regler
	Fach ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	überprüfen.	n-/Gemüse-System, um den Sitz des Fachs zu
Kühlschrank funktioniert nicht	Stromkabel des Kühlschranks ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie das Stromkabel in d	
	Regler des Gefrierteils ist nicht eingeschaltet.	Siehe Abschnitt zu Reglereinstell  Ersetzen Sie durchgebrannte Sic	
	Sicherung ist durchgebrannt oder Leistungsschutzschalter muss zurückgesetzt werden.	Leistungsschutzschalter und setz	en Sie ihn ggf. zurück.
Kühlschrank	Stromausfall Gerät ist fehlerhaft.		Ilschaft an, um den Stromausfall zu melden. chranks aus der Steckdose und legen Sie die
Kunischrank funktioniert immer noch nicht.	Goral Burellalt.	Lebensmittel in ein anderes Gerä haben, legen Sie Trockeneis in d	the third was det Steckdose und legen Sie die te.  It. Wenn Sie kein anderes Gerät zur Verfügung en Gefrierteil, um die Lebensmittel zu t wird von der Garantie nicht abgedeckt. Rufen
Temperatur im Kühlteil ist zu	Kühlschlange ist verschmutzt.		entsprechend den Reinigungsanweisungen in
niedrig	Regler des Kühlschrank- oder Gefrierteils sind zu hoch eingestellt.	einzustellen.	ungen im Benutzerhandbuch, um die Regler
	Beverage Chiller™ (einige Modelle) ist nicht richtig eingesetzt.	Siehe Abschnitt zum Temperatur richtigen Sitz zu überprüfen.	gesteuerten Beverage Chiller™, um den



THEMA	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Temperatur der Lebensmittel erscheint zu warm	Tür schließt nicht richtig.	Kühlschrank ist nicht in der Waage. Unter <i>Installation Ihres Kühlschranks</i> finden Sie Hinweise, wie Sie Ihr Gerät in die Waage bringen.
CISCHCIII Zu Warm		Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig schließen. Reinigen Sie, wenn nötig Dichtungen gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
		Überprüfen Sie, ob die Tür nicht durch Gegenstände im Kühlschrank blockiert wird und sich daher nicht richtig schließen lässt (z.B. nicht vollständig geschlossene Fächer, Eisbehälter, zu große bzw. nicht richtig gelagerte Behälter oder Lebensmittel, usw.)
	Regler müssen eingestellt werden.	Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler einzustellen.
	Kühlschlangen sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Kühlschlangen entsprechend den Reinigungsanweisungen in Ihrem Benutzerhandbuch.
	Bei Modellen mit über 60 cm Tiefe ist der hintere Luftgrill blockiert.	Überprüfen Sie, dass der Grill nicht durch Lebensmittel blockiert wird. Hinterei Luftgrill befindet sich hinter den Gemüsefächern.
	Tür wurde zu oft oder über einen langen Zeitraum geöffnet.	Lassen Sie die Tür nicht so lange geöffnet. Ordnen Sie die Lebensmittel so an, dass Sie den Kühlschrank nur für einen kurzen Zeitraum öffnen müssen.
		Warten Sie bis der Kühlraum wieder heruntergekühlt ist, nachdem die Tür geöffnet war.
	Kurz zuvor wurden Lebensmittel eingelagert.	Warten Sie, bis die neu eingelagerten Lebensmittel die Temperatur im Kühlschrank oder Gefrierschrank erreicht haben.
lm Kühlschrank riecht es schlecht	Kühlteil ist schmutzig oder enthält stark riechende Lebensmittel.  Luftfilter (einige Modelle) muss ausgewechselt werden.	Siehe Abschnitt zur Geruchsbeseitigung im Benutzerhandbuch.  Wechseln Sie den Luftfilter aus.
An der Außenseite des Kühlschranks	Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig schließen.	Reinigen Sie, wenn nötig, die Dichtungen gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
bilden sich	Feuchtigkeit zu hoch.	Normal in Zeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Wassertropfen	Regler müssen eingestellt werden.	Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler einzustellen.
lm Inneren des Kühlschranks	Feuchtigkeit zu hoch oder Tür wurde oft geöffnet.	Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler einzustellen.
bilden sich Wassertropfen	Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig schließen.	Lassen Sie die Tür nicht so lange geöffnet. Ordnen Sie die Lebensmittel so an, dass Sie den Kühlschrank nur für einen kurzen Zeitraum öffnen müssen.  Reinigen Sie, wenn nötig, die Dichtungen gemäß den Anweisungen im
		Benutzerhandbuch.
Der Kühlschrank oder der Eiserzeuger produziert ungewöhnliche Geräusche oder erscheint zu laut	Normaler Betrieb	Siehe Abschnitt "Geräusche" unter <b>Bevor Sie den Kundendienst rufen</b> in Ihrem Benutzerhandbuch.
Delikatessen- /Gemüse-System	Inhalt des Fachs bzw. der danebenliegenden Fächer behindert das Schließen der Lade	Stapeln Sie Lebensmittel und Pakete um, so dass die Laden nicht behindert werden.
und oder Gemüse- Fächer lassen sich	Fach ist nicht richtig eingesetzt	Hinweise zum korrekten Sitz finden Sie im Abschnitt zu Delikatessen- /Gemüse-System und/oder Gemüsefach.
nicht leicht schließen	Kühlschrank ist nicht in der Waage.	Hinweise, wie Sie Ihren Kühlschrank in die Waage bringen, finden Sie unter Installation Ihres Kühlschranks.
	Ladenkanäle sind schmutzig oder müssen gewartet werden.	Reinigen Sie die Ladenkanäle mit warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie sie gründlich.
17"1 1 1 1" 6	T	Geben Sie eine dünne Schicht Vaseline in die Ladenkanäle.
Kühlschrank läuft zu oft	Türen wurden häufig oder für einen längeren Zeitraum geöffnet.	Lassen Sie die Tür nicht so lange geöffnet. Ordnen Sie die Lebensmittel so an, dass Sie den Kühlschrank nur für einen kurzen Zeitraum öffnen müssen.  Warten Sie bis der Kühlraum wieder heruntergekühlt ist, nachdem die Tür
		geöffnet war.
	Hohe Luftfeuchtigkeit oder hohe Temperaturen in Betriebsumgebung.	Normaler Betrieb
	Kurz zuvor wurden Lebensmittel eingelagert.	Warten Sie, bis die neu eingelagerten Lebensmittel die Temperatur im Kühlschrank oder Gefrierschrank erreicht haben.
	Gerät war hohen Temperaturen durch Umgebung oder benachbartes Gerät ausgesetzt.	Beurteilen Sie die Umgebungstemperaturen Ihres Kühlschranks. Gerät muss eventuell an einer anderen Stelle aufgestellt werden, um effizienter zu arbeiten.
	Kühlschlangen sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Kühlschlangen entsprechend den Reinigungsanweisungen in Ihrem Benutzerhandbuch.



THEMA	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Kühlschrank läuft zu oft. (Fortsetzung)	Regler müssen eingestellt werden.	Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler einzustellen.
	Tür schließt nicht richtig.	Kühlschrank ist nicht in der Waage. Unter <i>Installation Ihres Kühlschranks</i> finden Si Hinweise, wie Sie Ihr Gerät in die Waage bringen.
		Überprüfen Sie, ob die Tür nicht durch Gegenstände im Kühlschrank blockiert wird und sich daher nicht richtig schließen lässt (z.B. nicht vollständig geschlossene Fächer, Eisbehälter, zu große bzw. nicht richtig gelagerte Behälter oder Lebensmittel, usw.
		Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig schließen. Reinigen Sie, wenn nötig, die Dichtungen gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
EIS UND WASSEI		
Wasser ist trüb	Luft oder Luftblasen im Wasser.	Das ist normal, wenn der Spender zum ersten Mal verwendet wird und verschwindet während der Verwendung.
Partikel im Wasser und/oder Eis	Kohlenstaub aus Wasserfiltereinsatz.	Wenn zum ersten Mal Wasser durch den Filter fließt, kann es harmlose Kohlenstaubteilchen enthalten. Die Partikel können ohne Risiko mitgetrunken werden. Nach kurzer Zeit der Verwendung verschwinden sie.
	Bei einem hohen Anteil von Mineralien im Wasser bilden sich Partikel, wenn das Wasser gefroren wird und wieder schmilzt.	Diese Teilchen sind ungefährlich und kommen auf natürliche Weise in der Wasserversorgung vor.
Am Spender-Regler (einige Modelle) leuchten	Tür des Gefrierteils ist nicht geschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Gefrierschranktür geschlossen ist. Die Stromversorgung zum Regler wird unterbrochen, wenn die Gefrierschranktür geöffnet ist.
keine Lampen	Stecker des Kühlschranks ist nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
	Sicherung ist durchgebrannt oder Leistungsschutzschalter muss zurückgesetzt werden.	Ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen. Überprüfen Sie die Leistungsschutzschalter auf eventuell unterbrochene Stromkreise.
	Stromausfall	Rufen Sie Ihr örtliche Stromgesellschaft an, um den Stromausfall zu melden.
Weder Eis noch Wasser wird ausgegeben, wenn	Tür des Gefrierteils ist nicht geschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Gefrierschranktür geschlossen ist. Die Stromversorgung zum Regler wird unterbrochen, wenn die Gefrierschranktür geöffnet ist.
der Kontaktschalter gedrückt wird (einige	Regler sind gesperrt.	Siehe Anweisungen zum Regler des Spenders.
Modelle)	Wassertank wird aufgefüllt.	Bei der erstmaligen Verwendung wird die Ausgabe etwa 45 Sekunden verzögert, da der interne Wassertank gefüllt wird.
	Eiserzeuger bzw. Gerät mit Eiserzeuger wurde erst kürzlich installiert oder es wurde gerade eine große Menge Eis verbraucht.	Warten Sie 24 Stunden, bis die Eisproduktion beginnt und der Eiserzeuger wieder genügend Eis produziert hat.
	Wasserfilter ist verstopft oder muss ausgewechselt werden.	Wechseln Sie den Wasserfilter aus.
Eiserzeuger produziert nicht genug Eis oder Eis ist verformt (einige	Eiserzeuger wurde erst kürzlich installiert oder es wurde gerade eine große Menge Eis verbraucht.	Warten Sie 24 Stunden, bis die Eisproduktion beginnt und der Eiserzeuger wieder genügend Eis produziert hat.
Modelle)	Wasserdruck ist zu niedrig.	Niedriger Wasserdruck kann ein Leck im Ventil verursachen. Der Wasserdruck muss zwischen 20 und 100 Pfund je Quadratzoll liegen, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Ein Minimaldruck von 35 Pfund je Quadratzoll wird für Geräte mit Wasserfiltern empfohlen.
	Wasserfilter ist verstopft oder muss ausgewechselt werden.	Wechseln Sie den Wasserfilter aus.
Eiserzeuger produziert kein Eis (einige Modelle)	Arm des Eiserzeugers ist nicht in der richtigen Position.	Vergewissern Sie sich, dass der Arm des Eiserzeugers unten ist. Siehe Abschnitt Automatischer Eiserzeuger im Benutzerhandbuch.
,	Haushaltswasserversorgung erreicht das Wasserventil nicht.	Überprüfen Sie den Wasseranschluss unter Installation Ihres Kühlschranks.
	Wasserversorgung hat Knicke.	Schließen Sie die Wasserversorgung und entfernen Sie die Knicke. Wenn die Knicke nicht entfernt werden können, ersetzen Sie die Leitungen.
	Wasserdruck ist zu hoch.	Der Wasserdruck muss zwischen 20 und 100 Pfund je Quadratzoll liegen, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Ein Minimaldruck von 35 Pfund je Quadratzoll wird für Geräte mit Wasserfiltern empfohlen.
	Überprüfen Sie die Temperatur im Gefrierteil.	Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler einzustellen. Für die Eisproduktion muss die Temperatur im Gefrierteil zwischen 0 und 2° F (-18° und -17° C) liegen.
	Eisbehälter ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Siehe Abschnitt zum Eisbehälter für eine ordnungsgemäße Installation und Ausrichtung.



THEMA	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Eiserzeuger produziert kein Eis (einige Modelle) Fortsetzung	Falsches Wasserventil wurde installiert.	Überprüfen Sie den Wasseranschluss unter <i>Installation Ihres Kühlschranks</i> . Selbstdurchbohrende und 3/16" Sattelventile reduzieren den Wasserdurchfluss und können mit der Zeit die Leitung verstopfen. Amana haftet nicht für Schäden, die sich aus einer unsachgemäßen Installation oder einem falschen Wasseranschluss ergeben.
Aus dem Gerät läuft Wasser aus	Kunststoffrohre wurden für den gesamten Wasseranschluss verwendet.	Amana empfiehlt die Verwendung von Kupferrohren für die Installation. Kunststoffrohre sind weniger haltbar und können undicht werden. Amana haftet nicht für Schäden, die sich aus einer unsachgemäßen Installation oder einem falscher Wasseranschluss ergeben.
	Falsches Wasserventil wurde installiert.	Überprüfen Sie den Wasseranschluss unter Installation Ihres Kühlschranks. Selbstdurchbohrende und 3/16" Sattelventile reduzieren den Wasserdurchfluss und können mit der Zeit die Leitung verstopfen. Amana haftet nicht für Schäden, die sich aus einer unsachgemäßen Installation oder einem falschen Wasseranschluss ergeben.
Im Eingangsrohr zum Eiserzeuger bildet sich Eis	Wasserdruck ist zu niedrig.	Der Wasserdruck muss zwischen 20 und 100 Pfund je Quadratzoll liegen, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Ein Minimaldruck von 35 Pfund je Quadratzoll wird für Geräte mit Wasserfiltern empfohlen.
	Temperatur im Gefrierteil ist zu hoch.	Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler einzustellen. Für die Eisproduktion muss die Temperatur im Gefrierteil zwischen 0 und 2° F (-18° und -17° C) liegen.
Wasserdurchfluss ist niedriger als normal	Wasserdruck ist zu niedrig.	Der Wasserdruck muss zwischen 20 und 100 Pfund je Quadratzoll liegen, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Ein Minimaldruck von 35 Pfund je Quadratzoll wird für Geräte mit Wasserfiltern empfohlen.
	Falsches Wasserventil wurde installiert.	Überprüfen Sie den Wasseranschluss unter Installation Ihres Kühlschranks. Selbstdurchbohrende und 3/16" Sattelventile reduzieren den Wasserdurchfluss und können mit der Zeit die Leitung verstopfen. Amana haftet nicht für Schäden, die sich aus einer unsachgemäßen Installation oder einem falschen Wasseranschluss ergeben.
	Wassereinlassleitung hat Knicke.	Schließen Sie die Wasserversorgung und entfernen Sie die Knicke. Wenn die Knicke nicht entfernt werden können, ersetzen Sie die Leitungen.
	Wasserfilter ist verstopft oder muss ausgewechselt werden.	Wechseln Sie den Wasserfilter aus.
Wasser aus dem Spender ist nicht kalt	Kühlschrank wurde erst kürzlich installiert.	Warten Sie etwa 12 Stunden, bis das Wasser im Tank
	Wassertank wurde vollständig geleert.	abgekühlt ist.
	Wasser stagniert in den Wasserleitungen außerhalb des Tanks und hat sich auf Zimmertemperatur erwärmt.	Gießen Sie das erste Glas Wasser weg und füllen Sie es neu.

### Daten zum Wasserfilter

Systemspezifikation und Leistungsdatenblatt
Wasserfiltereinsatz Modell WF50 für Kühlschränke

#### **Technische Daten**

**Allgemeine Nutzungsbedingungen:** Lesen Sie dieses Leistungsdatenblatt und vergleichen Sie die Fähigkeiten dieses Filters mit Ihren tatsächlichen Anforderungen bei der Wasseraufbereitung.

Verwenden Sie diesen Filter in Gegenden mit mikrobiologisch fraglicher oder unbekannter Wasserqualität NICHT ohne die entsprechenden Desinfektionsmaßnahmen vor oder nach dem Filtersystem. Das System ist für die Reduzierung von Zysten zertifiziert und kann mit desinfiziertem Wasser verwendet werden, dass eventuell filtrierbare Zysten enthält.

Im Amana® Clean 'n Clear™ abnehmbaren Wasserfiltersystem wird ein WF50 Ersatzfilter verwendet (siehe Amana® Kontaktinformationen am Anfang des Handbuchs für eine Bestellung). Für eine zufriedenstellende Leistung des Filtersystems ist das rechtzeitige Auswechseln des Filtereinsatzes unerlässlich. Im entsprechenden Abschnitt des Benutzerhandbuchs finden Sie Informationen zur allgemeinen Verwendung, Wartung und Fehlersuche.

Dieses System wurde gemäß ANSI/INSF 42 und 53 für die Reduzierung der unten aufgeführten Substanzen getestet. Die Konzentration der angegebenen Substanzen im Wasser bei Eintritt in das System wurde auf eine Konzentration reduziert, die kleiner bzw. gleich dem zulässigen Grenzwert gemäß ANSI/NSF 42 und 53 für das System verlassende Wasser liegt.

#### Leistungsdaten*

Substanz	Zulaufendes Rohwasser	Mittlerer Abfluss	Mittlere prozentuale Reduzierung	Maximaler Abfluss	Min. erforderliche Reduzierung	Einlauf- pH-Wert
Blei	0,15 mg/l	0,001 mg/l	99,33%	0,001 mg/l	0,010 mg/l	6,5
Blei	0,15 mg/l	0,002 m/l	98,66%	0,003 mg/l	0,010 mg/l	8,5
Zysten	25000 zählbare Einheiten/ml	1 zählbare Einheit/ml	99,99%	3 zählbare Einheiten/ml	>99,95%	Entfällt
Trübung	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	Entfällt
Lindan	0,00063 mg/l	0,00005 mg/l	92,06%	0,00005 mg/l	0,00001 mg/l	Entfällt
Atrazin	0,0097 mg/l	0,0002 mg/l	97,93%	0,0006 mg/l	0,003 mg/l	Entfällt
Chlor	1,9 mg/l	0,09 mg/l	95,26%	0,17 mg/l	≥75%	Entfällt
Partikel**	286667 zählbare Einheiten/ml	900 zählbare Einheiten/ml	99,68%	2400 zählbare Einheiten/ml	≥85%	Entfällt
2,4-D	291,666 μg/l	45,45 μg/l	84,42%	100 μg/l	0,0017 mg/l	Entfällt
Asbest	458 MFL/ml	0,16 MFL/ml	99,96%	0,16 MFL/ml	99%	Entfällt

^{*} Getestet mit einer Fließgeschwindigkeit von 0,75 GPM (2,83 l/min) und einem maximalen Druck von 120 psi (827 kPa) unter normalen Laborbedingungen. Die tatsächliche Leistung kann jedoch abweichen. Health Claim durch NSF International getestet und zertifiziert.



^{**} Bereich der Partikelgröße während des Tests. Partikel hatten eine Größe von 0,5 bis 1 Mikron.

## Merci d'avoir choisi un réfrigérateur Amana!

Veuillez lire entièrement ce manuel d'utilisation. Il contient toutes les directives d'entretien.

Le service de garantie doit être assuré par un technicien autorisé. Amana recommande également de contacter un technicien autorisé pour assurer le service après-vente après l'expiration de la garantie. Pour obtenir l'adresse d'un technicien autorisé, veuillez vous adresser à votre distributeur.

En prenant contact avec le service après-vente, veuillez lui transmettre les renseignements ci-dessous. Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque de série, apposée sur la partie supérieure du compartiment des produits frais.

Numéro de modèle
Numéro « P »
Numéro de série
Date d'acquisition
Nom du vendeur
Adresse du vendeur
N° de tél. du vendeur

## Avant de faire appel au service après-vente...

Si quelque chose vous paraît inhabituel, consultez le chapitre « Avant d'appeler le service après-vente » qui est conçu pour vous aider à solutionner les problèmes avant de faire appel au service.

# Que faire si les équipements sont différents des miens ?

Ce livret présente toute la gamme d'équipements disponibles pour la ligne de modèles. Si vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'équipements optionnels pour votre appareil, merci de contacter votre distributeur.


# Conservez ces informations à portée de la main!

Conservez ce manuel et votre facture d'achat en lieu sûr pour en disposer le jour où vous aurez besoin du service de garantie.

### Sommaire

Introduction	44
Sommaire	44
Informations importantes de sécurité	45
L'installation de votre réfrigérateur	46
Comment transporter votre appareil	46
Comment choisir le meilleur emplacement	46
Comment monter et démonter les poignées	47
Comment mettre votre réfrigérateur de niveau	48
Comment régler les commandes de température	
Au sujet du système de filtration	50
Les équipements produits frais	51
Les étagères intérieures	51
Le stockage dans les portes	52
Les tiroirs	53
Les équipements du congélateur	54
Les équipements de base	54
Les étagères	55
Le stockage dans les portes	55
Les équipements du distributeur d'eau	56
Les équipements de base	56
Le fonctionnement du distributeur d'eau	56
Les équipements de contrôle	57
Les conseils d'entretien	58
Comment entretenir votre appareil	58
Comment enlever et remettre les ampoules électriques	59
Avant d'appeler le service après-vente	60
Les données du filtre à eau	64

## Les équipements d'un seul coup d'œil

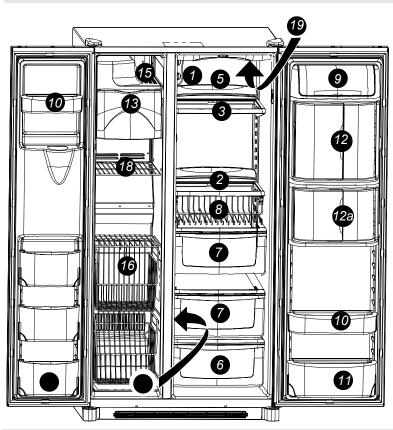

- Commandes Temp Assure™ (p. 49)
- Étagère Spill Saver™ (p. 51) Étagère Spill Saver™ Easy Glide™ (p. 51) 3.
- Étagères Side Glide™- non illustrées (p. 51) 4.
- Extension postérieure d'étagère (p. 51)
- Tiroir bac à légumes / produits fins (p. 53)
- Tiroirs bacs à légumes (p. 53)
- 8. Tiroir à boissons Beverage Organizer™ (p. 53)
- Centrale de produits laitiers (p 52) 9.
- 10. Balconnets de porte (p. 52)
- 10a Plaquettes anti-glisse non illustrées (p. 52)
- Balconnet inclinable (p. 52)
- 12. Compartiment à boissons Beverage Chiller™
- 12a. Mini-compartiment à boissons Mini-Chiller™ (p. 52)
- Bac à glaçons (p. 54)
- Distributeur de glaçons non illustré (p. 54)
- Étagère à crèmes glacées (p. 54)
- Système Stor-Mor™ (p.55 ) Clayette suspendue non illustrée (p. 55) 17.
- Clayette fixe de congélateur (p. 55)
- Filtre à eau non illustré (p. 50)
- Filtre à air non illustré
- Éclairages non illustrés

Zone supérieure du compartiment des produits frais (p. 59)

Zone inférieure du compartiment des produits frais (p. 59)

Congélateur (p. 59)

Distributeur d'eau (p. 59)

## Informations importantes de sécurité

Sachez reconnaître les mots, les étiquettes et les symboles de sécurité



#### DANGER

DANGER-Risques immédiats qui PEUVENT provoquer la mort ou des blessures graves.



#### **AVERTISSEMENT**

AVERTISSEMENT-Risques ou pratiques hasardeuses qui POURRAIENT provoguer la mort ou des blessures graves.



#### ATTENTION

ATTENTION-Risques ou pratiques hasardeuses qui POURRAIENT provoquer des blessures légères ou des dommages matériels, ou endommager l'appareil lui-même.

#### Ce que vous devez savoir au sujet des directives de sécurité

Les avertissements et les importantes directives de sécurité contenues dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les conditions et situations de risque pouvant se produire. Le bon sens, l'attention et la prudence sont de mise au cours de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement du réfrigérateur. Faites appel à vos vendeur, distributeur, service après-vente ou fabricant pour éclaircir tout problèmes ou toute condition que vous ne comprendriez pas.

### **▲ DANGER**


#### Pour réduire les risques de mort ou de blessure, prenez les précautions qui s'imposent, y compris les suivantes :

Débarrassez-vous correctement de votre ancien réfrigérateur.

IMPORTANT: Les accidents d'enfermement ou d'asphyxie survenant à des enfants sont toujours d'actualité. Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés restent dangereux, même s'ils sont entreposés « pour quelques jours seulement ». Si vous jetez votre ancien réfrigérateur, veuillez suivre les directives ci-dessous afin de prévenir tout accident :

AVANT DE JETER VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR :

- · Démontez les portes.
- Laissez les étagères à leur place afin que des enfants ne puissent pas s'introduire facilement à l'intérieur.



Ces instructions vous sont fournies dans le but de faciliter l'installation de votre appareil. L'entreprise Amana ne peut être tenue pour responsable d'une installation non conforme.

#### Les étapes à suivre...

Un technicien qualifié devra être chargé d'installer le réfrigérateur conformément aux instructions d'installation. Prenez les mesures d'ouverture de portes, de profondeur et de largeur du réfrigérateur. Enlevez les poignées et les portes si nécessaire. Le technicien devra également :

- 1. Suivre les procédures de raccordement recommandées par les compagnies de fourniture d'eau et d'électricité locales.
- 2. Terminer le raccordement d'approvisionnement en eau avant de commencer le raccordement au circuit électrique.

Le remplacement ou la réparation du cordon d'alimentation électrique doit être effectué par un technicien qualifié.

#### Conditions d'installation

- 1. Branchez le réfrigérateur sur une prise reliée à la terre sur un circuit indépendant de 230 Volts, 50 Hz, 10Amp.
- 2. Protégez les revêtements de sol avec des couvertures ou du carton épais.
- 3. Assurez-vous que le sol supporte un poids de 429 kg.
- 4. Prévoyez de laisser un espace vide de 5 mm sur les côtés du réfrigérateur et de 25 mm au-dessus du réfrigérateur, pour les modèles dont la profondeur est supérieure à 60 cm.
- Modèles d'une profondeur de 60 cm.
   Rabattez les coins du plateau supérieur selon un angle de 45° si le plateau déborde de 25 mm.

#### Comment enlever le support en bois



Afin d'éviter tout risque de dommages corporels ou matériels, le support en bois devra être enlevé par deux personnes.

- 1. Immobilisez les portes avec du ruban adhésif afin d'éviter leur ouverture inopinée.
- 2. Glissez le chariot sous un côté de l'appareil.
- 3. Enveloppez l'appareil avec une couverture ou un tissu, passez une sangle sur le pourtour, placez les protections en mousse contenues dans le carton d'expédition sous la sangle et serrez-la fortement.
- 4. Abaissez le chariot vers l'arrière jusqu'à poser ses poignées au sol.
- 5. Enlevez du socle les deux boulons supérieurs.
- 6. Ramenez le réfrigérateur et le chariot en position verticale et retirez la sangle.
- 7. Glissez le chariot sous le côté opposé du réfrigérateur.
- 8. Répétez les étapes 3 à 5.
- 9. Enlevez le support en bois.
- 10. Ramenez le réfrigérateur et le chariot en position verticale, enlevez la sangle et retirez le chariot.

#### **IMPORTANT:**

Ne laissez pas le réfrigérateur en position latérale plus longtemps que le temps nécessaire au dévissage des boulons.

#### Comment enlever et remettre les portes et les charnières


· Confiez cette tâche à un technicien qualifié.

#### **Comment monter et démonter les poignées**

Les poignées se trouvent à l'intérieur du compartiment des produits frais. Les garnitures, les caches et les pièces accessoires se trouvent dans la pochette de documents.

#### Poignées pleine porte (acier non-inox)


1 Enlevez les deux vis à tête cruciformes de ¼" situées en bas des portes du réfrigérateur et du congélateur.



J Insérez les vis enlevées à l'étape 1 dans les trous de vissage situés en bas de la section de la poignée.



2 Alignez les poignées de porte au-dessus des jeux de clips situés en haut et en bas des portes, et faites-les glisser vers le bas jusqu'à ce que les trous de vissage au bas des poignées correspondent aux trous de vissage des portes.



Pour enlever les poignées après le premier montage...

butoirs sur le bas

des portes.

Suivez les étapes 3 à 4 en sens inverse.


Enclenchez les garnitures sur

la section des poignées et les

**NOTE**: le montage peut être très serré. Au démontage des poignées, tirez vers le haut pour les enlever.

#### Poignées demi-porte (acier non-inox)

1 Enlevez les quatre vis à tête cruciforme de ¼" situées en haut et en bas des portes.




3 Enclenchez les garnitures de couleur à l'emplacement des vis en haut et en bas des poignées.



 Enclenchez les garnitures en insérant la grande extrémité arrondie en premier.

Alignez les poignées avec les trous de vissage et insérez les vis enlevées à l'étape 1.



Pour enlever les poignées après le premier montage...

Vous pouvez avoir à enlever les poignées au cours d'un transport dans un espace étroit.

· Suivez les étapes 2 et 3 en sens inverse.

IMPORTANT: Afin de ne pas abîmer les poignées, servez-vous d'un toumevis plat dont vous aurez masqué l'extrémité avec du ruban adhésif pour enlever les gamitures de couleur des poignées.



#### Poignées en acier inox

Desserrez les clips inférieurs de la porte avec un tournevis cruciforme de 1/4".



Faites coïncider l'autre extrémité de la poignée avec le clip supérieur et glissez-la vers le haut aussi loin que possible.



2 Repérez le trou de vissage pré-garni à la base de la poignée, et faites coïncider l'extrémité creuse avec le clip inférieur de la porte.



Insérez un tournevis cruciforme de ¼" dans le trou de vissage et serrez la vis.



#### Comment monter les poignées suite

Poignées en acier inox suite

Insérez les caches de vis dans 5 les trous de vissage.



Pour enlever les poignées après le premier montage...

Suivez les étapes 2 à 5 en sens inverse.

IMPORTANT : Afin de ne pas abîmer les poignées, servez-vous d'un tournevis plat dont vous aurez masqué l'extrémité avec du ruban adhésif pour enlever les caches



Répétez les étapes 2 à 5 pour monter les poignées du congélateur.

#### Comment faire le raccordement à l'alimentation en eau

· Confiez cette tâche à un technicien qualifié.

#### Comment mettre votre réfrigérateur de niveau


### **ATTENTION**

- Pour éviter d'endommager les murs et les sols, protégez-les avec des couvertures, du carton épais ou tout autre matériau de protection.
- Pour éviter d'endommager ou de casser les molettes de réglage, n'utilisez pas d'outils électriques pour corriger le niveau.
- NE RÉGLEZ PAS la hauteur de votre réfrigérateur à moins de 173,9 cm (moins charnières et garnitures). Des éléments internes pourraient être endommagés.

Matériel nécessaire


Tournevis cruciforme de 3/," Niveau

Enlevez la plinthe de protection et les caches des charnières inférieures.



Pour ce faire, ouvrez les deux portes à 180° ou aussi largement que possible.

7 Tournez les deux molettes de réglage avant (A) dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour descendre.



#### 1 Contrôlez à l'aide du niveau en vue d'obtenir une inclinaison de 6 mm vers l'arrière pour une fermeture adéquate des portes.

Tournez les deux molettes de

montre pour monter et dans

aiguilles d'une montre pour

réglage arrière (B) dans le

sens des aiguilles d'une


le sens contraire des

descendre.

Si l'appareil est de niveau et stable, replacez la plinthe.

#### Que faire si mes portes ne sont pas alignées?

- Repérer la porte la plus haute des deux et tourner la molette de réglage avant correspondante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Si la limite maximum d'ajustement est atteinte et que les portes ne sont pas alignées, faire monter la porte opposée en tournant la molette de réglage avant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remettre la plinthe en place.



- Tourner la molette de réglage arrière dans le sens des aiguilles d'une montre pour stabiliser le coin instable.
- Remettre la plinthe en place.




#### Comment régler les commandes de température

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans une température ambiante de 13 °C à 43 °C.

Repérez les commandes du réfrigérateur et du congélateur situées sur la cloison supérieure gauche du compartiment des produits frais et réglez les deux commandes sur 4.

**IMPORTANT**: Aucun des deux compartiments ne refroidira si la commande du congélateur est réglée sur Off (arrèt).



- Tournez le bouton de commande sur le chiffre supérieur si la température est trop élevée.
- Tournez le bouton de commande sur le chiffre inférieur si la température est trop basse.
- Laissez 5 à 8 heures de délai au nouveau réglage pour être effectif.

2 Laissez les températures se stabiliser pendant 24 heures.

**IMPORTANT**: En raison de la conception de l'appareil, commencez toujours le réglage des températures par le compartiment congélateur.

*Yérifiez que la température du congélateur est située entre -17 °C et -16 °C.* 

- Tournez le bouton de commande sur le chiffre supérieur si la température est trop élevée.
- Tournez le bouton de commande sur le chiffre inférieur si la température est trop basse.
- Laissez 5 à 8 heures de délai au nouveau réglage pour être effectif.

5 Répétez la procédure si nécessaire.

## Comment puis-je effectuer un test de température ?

#### Matériel nécessaire

- 2 thermomètres pouvant mesurer des températures entre -21 °C et 10 °C
- · 2 verres à eau

#### Pour le congélateur

 Placez un thermomètre dans un verre rempli d'huile végétale au milieu du congélateur puis effectuez l'étape 3 du paragraphe consacré au réglage de la température.

#### Pour le congélateur

 Placez un thermomètre dans un verre rempli d'eau au milieu du compartiment puis effectuez l'étape 3 du paragraphe consacré au réglage de la température.



## Au sujet du système de filtration...

#### Enlever et réinstaller le filtre à eau

### A

#### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter tout risque de maladies graves ou mortelles, n'utilisez pas un appareil dont l'eau est polluée ou de qualité indéfinie sans effectuer une désinfection adéquate avant ou après l'utilisation du filtre.



#### **ATTENTION**

- Une cartouche périmée NE FILTRE PAS l'eau. Assurez-vous d'avoir toujours une cartouche de remplacement disponible au moment de renouveler le filtre.
- Si le système de filtration de l'eau a été congelé, remplacez la cartouche du filtre.
- Si le système n'a pas été utilisé pendant plusieurs mois et que l'eau a un goût ou une odeur désagréable, vidangez le système en retirant 2 à 3 verres d'eau. Si le goût ou l'odeur désagréable persistent, procédez au remplacement de la cartouche du filtre.

#### Installation initiale du filtre à eau

1 Enlevez le capuchon d'isolation bleu et gardez-le pour un usage ultérieur.



2 Otez le sceau de garantie à l'extrémité du filtre et introduisez celui-ci dans l'embout de filtre.



- Faites tourner doucement le filtre jusqu'à ce qu'il se bloque et referme le capot.
- Réduisez le giclement d'eau en vidangeant petit à petit l'air contenu dans le système. Faites couler l'eau par le distributeur pendant environ 2 minutes jusqu'à ce qu'elle coule régulièrement.
- Une vidange supplémentaire peut se révéler nécessaire dans certaines zones où l'eau est de mauvaise qualité.

# J'essaie de faire couler l'eau pour vidanger le système, mais où est l'eau? Lors d'une première utilisation, vous devez patienter environ

Lors d'une première utilisation, vous devez patienter envir 1 à 2 minutes afin que le réservoir interne se remplisse.

#### Que se passe-t-il si je choisis de ne pas utiliser le système de filtration d'eau?

Le distributeur d'eau peut être utilisé sans cartouche de filtration. Si vous choisissez cette option, remplacez le filtre par la capsule d'isolation bleue.

#### Le remplacement du filtre à eau

IMPORTANT: De l'air emprisonné dans le système peut provoquer l'éjection d'une quantité d'eau ou de la cartouche. Enlevez la cartouche avec prudence.

1 Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se sépare de l'embout de filtre.

2 Videz l'eau contenue dans le filtre dans un évier ou dans les toilettes, puis jetez-le dans la poubelle d'ordures ménagères.

3 Essuyez l'eau en excès dans le capot du filtre et continuez l'installation par les étapes 2 et 3.

#### Quand dois-je changer le filtre à eau?

Certains modèles de distributeurs d'eau sont munis d'un indicateur de renouvellement de cartouche. Les instructions relatives à son fonctionnement et à sa remise en marche sont indiquées dans le paragraphe relatif au distributeur d'eau dans votre manuel.

IMPORTANT: La qualité de l'eau et la quantité utilisée déterminent la durée d'utilisation de la cartouche du filtre à eau. Si la quantité utilisée est importante et si la qualité de l'eau est mauvaise, le changement de cartouche peut devoir être effectué plus souvent.

## Comment puis-je me procurer une nouvelle cartouche de filtre?

La cartouche de filtre à eau de renouvellement Amana® modèle WF 50 est disponible chez les revendeurs et techniciens Amana®. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus de renseignements.

## Les équipements produits frais

Que faire si ces équipements sont différents des miens?

Ce livret présente toute la gamme d'équipements disponible pour la ligne de produits. Si votre réfrigérateur ne possède pas toutes les options décrites, la plupart d'entre elles peuvent être achetées auprès de votre distributeur local.

#### Les étagères intérieures

### **ATTENTION**


Pour éviter tout risque de dommages corporels ou matériels, observez les directives suivantes :

- Assurez-vous que les étagères sont stables avant d'y placer des produits alimentaires.
- Manipulez soigneusement les étagères en verre trempé. Ces étagères peuvent se briser soudainement si elles sont ébréchées, rayées ou exposées à un changement brusque de température.

#### Étagères Side Glide™ (sur certains modèles)

Les étagères Side Glide™ sont montées sur une barre arrière à double rail. Elles peuvent être placées côte à

côte pour offrir une grande surface à un seul niveau ou, si elles sont montées sur chaque rail de la barre, peuvent glisser séparément vers la droite ou vers la gauche pour s'adapter aux besoins de rangement.

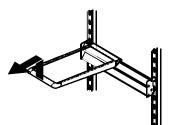


#### Pour enlever et remettre l'étagère :

- Pour enlever l'étagère, soulevez-la de 10° pour la décrocher du double rail et la retirer.
- Pour la réinstaller, procédez en sens inverse.


#### Pour faire glisser les étagères :

Soulevez légèrement l'avant de l'étagère et faites-la glisser vers la droite ou vers la gauche.




#### Pour monter et démonter la barre à double rail :

- Pour enlever la barre. décrochez-la des montants métalliques verticaux.
- Pour la réinstaller, procédez en sens inverse.



#### Etagères Spillsaver™ Easy Glide™ (sur certains modèles)

Les étagères Spillsaver™ Easy Glide™ conjuguent la facilité d'entretien et la facilité d'atteindre les produits rangés dans le fond. Pour faciliter l'entretien, la plaque en verre de l'étagère peut être sortie de son cadre après avoir tiré l'étagère au maximum de son extension vers l'extérieur.




Pour enlever l'étagère et son cadre, voir les instructions relatives aux étagères fixes Spillsaver™.

#### Étagères Spillsaver™

Les étagères fixes Spillsaver™ retiennent les petits renversements accidentels. Il est plus facile de les nettoyer.

- Pour enlever les étagères, soulevez-les en les tirant.
- Pour les remettre en place, procédez en sens inverse.

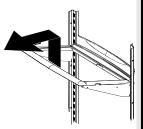

#### Extension postérieure d'étagère (sur certains modèles)

Les extensions placées à l'arrière des étagères empêchent les articles de tomber au fond du compartiment.

#### Pour enlever et remettre une extension :

- Pour enlever une extension, soulevez-la à la verticale au-dessus de l'arrière de l'étagère.
- Pour la remettre en place. insérez les plots de l'extension dans les orifices correspondants du cadre de l'étagère.




## Les équipements produits frais


#### Le stockage dans les portes

## **Centrale de produits laitiers**



La centrale de produits laitiers offre un espace de rangements pour le beurre, les yaourts, le fromage etc.
C'est un compartiment amovible de la porte qui peut être déplacé à différents emplacements selon






## Balconnet inclinable (sur certains modèles)

L'ensemble du balconnet inclinable est composé du balconnet et de son cadre, il offre un rangement facile et ajustable des produits alimentaires dans la porte. L'ensemble balconnet s'incline vers l'avant – facilité d'accès aux produits, et s'enlève complètement – facilité de nettoyage et d'ajustement.

#### Pour enlever et remettre le balconnet :

- Pour enlever le balconnet, faites-le basculer vers l'avant puis tirez-le vers le haut.
- Pour le remettre en place, faites-le glisser dans son cadre et poussez-le vers l'arrière.




### Pour ajuster le cadre du balconnet :

- · Enlevez le balconnet comme indiqué ci-dessus.
- Retirez le cadre de la porte en le soulevant et replacez-le à l'emplacement souhaité de la porte.

## Plaquettes anti-glisse

Les plaquettes anti-glisse



empêchent le glissement des objets dans les balconnets de la porte. Elles sont amovibles et facilement lavables dans le panier supérieur d'un lave-vaisselle.

#### Compartiment à boissons Beverage Chiller™ et Mini-Chiller™ (sur certains modèles)




Le compartiment Beverage Chiller™ et le minicompartiment Mini-Chiller™ à température contrôlée conservent les boissons et autres produits à une température inférieure de 3 °C à celle du reste du compartiment des produits frais. Une entrée d'air permet le passage d'air froid du congélateur vers le compartiment Beverage Chiller™.

La commande de température du compartiment à boissons Beverage
Chiller™ se trouve sur la paroi gauche du compartiment des produits frais. Cette commande contrôle la quantité d'air froid admise dans le compartiment Beverage
Chiller™. Tournez le bouton de commande vers le grand icône « flocon de neige » pour baisser la température.


### Pour monter et démonter le compartiment à boissons Beverage Chiller™ :

- S'ils sont placés directement au-dessus du compartiment Beverage Chiller™, la centrale de produits laitiers ou les balconnets de porte devront être enlevés en premier. Reportez-vous aux instructions appropriées pour les enlever. Faites glisser l'ensemble du compartiment Beverage Chiller™ vers le haut et retirez-le.
- Pour le réinstaller, alignez l'une des entrées d'air froid (A) du compartiment Beverage Chiller™ avec l'une des deux arrivées d'air froid (B) du fourreau de porte. Appuyez sur l'ensemble vers le bas, jusqu'au butoir du fourreau de porte.



IMPORTANT: Le compartiment à boissons Beverage Chiller™ ne fonctionnera pas correctement si les entrées d'air froid ne sont pas alignées avec les arrivées d'air froid du fourreau de porte.

#### Balconnets de porte





- Pour les enlever, faites-les glisser vers le haut et retirez-les.
- Pour les remettre en place, procédez en sens inverse.

## Les équipements produits frais

#### **Les Tiroirs**

## Tiroir bac à légumes / produits fins climat contrôlé

Le système bac à légumes / produits fins est composé d'un tiroir muni d'une commande de température contrôlée qui maintient le bac à une température inférieure de 3 °C à celle du réfrigérateur. Ce tiroir est utilisé pour le stockage des produits fins ainsi que d'autres produits périssables.

**NOTE**: L'air froid dirigé sur le système bac à légumes / produits fins peut faire baisser la température du réfrigérateur. La commande du réfrigérateur devra alors être ajustée.

#### Commandes

Situées sur la paroi à gauche du tiroir, les commandes de climatisation contrôlent la température de l'air dans le tiroir des légumes et produits fins. Réglez le niveau sur *cold* (froid) pour obtenir une température de froid qui convienne à des fruits et des légumes pourvus d'une peau. Réglez le niveau sur *coldest* (le plus froid) pour obtenir une température plus froide pour viandes et produits fins.

Bac à légumes climat contrôlé

Le bac à légumes Garden Fresh™ permet de conserver des produits frais plus longtemps en leur procurant un environnement à humidité contrôlée.

#### Commandes

Les commandes Garden Fresh™ règlant le taux d'humidité dans le bac à légumes. Utilisez le réglage *low* (bas) pour les fruits et légumes pourvus d'une peau, le réglage *high* (élevé) pour les fruits et légumes pourvus de feuilles.

#### Pour enlever et remettre les tiroirs :

- Pour enlever le tiroir, tirez-le jusqu'à extension complète, inclinez l'avant du tiroir et retirez-le.
- Pour le remettre en place, procédez en sens inverse.

### Pour enlever et remettre le bac à légumes :


- Tirez-le vers le haut pour le libérer de son support mural et enlevez-le.
- Pour réinstaller le bac, abaissez-le sur son support mural et poussez-le dans le compartiment jusqu'au fond.

#### Beverage Organizer™ de boissons (sur certains modèles)

Le tiroir Organizer™ de boissons est situé sous l'étagère Spillsaver™ Easy Glide™ et coulisse hors de son emplacement. L'Organizer peut contenir jusqu'à 12 canettes de boissons gazeuses.

### Pour enlever et remettre l'Organizer :

- Pour l'enlever, videz-le de son contenu. Tirez l'Organizer vers l'avant jusqu'à extension complète et soulevez la partie avant pour la dégager du rail de l'étagère. Puis retirez le tiroir.
- Pour le remettre en place, procédez en sens inverse.

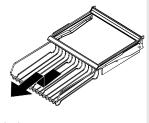

## Les équipements du congélateur



Que faire si ces équipements sont différents des miens ?

Ce livret présente toute la gamme d'équipements disponible dans la ligne de produits. Si votre réfrigérateur ne possède pas toutes les options décrites, la plupart d'entre elles peuvent être achetées auprès de votre distributeur local.

#### Les équipements de base



Pour éviter tout risque de dommages matériels, appliquez les directives suivantes :


- Ne forcez pas le bras de la machine à glace vers le haut ou vers le bas.
- Ne placez et ne stockez aucune denrée dans le bac à glace.

## Machine à glace et distributeur automatique

Cette machine à glace fabrique les glaçons pour le système de distribution.

#### Mise en marche de la machine à glace


- Assurez-vous que le bac à glace est en place et que le bras de la machine est en position basse.
- Lorsque le compartiment congélateur a atteint une température entre -18 °C et -17 °C, la machine à glace se remplit d'eau et se met en marche.



- Laissez à la machine un délai de 24 heures environ après l'installation pour fabriquer une première quantité de glaçons.
- Jetez les glaçons fabriqués pendant les 12 premières heures de fonctionnement afin de vous assurer que le système est libre d'impuretés.

#### Instructions de fonctionnement

- Assurez-vous que le bac à glace est en place et que le bras de la machine à glace est en position basse.
- Lorsque le compartiment congélateur a atteint une température ente
  - température ente -18 °C et -17 °C, la machine à glace se remplit d'eau et se met en marche. Vous disposerez d'une moisson complète de glaçons toutes les 3 heures environ.



- Pour arrêter la production de glace, relevez le bras de la machine vers le haut jusqu'à l'audition d'un déclic.
- La machine à glace restera à off (arrêt) jusqu'à ce que le bras soit ramené en position basse.

#### Étagère à crèmes glacées

L'étagère à crèmes glacées offre un espace pour les denrées à glacer ou à congeler rapidement.

- Pour enlever l'étagère, soulevez-la des rails du bac à glace et retirez-la.
- Pour la remettre en place, procédez en sens inverse.



#### Bac à glace




Le bac à glace est situé sous le distributeur automatique de glacons.

### Pour enlever et remettre le bac à glace :

- Pour enlever le bac, enlevez d'abord l'étagère à crèmes glacées. Placez le bras de la machine à glace en position haute pour désactiver la production de glace.
- Soulevez l'avant du bac et tirez-le à fond, puis relevez l'avant du bac et tirez-le vers l'extérieur.
- Pour le réinstaller, faites glisser le bac dans les rails sous la machine à glace jusqu'à ce qu'il s'enclenche à sa place. Rabaissez le bras de la machine à glace pour réactiver la production de glaçons et replacez l'étagère à crèmes glacées.

IMPORTANT: Le bac à glace doit être parfaitement mis en place pour que la production de glace soit correcte. La fermeture défectueuse de la porte du congélateur signifie que le bac à glace est mal positionné. Dans ce cas, tournez la vis de l'agitateur comme illustré à droite pour aligner le bac à glace avec l'arrière de l'appareil.



## Les équipements du congélateur

#### Les étagères

#### Système Stor-Mor™

Grâce à ce système, les paniers coulissent vers l'avant afin de faciliter l'accès aux denrées rangées au fond. Les clayettes peuvent s'enlever pour s'adapter à un système de rangement personnalisé.

### Pour enlever et remettre une clayette Stor-Mor™ :

- Pour l'enlever, dégagez des rails le côté droit de la clayette et faites-la sortir des clips de montage sur la paroi.
- Pour la réinstaller, procédez en sens inverse.

**NOTE**: L'arrière de la clayette doit être de niveau avec l'arrière du compartiment pour reposer parfaitement dans les rails. Un alignement imparfait peut provoquer le glissement de la clayette.

### Pour enlever et remettre les paniers :


- Pour l'enlever, tirez le panier vers l'avant jusqu'à extension complète. Soulevez la poignée avant pour libérer le panier des rails et l'enlever.
- Pour le remettre en place, procédez en sens inverse.



#### Clayettes fixes de congélateur

Pour enlever et remettre les clayettes :

- Faites sortir la clayette des clips de montage de la paroi et des orifices de montage du côté gauche.
- Pour la remettre en place, procédez en sens inverse.



## Clayette suspendue (sur certains modèles)

La clayette suspendue procure un espace supplémentaire de stockage pour bacs à glaçons, produits congelés emballés, crèmes glacées etc.

Pour enlever la clayette :

- Débloquez le crochet souple de la clayette suspendue du côté droit de la clayette Stor-Mor™. La clayette basculera vers le bas.
- Pressez le crochet souple du côté gauche de la clayette pour la dégager entièrement.





Pour réinstaller la clayette suspendue :

Suivez les étapes précédentes en ordre inverse.

#### Le stockage dans les portes

#### **Balconnets de porte**

 Reportez-vous aux instructions des paragraphes relatifs aux produits frais.

## Balconnets de porte inclinables (sur certains modèles)

 Reportez-vous aux instructions des paragraphes relatifs aux produits frais.

### Les équipements du distributeur d'eau

#### Les équipements de base

#### Éclairage du distributeur pas d'illustration

Une lampe s'allume à pleine puissance dans la zone de distribution d'eau ou de glace.

## Commande Front Fill (remplissage frontal) (certains modèles)

Cette commande Front Fill (remplissage frontal) fonctionne indépendamment des commandes du distributeur, offrant une alternative d'utilisation de la distribution d'eau. Elle permet le remplissage de récipients d'une dimension supérieure à la capacité de la niche du distributeur (tels que pichets, pots à café, bouteilles, casserole large etc.).

Cet équipement facilite la distribution simultanée d'eau et de glace. Pour l'utiliser, sélectionnez le mode choisi sur le panneau de commande du distributeur. Pressez le récipient contre le poussoir de distribution tout en appuyant sur la commande Front Fill (remplissage frontal).


#### Poussoir de distribution

Le poussoir de distribution est situé au fond de la niche du distributeur. Quand le poussoir est pressé, la sélection choisie sur le panneau de commande du distributeur se déverse.

#### Plateau amovible

Le plateau amovible situé en bas de la niche du distributeur est conçu pour recueillir le petits écoulements d'eau. Il est facile à enlever pour être vidé et nettoyé.

**IMPORTANT**: Le plateau amovible n'évacue pas l'eau qu'il recueille. L'eau s'écoulant en trop grande quantité peut déborder du plateau.

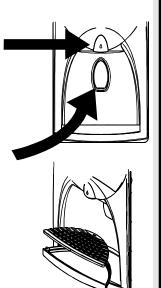

#### Le fonctionnement du distributeur d'eau

#### **ATTENTION**

Pour éviter tout risque de dommages corporels ou matériels, observez les directives suivantes :

- N'introduisez pas les doigts, la main ou tout objet étranger dans l'embouchure du distributeur.
- · N'utilisez pas d'ustensile pointu pour casser la glace.
- Ne déversez pas directement de la glace dans un verre fin, en porcelaine ou en cristal fragile.

**NOTE**: Durant la phase initiale d'utilisation du distributeur, attendez 1 à 2 minutes avant de faire couler de l'eau afin de permettre le remplissage du réservoir d'eau. Jetez les 10 à 14 premiers verres d'eau après que le réfrigérateur ait été raccordé à l'alimentation en eau ou après une longue période d'arrêt de fonctionnement.


#### Utilisation du poussoir de distribution :


- Choisissez une sélection d'eau sur le panneau de commande du distributeur.
- Pressez un récipient solide et à embouchure large contre le poussoir de distribution.
- Relâchez la pression sur le poussoir pour arrêter l'eau de couler. Une petite quantité d'eau peut s'écouler ensuite, recueillie par le plateau du distributeur. Un écoulement plus important devra être essuyé.

#### Utilisation de la commande Front Fill (remplissage frontal) (certains modèles) :

- Positionnez le récipient sous la commande Front Fill (remplissage frontal) en vous orientant sur l'égouttoir à eau.
- · Pressez la commande Front Fill (remplissage frontal) en la maintenant enfoncée.
- Relâchez la commande quand le remplissage est terminé. Une petite quantité d'eau peut s'écouler ensuite, recueillie par le plateau du distributeur. Un écoulement plus important devra être essuyé.


**NOTE**: Si le distributeur d'eau fonctionne pendant plus de 5 minutes, un senseur de sécurité coupera le courant du système de distribution. Reportez-vous au paragraphe **Verrouillage automatique** pour plus d'informations.

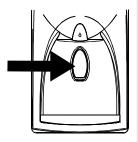



### Les équipements du distributeur d'eau

#### Les équipements de contrôle



#### Fonctionnement du distributeur de glace

#### Pour distribuer des glaçons :

- · Sélectionner le mode Cubed (glaçon) pour des glaçons ou Crushed (glace pilée) pour de la glace pilée en appuyant sur le bouton du panneau de commande du distributeur. Un signal lumineux vert au-dessus du bouton indique le mode sélectionné.
- Appuyez le récipient contre le poussoir de distribution. Dans le cas de glace pilée, tenez le récipient aussi près que possible de l'arrivée de glace pour éviter sa dispersion. Le mode de sélection ne doit pas être modifié en cours de distribution.

NOTE : Si le distributeur fonctionne pendant plus de 3 minutes, un senseur de sécurité coupera le courant du système de distribution. Reportez-vous au paragraphe Verrouillage automatique pour plus d'informations.



#### Verrouillage du distributeur

Cet équipement empêche l'écoulement de l'eau ou de la glace.

#### Pour verrouiller et déverrouiller le distributeur :

- Pour verrouiller le distributeur, appuyez sur le bouton *Dispenser Lock* (blockage distributeur) pendant 3 secondes. Un signal lumineux vert au-dessus du bouton confirme que le distributeur est verrouillé.
- Pour déverrouiller le distributeur, appuyez sur le bouton Dispenser Lock (blockage distributeur) pendant 3 secondes. Le signal lumineux vert au-dessus du bouton s'éteindra.



#### Indicateur lumineux de statut du filtre

L'indicateur lumineux de statut du filtre rappelle la nécessité de remplacer la cartouche de filtre à eau. Un signal lumineux vert indique que le filtre est en bon état. Un signal lumineux rouge indique que le filtre doit être changé. Une fois que le signal devient rouge, il reste rouge jusqu'à ce que la fonction soit remise à jour.

#### Pour remettre le signal lumineux à jour :

Appuyez sur Dispenser Lock (blockage distributeur) et Water (eau) simultanément pendant 4 secondes. Le signal lumineux vert clignotera 3 fois pour confirmer la mise à jour.

#### **FILTER**



- OK
- CHANGE

#### Auto Light (auto contrôle lumineux)

La fonction Auto Light (auto contrôle lumineux) permet de réduire de moitié la puissance de l'éclairage du distributeur lorsque le Light Sensor (capteur lumineux) détecte une lumière ambiante tamisée.

#### Pour activer et désactiver Auto Light (auto contrôle lumineux) :

Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton *Auto Light* (auto contrôle lumineux) situé sur le panneau de commande. Un signal lumineux vert audessus du bouton indique que le senseur est activé.

NOTE : L'éclairage du distributeur fonctionnera normalement, qu'Auto Light (auto contrôle lumineux) soit activé ou qu'il ne le soit pas.

#### Pour désactiver la fonction, appuyez sur le bouton Auto Light (auto contrôle lumineux). Le signal lumineux vert s'éteindra.

#### Sabbath Mode (mode sabbatique)

Ce mode est destiné à désactiver le courant vers les DEL et la lampe du distributeur, tout en permettant aux fonctions de contrôle de rester en service.

#### Pour activer le Sabbath Mode (mode sabbatique) :

Appuyez simultanément sur les deux boutons Dispenser Lock (blockage distributeur) et Auto Light (auto contrôle lumineux) et maintenez-les enfoncés pendant 3 à 4 secondes. Après ces 3 à 4 secondes, les DEL et la lampe du distributeur vont s'éteindre. Lorsque ce mode est enclenché, la lampe du distributeur ne sera pas activée lors de la





NOTE : Même s'il y a une interruption de courant pendant que le Sabbath Mode (mode sabbatique) est enclenché, le contrôle restera en Sabbath Mode (mode sabbatique) lorsque le courant reviendra.

#### Pour désactiver le Sabbath Mode (mode sabbatique) :

Appuyez simultanément sur les deux boutons Dispenser Lock (blockage distributeur) et Auto-Light (auto contrôle lumineux) et maintenez-les enfoncés 3 à 4 secondes. Après ces 3 à 4 secondes, les DEL et la lampe du distributeur seront activés.


#### Qu'est-ce que la fonction Verrouillage automatique?

La fonction Verrouillage automatique coupe l'alimentation électrique du distributeur d'eau ou de glace quand celui-ci fonctionne, dans l'une ou l'autre sélection, pendant 3 minutes environ. Quand le mode de verrouillage s'enclenche, le signal lumineux situé au-dessus du bouton Dispenser Lock (blockage distributeur) s'allume.

#### Pour déverrouiller le distributeur :

Pour déverrouiller le distributeur, appuyez sur le bouton Dispenser Lock (blockage distributeur) pendant 3 secondes. L'indicateur lumineux vert au-dessus du bouton s'éteindra.

### Les conseils d'entretien



Amana propose un produit d'entretien conçu pour l'entretien de votre appareil (Ref. N°31960801).

Pour l'obtenir ou pour recevoir une liste de produits d'entretien recommandés, veuillez contacter votre distributeur local.

IMPORTANT: Les atteintes constatées sur les accessoires en acier non-inox, dues à l'usage d'un produit d'entretien inadéquat ou d'un produit non recommandé ne sont couverts par aucune garantie.

# Comment enlever une mauvaise odeur de mon réfrigérateur ?



- Enlevez toutes les denrées alimentaires et débranchez l'alimentation électrique de votre réfrigérateur.
- Nettoyez toutes les surfaces intérieures, y compris les parois supérieures, inférieures et latérales, selon les instructions générales d'entretien. Accordez une attention particulière aux recoins, fentes et cannelures. Incluez les tiroirs, les étagères et les joints du réfrigérateur.
- 3. Rebranchez l'alimentation électrique et remettez en place les denrées alimentaires. Lavez et essuyez les bouteilles et les récipients. Enveloppez les aliments dans des emballages fermés pour éviter de nouvelles odeurs. Au bout de 24 heures, vérifiez que l'odeur a été éliminée.

Dans le cas où l'odeur n'a pas été éliminée, suivez les étapes suivantes :

- 4. Exécutez les étapes 1 et 2.
- 5. Placez les bacs à légumes sur l'étagère supérieure du compartiment de réfrigération. Remplissez les compartiments du réfrigérateur et du congélateur, y compris l'intérieur des portes, avec du papier journal chiffonné.
- 6. Parsemez le papier journal avec des briquettes de charbon.
- 7. Fermez les portes et laissez passer 24 à 48 heures
- 8. Retirez le charbon et le papier journal.
- 9. Suivez les étapes 2 et 3.

Dans le cas où l'odeur n'est toujours pas éliminée, faites appel au service Consommateurs. Reportez-vous au paragraphe *Identification des modèles* pour trouver le numéro de téléphone du service.

#### **Comment entretenir votre appareil**





#### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter tout risque de choc électrique pouvant causer des blessures graves ou la mort, débrancher l'alimentation électrique du réfrigérateur avant de procéder à l'entretien. Après l'entretien, rebranchez l'alimentation électrique.

### A

#### **ATTENTION**

Pour éviter tout risque de dommages corporels ou matériels :

- Lisez et appliquez les directives du fabriquant relatives à tous les produits d'entretien.
- Ne mettez pas les balconnets, les étagères ou les accessoires au lavevaisselle. Il pourrait en résulter un gauchissement ou un craquelage des accessoires.
- Manipulez prudemment les étagères en verre trempé. Ces étagères peuvent se briser soudainement si elles sont ébréchées, rayées ou exposées à un changement brusque de température.
- · Protégez les revêtements de sol synthétiques ou autre avec du cartons,

#### Instructions générales

- Lavez les surfaces avec de l'eau chaude additionnée d'une solution de bicarbonate de soude à l'aide d'un chiffon doux.
- 2. Rincez les surfaces avec de l'eau chaude. Essuyez-les avec un chiffon doux et propre.

#### Produits adhésifs

- Enlevez les résidus de colle en les frottant du doigt avec de la pâte dentifrice jusqu'à ce qu'ils se détachent.
- 2. Rincez à l'eau chaude. Essuyez avec un chiffon doux et propre.

#### Joints de porte

 Maintenez les joints propres en permanence. Nettoyez-les à fond tous les 3 mois, en procédant selon les instructions générales d'entretien.

#### Circuit du condenseur

Nettoyez le circuit du condenseur tous les 3 mois afin de garantir un fonctionnement optimum du réfrigérateur. L'accumulation de poussières et de peluches peut provoquer les problèmes suivants :

- · réduction des performances de réfrigération
- · accroissement de la consommation électrique
- dans les cas extrêmes, disfonctionnement prématuré du compresseur
- Enlevez la plinthe de protection et les protections de charnière comme illustré à droite.
- Nettoyez la surface frontale du circuit de condenseur à l'aide de l'embout tubulaire de l'aspirateur.
- 3. Remettez la plinthe en place en enclenchant les clips dans les trous correspondants. Replacez les protections de charnière.

#### Etagères en verre

Pour enlever chaque étagère, soulevez la partie avant, détachez les crochets des glissières métalliques et tirez-la vers vous. Placez l'étagère sur un torchon et laissez-la prendre la température ambiante avant de la nettoyer.

Nettoyez les fentes en suivant les étapes suivantes :

- 1. Préparez une solution de détergent doux et passez-là dans les fentes à l'aide d'une brosse en plastique. Laisser détremper 5 minutes.
- Vaporisez de l'eau chaude dans les fentes en utilisant l'embout à jet large d'un vaporisateur.
- 3. Essuyez entièrement l'étagère et remettez-la en place en insérant les crochets dans la glissière métallique et en rabaissant la partie avant de l'étagère.



### Les conseils d'entretien

#### Comment enlever et remettre les ampoules électriques



#### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter tout risque de choc électrique pouvant causer des blessures corporelles graves ou la mort, débrancher l'alimentation électrique du réfrigérateur avant de procéder au remplacement des ampoules électriques. Après le remplacement, rebranchez l'alimentation électrique.




#### **ATTENTION**

Pour éviter tout risque de dommages corporels ou matériels, appliquez les directives suivantes :

- · Laissez les ampoules électriques refroidir.
- · Portez des gants lors du remplacement de l'ampoule électrique.

## Compartiment supérieur des produits frais

- Repérez les encoches de chaque côté du diffuseur de lumière. Y introduire un doigt et pressez de chaque côté pour détacher et enlever le diffuseur.
- 2. Retirez l'ampoule électrique.
- Remplacez-la par une ampoule d'une puissance de 25 watts au plus.
- Remettez le diffuseur de lumière en place en introduisant les plots dans les trous du fourreau placé directement en face de l'éclairage.



В

#### Compartiment inférieur des produits frais et compartiment congélateur des modèles non équipés d'un distributeur


- 1. Débloquez les plots situés en bas du diffuseur (A) et retirez celui-ci .
- 2. Enlevez l'ampoule électrique.
- 3. Remplacez-la par une ampoule d'une puissance de 25 watts au plus.
- 4. Insérez les plots supérieurs du diffuseur *(B)* dans les trous correspondants et enclenchez la partie inférieure pour recouvrir l'éclairage.

## Compartiment congélateur des modèles équipés d'un distributeur

- 1. Enlevez le bac à glace en le soulevant par l'avant et tirez-le.
- 2. Enlevez le diffuseur en débloquant les plots du haut (A) et retirez-le du réfrigérateur.
- Enlevez l'ampoule électrique et remplacez-la par une ampoule d'une puissance de 25 watts au plus.
- 4. Insérez les plots inférieurs du diffuseur *(B)* dans les trous correspondants et enclenchez la partie supérieure pour recouvrir l'éclairage.
- 5. Remettez le bac à glace en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche à sa place.

#### Distributeur d'eau et de glace

- Repérez l'ampoule électrique dans la partie supérieure du cadre du distributeur. Enlevez-la en la dévissant.
- 2. Remplacez-la par une ampoule électrique en 230 volts, d'une puissance de *12 watts au plus*.

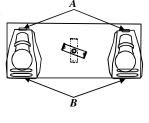



#### Comment tirer le meilleur parti de votre budget « Énergie »

Ce réfrigérateur est conçu pour être l'un des appareils existants les plus économes en énergie. Réduisez encore sa consommation d'énergie par l'observation des conseils suivants:


- Maintenez le réfrigérateur dans une température ambiante comprise entre 13 °C et 43 °C, éloigné de toute source de chaleur et de la lumière solaire directe.
- Ne réglez pas les températures des compartiments du réfrigérateur, du congélateur et du système Chiller FreshTM à un niveau inférieur à celui nécessaire.
- Maintenez un remplissage complet du congélateur.
- Maintenez les joints des portes propres et souples. Remplacez les joints usés.
- Maintenez le circuit du condenseur toujours propre.




Les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont pourvus d'équipements nouveaux et sont plus économes en énergie. L'isolation en mousse expansée est très performante de ce point de vue mais, en tout état de cause, n'est pas un isolant acoustique efficace. En conséquence, certains bruits peuvent paraître inhabituels. Avec le temps, ils passeront inaperçus. Merci de bien vouloir vous référer à ces informations avant de faire appel au service après-vente.

#### BRUIT ≫)ઉ

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Cliquetis	La commande du congélateur ( <b>A</b> ) cliquette au démarrage et à l'arrêt du compresseur.	Fonctionnement normal
	La commande de dégivrage ( <b>B</b> ) a le même son qu'une horloge et se déclenche au départ et à l'arrêt du cycle de dégivrage.	Fonctionnement normal
Soufflement ou ronronnement d'air	Le ventilateur du congélateur ( <b>C</b> ) et celui du condenseur ( <b>D</b> ) produisent ce genre de bruit en fonctionnant.	Fonctionnement normal
Bruit de gargouillement ou d'ébullition	L'évaporateur ( <i>E</i> ) et l'échangeur de chaleur ( <i>F</i> ) du réfrigérant produisent ce bruit en circulant.	Fonctionnement normal
Bruit de chute assourdie	Les glaçons produits par la machine à glace (sur certains modèles) tombent dans le bac à glace ( <b>G</b> ).	Fonctionnement normal
	Fin du déversement de la glace dans le distributeur ( <i>H</i> ).	Fonctionnement normal
Vibration	Le compresseur (f) produit un bruit de pulsation en fonctionnant.	Fonctionnement normal
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Voir, dans Instructions d'installation, les détails de la mise à niveau de l'appareil.
Bourdonnement	Le relais de la valve d'eau (J) de la machine à glace (sur certains modèles) bourdonne quand la machine se remplit d'eau.	Fonctionnement normal
Ronflement	La machine à glace ( <b>K</b> ) a été mise en marche sans être alimentée en eau.	Supprimez le bruit en plaçant le bras de la machine à glace en position haute. Pour plus de détails, voir le paragraphe <i>Machine</i> à glace automatique dans votre manuel de l'utilisateur.
	L' agitateur (L) de glace (sur certains modèles) ronfle lorsqu'il agite la glace en cours de distribution.	Fonctionnement normal
	Le compresseur (I) peut produire un ronflement aigu en fonctionnant.	Fonctionnement normal
	La valve solénoïde ( <b>M</b> ) actionnant le volet de chute de glace.	Fonctionnement normal

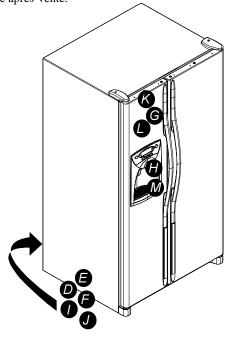

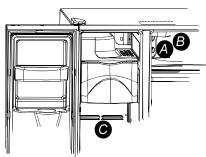

## FONCTIONNE MENT



FONCTIONNE	VILIVI ~~	
Les commandes et l'éclairage du congélateur sont « allumés », mais le compresseur ne démarre pas.	L'appareil est en mode de dégivrage.	Fonctionnement normal. Attendre 40 minutes pour voir si l'appareil se remet en marche.
La température du tiroir bac à légumes / produits frais est trop élevée	Le contrôle de la température est réglé trop bas. La température du congélateur est réglé trop bas. Le tiroir est mal positionné.	Voir le paragraphe relatif au système Bac à légumes / Produits fins pour ajuster le contrôle de température. Voir le paragraphe relatif aux réglages de température dans votre manuel de l'utilisateur. Voir le paragraphe relatif au système Bac à légumes /
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Le réfrigérateur n'est pas branché. La commande du congélateur n'est pas	Produits fins pour ajuster le positionnement du tiroir.  Brancher l'appareil.  Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du
	activée.  Le fusible a sauté ou le coupe-circuit doit être réactivé.  Une coupure de courant s'est produite.	congélateur dans votre manuel de l'utilisateur.  Remplacer le fusible. Vérifier le coupe-circuit et le réactiver si nécessaire.  Appeler la compagnie de fourniture de courant pour l'informer de la coupure de courant.
Le réfrigérateur ne fonctionne toujours pas	Disfonctionnement de l'appareil.	Débrancher le rédrpure de courain.  Débrancher le réfrigérateur et transférer les denrées alimentaires dans un autre appareil. Si un autre appareil n'est pas disponible, placer de la glace artificielle dans le compartiment du congélateur pour préserver les aliments.  La garantie ne couvre pas les risques de perte de denrées alimentaires. Faites appel au service après-vente.
La température des produits frais est trop basse	Le circuit de condenseur est sale.  Les commandes du réfrigérateur ou du congélateur sont réglées trop haut.	Le nettoyer suivant les indications de votre manuel de l'utilisateur.  Voir le paragraphe relatif aux réglages de température dans votre manuel de l'utilisateur.
	Le compartiment à boissons Beverage Chiller TM (sur certains modèles) est mal positionné.	votre manuel de rutilisateur. Voir le paragraphe relatif au compartiment à boissons Beverage Chiller™ pour vérifier le positionnement adéquat.

## FONCTIONNEMENT



PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La température des aliments paraît trop élevée	La porte ne ferme pas parfaitement.	Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Voir, dans <i>Instructions</i> d'installation, les détails de la mise à niveau de l'appareil.
		Vérifier le sbon état des joints de porte. Les nettoyer, si nécessaire, suivant les indications d'entretien du manuel de l'utilisateur.
		Vérifier les causes éventuelles d'une obstruction interne à la fermeture correcte de la porte telles que tiroirs mal fermés, bac à glace surdimensionné, emballages volumineux etc.
	Les contrôles de température doivent être réglés.	Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du congélateur dans votre manuel de l'utilisateur.
	Le circuit du condenseur est sale.	Le nettoyer suivant les instructions d'entretien de votre manuel de l'utilisateur.
	La grille d'aération postérieure est obstruée (sur les modèles d'une profondeur supérieure à 60 cm).  La porte a été ouverte fréquemment ou est	Vérifier le rangement des produits alimentaires pour s'assurer que la grille n'est pas obstruée. La grille d'aération postérieure est située derrière le bac à légumes.  Limiter le temps d'ouverture de la porte. Organiser un rangement
	restée ouverte pendant un long moment.	efficace afin de laisser la porte ouverte aussi peu de temps que possible.  Laisser la température intérieure se réajuster en fonction du temps
		d'ouverture de la porte.
La máfulmánata	Une quantité de denrées a été récemment ajoutée.	Laisser les denrées récemment ajoutées atteindre la température des compartiments du réfrigérateur ou du congélateur.
Le réfrigérateur a une odeur	Le compartiment est sale ou contient un aliment à odeur forte.	Se reporter au paragraphe relatif à la suppression des odeurs dans votre manuel de l'utilisateur.
	Le filtre à air (sur certains modèles) doit être renouvelé.	Renouveler le filtre à air.
Formation de gouttelettes d'eau sur les parois	Vérifier le bon état des joints de porte.	Les nettoyer, si nécessaire, suivant les indications d'entretien de votre manuel de l'utilisateur.
extérieures du réfrigérateur	Le taux d'humidité ambiante est élevé. Les contrôles de température doivent être	Normal pendant les saisons très humides.  Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du
	réajustés.	congélateur dans votre manuel de l'utilisateur.
Formation de gouttelettes d'eau à l'intérieur du	Le taux d'humidité est élevé ou la porte a été ouverte fréquemment.	Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du congélateur dans votre manuel de l'utilisateur.
réfrigérateur	Vérifier le bon état des joints de porte.	Limiter le temps d'ouverture de la porte. Organiser un rangement efficace afin de laisser la porte ouverte aussi peu de temps que possible.
		Les nettoyer, si nécessaire, suivant les indications d'entretien de votre manuel de l'utilisateur
Le réfrigérateur ou la machine à glace produisent des bruits inhabituels ou qui semblent trop forts	Fonctionnement normal	Se reporter au paragraphe "Bruits" du chapitre <b>Avant d'appeler le service après-vente</b> dans votre manuel de l'utilisateur.
Le compartiment Bac à légumes / Produits fins et / ou les bacs à légumes ne se ferment pas facilement	Le contenu des tiroirs ou le rangement des denrées dans les compartiments environnants pourraient être la cause de l'obstruction du tiroir	Repositionner les denrées et les récipients pour éviter le disfonctionnement des tiroirs.
	Le tiroir est mal positionné	Voir le paragraphe relatif au positionnement correct du système Bac à légumes / Produits fins et / ou des bacs à légumes.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Voir, dans les <i>instructions d'installation</i> , les détails de la mise à niveau de l'appareil.
	Les glissières des tiroirs sont sales ou nécessitent un graissage.	Les nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse. Rincer et essuyer soigneusement.
Le réfrigérateur se met en marche trop souvent	La porte a été ouverte fréquemment ou est restée ouverte pendant un long moment.	Appliquer une fine couche de vaseline sur les glissières.  Limiter le temps d'ouverture de la porte. Organiser un rangement efficace afin de laisser la porte ouverte aussi peu de temps que possible.
		Laisser la température intérieure se réajuster en fonction du temps d'ouverture de la porte.
	L'humidité ou la chaleur dans la zone environnante sont élevées.	Fonctionnement normal
	Une quantité de denrées a été récemment ajoutée.	Laisser les denrées récemment ajoutées atteindre la température des compartiments du réfrigérateur ou du congélateur.
	L'appareil est exposé à une source de chaleur excessive dans son environnement immédiat ou produite par un autre appareil.	Évaluer l'environnement de l'appareil et envisager un changement d'emplacement pour son fonctionnement normal.
	Le circuit du condenseur est sale.	Le nettoyer suivant les instructions d'entretien de votre manuel de l'utilisateur.

<b>FUNCIONNEMENT</b>		(suite)
I CITCICITIENTEIT	~~~~	(Suite)

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le réfrigérateur se met en marche souvent. <i>(suite)</i>	Les contrôles de température doivent être réajustées.	Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du congélateur dans votre manuel de l'utilisateur.
	La porte ne ferme pas parfaitement.	Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Voir, dans les instructions d'installation, les détails de la mise à niveau de l'appareil.  Vérifier les causes éventuelles d'une obstruction interne à la fermeture correcte de la porte telles que tiroirs mal fermés, bac à glace surdimensionné, emballages volumineux etc.  Vérifier le bon état des joints de porte. Les nettoyer, si nécessaire suivant les indications d'entretien du manuel de l'utilisateur.
GLACE ET EAU		
L'eau a une apparence trouble	Il y a de l'air ou des bulles d'air dans l'eau.	Ce phénomène est normal lors des premières utilisations du distributeur et disparaîtra avec le temps.
Présence de particules dans l'eau ou dans la glace	Poussières de carbone provenant de la cartouche de filtre.	L'eau filtrée lors des utilisations initiales peut contenir des poussières de carbone inoffensives provenant de la cartouche. L'absorption des particules est sans danger pour la santé. Elles disparaîtront au bout de quelques utilisations.
	Des concentrations de sels minéraux apparaissent sous forme de particules quand l'eau se transforme en glace et fond.	Ces particules sont inoffensives et se trouvent naturellement dans l'eau.
Les signaux lumineux sont éteints sur le panneau de	La porte du congélateur n'est pas fermée.	Vérifier que la porte est fermée. Le courant électrique est coupé lorsque la porte du congélateur est ouverte.
commande du distributeur (sur certains modèles)	Le réfrigérateur n'est pas branché.	Brancher l'appareil.
·	Le fusible a sauté ou le coupe-circuit doit être réactivé.	Remplacer le fusible. Vérifier le coupe-circuit et le réactiver si nécessaire.
	Une coupure de courant s'est produite.	Appeler la compagnie de fourniture de courant pour l'informer de la coupure du courant.
Ni glace ni eau ne s'écoulent quand le poussoir du distributeur	La porte du congélateur n'est pas fermée.	Vérifier que la porte est fermée. Le courant électrique est coupé lorsque la porte du congélateur est ouverte.
est pressé (sur certains modèles)	Les commandes sont sur le mode Verrouillage	Voir les instructions relatives aux commandes du distributeur.
	Le réservoir d'eau est en cours de remplissage	Lors d'une première utilisation, il y a un délai de remplissage du réservoir interne d'eau d'environ 45 secondes avant le premier écoulement d'eau.
	La machine à glace ou les modèles équipés d'une machine à glace ont été installés récemment ou une grande quantité de glace vient d'être prélevée.	Laisser 24 heures de délai à la machine pour produire une première quantité de glaçons ou pour reconstituer la réserve de glaçons.
	Le filtre à eau est bouché ou doit être remplacé.	Changer le filtre à eau.
La machine à glace ne produit pas une quantité suffisante de glaçons ou les cubes sont mal formés (sur certains modèles)	La machine à glace ou les modèles équipés d'une machine à glace ont été installés récemment ou une grande quantité de glace vient d'être prélevée.	Laisser 24 heures de délai à la machine pour produire la première quantité de glaçons ou pour reconstituer la réserve de glaçons.
	La pression de l'eau est trop faible.	Une pression d'eau trop faible peut provoquer une fuite au niveau de la valve. La pression de l'eau doit être de 20 à 100 livres par pouce carré pour qu'un fonctionnement correct soit assuré. Une pression minimum de 35 livres par pouce carré est recommandée pour le fonctionnement des appareils équipés d'un filtre à eau.
	Le filtre à eau est bouché ou doit être remplacé.	Changer le filtre à eau.
La machine à glace ne produit pas de glaçons (sur certains modèles)	Le bras de la machine n'est pas positionné correctement	S'assurer que le bras est en position basse. Pour plus de détails, voir le paragraphe <i>Machine à glace automatique</i> dans votre manuel de l'utilisateur.
	L'eau du circuit de fourniture n'atteint pas la valve d'admission d'eau	Vérifier la procédure de raccordement dans les instructions d'installation.
	La tuyauterie d'alimentation est déformée.	Couper l'alimentation en eau et redresser la tuyauterie. En cas de déformation irrémédiable, remplacer la tuyauterie.
	La pression de l'eau est trop faible	La pression de l'eau doit être de 20 à 100 livres par pouce carré pour qu'un fonctionnement correct soit assuré. Une pression minimum de 35 livres par pouce carré est recommandée pour le fonctionnement des appareils équipés d'un filtre à eau.
	Vérifier la température du congélateur.	Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du congélateur dans votre manuel de l'utilisateur. La température du congélateur doit être comprise entre -18 °C et -17 °C (0 et 2 °F) pour produire de la glace.
	Le bac à glace n'est pas positionné	Voir le paragraphe relatif au positionnement et à l'alignement du bac à glace.



PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	
La machine à glace ne produit pas de glaçons (sur certains modèles) (suite)	Une valve d'alimentation en eau inadéquate a été installée.	Vérifier la procédure de raccordement dans les <i>instructions</i> d'installation. Une valve auto-perforée de ³ / ₁₆ " provoque une pression d'eau faible et peut se boucher avec le temps.  L'entreprise Amana ne peut être tenue pour responsable des dommages matériels dus à une installation ou un raccordement d'eau non conformes.	
L'appareil perd de l'eau	Une tuyauterie de plastique a été utilisée pour le raccordement d'eau.	L'entreprise Amana recommande l'utilisation d'une tuyauterie de cuivre pour l'installation. Les tuyauteries en plastique sont moin durable et peuvent provoquer des fuites. L'entreprise Amana peut être tenue pour responsable des dommages matériels dus à une installation ou un raccordement d'eau non conformes.	
	Une valve d'alimentation en eau inadéquate a été installée.	Vérifier la procédure de raccordement dans les <i>instructions</i> d'installation. Une valve auto-perforée de ³ / ₁₆ " provoque une pression d'eau faible et peut se boucher avec le temps. L'entreprise Amana ne peut être tenue pour responsable d dommages matériels dus à une installation ou un raccordement d'eau non conformes.	
Formation de glace dans la canalisation d'arrivée de la machine à glace	La pression de l'eau est trop faible.	La pression de l'eau doit être de 20 à 100 livres par pouce carré pour qu'un fonctionnement correct soit assuré. Une pression minimum de 35 livres par pouce carré est recommandée pour le fonctionnement des appareils équipés d'un filtre à eau.	
	La température du congélateur est trop élevée.	Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du congélateur dans votre manuel de l'utilisateur. La température du congélateur doit être comprise entre -18 °C et -17 °C (0 et 2 °F).	
L'écoulement de l'eau est plus lent que la normale	La pression de l'eau est trop faible.	La pression de l'eau doit être de 20 à 100 livres par pouce carré pour qu'un fonctionnement correct soit assuré. Une pression minimum de 35 livres par pouce carré est recommandée pour le fonctionnement des appareils équipés d'un filtre à eau.	
	Une valve d'alimentation en eau inadéquate a été installée.	Vérifier la procédure de raccordement dans les <i>instructions</i> d'installation. Une valve auto-perforée de ³ / ₁₆ " provoque une pression d'eau faible et peut se boucher avec le temps.  L'entreprise Amana ne peut être tenue pour responsable des dommages matériels dus à une installation ou un raccordement d'eau non conformes.	
	La tuyauterie d'alimentation est déformée.	Couper l'alimentation en eau et redresser la tuyauterie. En cas de déformation irrémédiable, remplacer la tuyauterie.	
	Le filtre à eau est bouché ou doit être remplacé.	Changer le filtre à eau.	
L'eau distribuée n'est pas froide	Le réfrigérateur a été installé récemment	Un délai de 12 heures environ est normal avant que l'eau soit glacée.	
	L'alimentation en eau du réservoir réfrigéré a été ralentie.		
	L'eau a séjourné dans les conduites extérieures au réservoir réfrigéré et s'est réchauffée à la température ambiante.	Jeter le premier verre d'eau et remplir à nouveau.	

### Les données du filtre à eau

## Fiche des données de performances et de spécifications du système Amana®

de spécifications du système Amana® Cartouche de filtre à eau pour réfrigérateur Modèle WF50

#### **Spécifications**

Débit d'écoulement de service (Maximum)2,83 l/min. (0,75GPM)Durée de service nominale WF50-NI 300 (Max.)1135 litres/300gal.Durée de service nominale WF50-WI 500 (Max.)1892 litres/500 gal.Température de fonctionnement maximum38 °C/100 °FPression minimum requise138 kgPa/35 psiPression maximum de fonctionnement827 kgPa/120 psi

**Conditions générales d'utilisation :** Lisez cette fiche de données de performances et comparez les capacités de cet appareil avec vos besoins réels en eau traitée.

N'UTILISEZ PAS ce produit avec une eau biologiquement polluée ou de qualité indéterminée sans effectuer une désinfection adéquate en amont ou en aval du système. Un système certifié pour l'élimination des kystes peut être appliqué à des eaux désinfectées censées contenir des kystes filtrables.

Le système rechargeable de filtration d'eau Clean 'n Clear™ Amana® utilise une cartouche de remplacement WF50 (voir les informations de distribution en tête de votre manuel). Le renouvellement périodique de la cartouche de filtre est essentiel au fonctionnement performant de ce système de filtration. Veuillez vous référer aux paragraphes de ce manuel de l'utilisateur relatifs au fonctionnement général, aux directives d'entretien et au dépannage.

Ces systèmes ont été testés conformément aux normes ANSI / NSF 42 et 53 de l' American National Standards Institute / National Science Foundation (Institut Américain des Standards Nationaux / Fondation Nationale des Sciences) pour l'élimination des substances comprises dans la liste ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau affluente du système a été réduite à un niveau inférieur ou égal aux limites autorisées dans l'eau effluente du système, comme spécifié par les normes ANSI/NSF 42 et 53.

#### Données de performances *

Substance	Eau affluente	Effluent moyen	% d'élimination moyen	Effluent max.	Élimination min. requise	PH de sortie
Plomb	0,15 mg/l	0.001 mg/l	99,33%	0,001 mg/l	0,010 mg/l	6,5
Plomb	0,15 mg/l	0.002 mg/l	98,66%	0,003 mg/l	0,010 mg/l	8,5
Kyste	25000 nombre/ml	1nombre/ml	99,99%	3 nombre/ml	> 99,95%	N/A
Turbidité	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	N/A
Lindane	0,00063 mg/l	0,00005 mg/l	92,06%	0,00005 mg/l	0,00001 mg/l	N/A
Atrasine	0,0097 mg/l	0,0002 mg/l	97,93%	0,0006 mg/l	0,003 mg/l	N/A
Chlore	1,9 mg/l	0,09 mg/l	95,26%	0,17 mg/l	≥75%	N/A
Particules**	286667 nombre/ml	900 nombre/ml	99,68%	2400 count/ml	≥85%	N/A
2,4-D	291,666 μg/l	45,45 μg/l	84,42%	100 μg/l	0,0017 mg/l	N/A
Amiante	458 MFL/ml	0,16 MFL/ml	99,96%	0,16 MFL/ml	99%	N/A

- Tests réalisés avec un débit de 2,83 litres/min. (0,75 GPM) et une pression maximum de 827 kgPa (120 psi) dans des conditions standard de laboratoire. En tout état de cause, les performances réelles peuvent être variables. « Performance Droit et Santé » testée et certifiée par NSF International.
- ** La taille des particules est conforme à la classification du test. Les particules utilisées mesurent de 0,5 à 1 micron.



## Gracias por adquirir un frigorífico Amana

## Pasos previos antes de llamar al servicio técnico...

Si percibe alguna anormalidad en el producto, consulte la sección "Pasos previos antes de llamar al servicio técnico" que le ayudará a solucionar algunos problemas antes de verse obligado a llamar al servicio técnico.

#### ¿Qué ocurre si las características descritas son diferentes a las del frigorífico adquirido?

Este manual se ha creado para mostrar las diferentes características disponibles para esta línea de productos. Si su frigorífico no cuenta con todas las opciones que se muestran, puede adquirir muchos de estos componentes opcionales poniéndose en contacto con su proveedor.

## Guarde estas instrucciones para futuras consultas

Guarde este manual y el recibo de compra juntos en un lugar seguro por si los necesita durante el período de garantía. Lea detenidamente este manual del propietario. Este manual proporciona información para un mantenimiento adecuado.

El servicio de garantía debe ser proporcionado por un proveedor de servicio técnico autorizado. Amana también recomienda ponerse en contacto con un técnico autorizado si precisa servicio técnico una vez que haya finalizado el período de garantía. Para localizar un proveedor de servicio técnico autorizado, póngase en contacto con su distribuidor.


Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, proporcione la siguiente información. La información del producto se encuentra en la placa de serie que se encuentra en la parte superior de la sección de alimentos frescos.

lúmero del modelo
lúmero de referencia
lúmero de serie
echa de la compra
lombre del comercio
Dirección del comercio
eléfono del comercio

## Índice

Introducción	65
Índice	65
Información de seguridad importante	66
Instalación del frigorífico	67
Transporte de la unidad	67
Selección de la mejor ubicación	67
Instalación y extracción de los tiradores	68
Nivelación del frigorífico	69
Ajuste de los controles de temperatura	70
Sistema de filtrado	71
Características de la sección de alimentos frescos	72
Bandejas interiores	72
Compartimentos de las contrapuertas	73
Cajones	74
Características del congelador	75
Características principales	75
Bandejas	76
Compartimentos de las contrapuertas	76
Características del dispensador	77
Características principales	77
Funcionamiento del dispensador de agua	77
Características de los controles	78
Consejos y cuidados	79
Limpieza de la unidad.	79
Extracción y sustitución de bombillas	80
Pasos previos antes de llamar al servicio técnico	81
Información acerca del filtro de agua	85

### Características principales

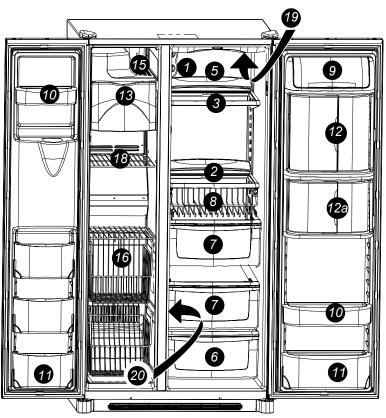

- 1. Controles Temp Assure® (p. 70)
- 2. Bandeja Spill Saver™ (p. 72)
- 3. Bandeja Easy Glide™ Spill Saver™ (p. 72)
- 4. Bandejas Side Glide™; no se muestran (p. 72)
- 5. Extensiones posteriores de la bandeja (p. 72)
- 6. Cajón de carne/verduras (p. 74)
- 7. Cajón de verduras (p. 74)
- 8. Beverage Organizer™ (p. 74)
- 9. Compartimento para productos lácteos (p. 73)
- 10. Estantes de las contrapuertas (p. 73)
- 10a. Soporte de los estantes; no se muestran (p. 73)
- 11. Estante inclinable (p. 73)
- 12. Beverage Chiller™ (p. 75a)
- 12a. Mini-Beverage Chiller™ (p. 73)
- 13. Cubeta de almacenamiento de hielo (p. 75)
- Cubitera; no se muestra (p. 75)
- 15. Bandeja para helados (p. 75)
- 16. Sistema Stor-Mor® (p. 76)
- Bandejas colgantes de rejilla; no se muestran (p. 76)
- 18. Bandeja fija del congelador (p. 76)
- 19. Filtro de agua; no se muestra (p. 71)
- 20. Filtro de aire; no se muestra
- 21. Luces; no se muestran (p. 80)

Alimentos frescos; parte superior (p. 80)

Alimentos frescos; parte inferior (p. 80)

Congelador (p. 80)

Dispensador (p. 80)

## Información de seguridad importante

# Conocimientos básicos acerca de las instrucciones de seguridad

Las advertencias y la información de seguridad importante de este manual no pretenden abarcar todos los casos posibles. Siempre se deberá instalar, mantener y utilizar el frigorífico con sentido común, precaución y cuidado. Póngase en contacto con su proveedor, distribuidor, agente de servicios o fabricante para consultar los problemas o condiciones sobre los que tenga dudas.

Símbolos, palabras y etiquetas de seguridad



#### **PELIGRO**

**PELIGRO**— Riesgos inmediatos que **OCASIONAN** daños personales graves o incluso la muerte.



#### **ADVERTENCIA**

**ADVERTENCIA**— Riesgos que **PODRÍAN OCASIONAR** daños personales graves o incluso la muerte.



#### **PRECAUCIÓN**

PRECAUCIÓN— Riesgos que PODRÍAN OCASIONAR pequeños daños personales o materiales.



#### PELIGRO


Para reducir el riesgo de lesiones o, incluso, la muerte, siga una serie de precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

#### Eliminación correcta del frigorífico

**IMPORTANTE**: Existe la posibilidad de que un niño pueda quedar atrapado dentro de un frigorífico abandonado, con lo que el riesgo de asfixia es muy elevado. Los frigoríficos abandonados o desechados en vertederos suponen un riesgo, aunque se trate de una situación temporal. Si va a deshacerse de su frigorífico viejo, siga las instrucciones que se indican a continuación para evitar accidentes.

ANTES DE DESHACERSE DE SU FRIGORÍFICO O CONGELADOR VIEJO:

- Extraiga las puertas.
- Deje las bandejas en su lugar, de modo que a un niño le resulte más difícil introducirse en el frigorífico.

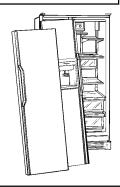

Estas instrucciones se proporcionan como ayuda para la instalación de la unidad. Amana no se hace responsable de una instalación inadecuada.

#### Instrucciones...

Un técnico cualificado debe conectar el frigorífico según estas instrucciones de instalación. Mida la apertura de la puerta, así como la profundidad y el ancho del frigorífico. Extraiga los tiradores de las puertas en caso de que sea necesario. El técnico debe seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

- 1. Cumplir la legislación local relativa a conexiones de toma de agua y electricidad.
- 2. Completar la conexión de la toma de agua antes de realizar la conexión de la toma eléctrica.

La reparación o sustitución del cable de alimentación debe llevarse a cabo por un técnico cualificado.

#### Requisitos para la instalación

- 1. Realizar la instalación en una toma de tierra con un circuito independiente de 230 V, 50 Hz y 10 A.
- 2. Proteger el suelo blando con cartones o mantas.
- 3. Realizar la instalación en un suelo que soporte hasta 429 kg.
- 4. Dejar un espacio libre de 5 mm a ambos lados del frigorifico. Para los modelos con una profundidad superior a 60 cm, dejar un espacio libre de 25 mm en la parte superior.
- Modelos de 60 cm de profundidad.
   Ajustar las esquinas de la parte superior del contador hasta formar un ángulo de 45° si sobresale más de 25 mm.

#### Extracción de la base de madera



Para evitar daños personales o materiales, dos personas deben extraer la base de madera.

- 1. Coloque cinta aislante en las puertas para evitar que se abran de forma inesperada.
- 2. Deslice el carro bajo el lateral del frigorífico.
- 3. Envuelva el frigorífico con una manta o un acolchado. Coloque la correa alrededor del frigorífico. Coloque el acolchado de espuma para transporte, que se encuentra en el caja de transporte, bajo la correa. Asegure las correas.
- 4. Baje el carro hasta el suelo con las asas en la parte inferior.
- 5. Extraiga los dos pernos de la protección.
- 6. Coloque de nuevo el frigorífico y el carro en posición vertical. Retire la correa.
- 7. Deslice el carro bajo el lateral contrario del frigorífico.
- 8. Repita los pasos del 3 al 5.
- 9. Extraiga la base de madera.
- 10. Coloque de nuevo el frigorífico y el carro en posición vertical y retire el carro.

#### **IMPORTANTE:**

Apoye el frigorífico en un lateral tan sólo el tiempo necesario para extraer los tornillos.

#### Extracción y sustitución de puertas y bisagras


• Póngase en contacto con un técnico cualificado para realizar esta tarea.

#### Instalación y extracción de los tiradores

Los tiradores se encuentran dentro de la sección de alimentos frescos del frigorífico. Los acabados, cubiertas y embellecedores se encuentran con la documentación.

#### Tirador de longitud completa (acero oxidable)


Extraiga dos tuercas hexagonales de¹/₄" de la parte inferior del frigorífico y de la puerta del congelador.



J Introduzca los tornillos extraídos en el paso 1 en la parte inferior de la sección del tirador.



Alinee los tiradores de las puertas con los conjuntos de enganches superior e inferior de las puertas hasta que los orificios de los tornillos de la parte inferior de los tiradores coincidan con los orificios de los tornillos de la puerta.



### Encaje el acabado sobre la parte inferior de los tiradores y los dispositivos de sujeción de la parte inferior de la puerta.




Para realizar la extracción tras la instalación inicial:

· Siga los pasos del 3 al 4 en orden inverso.

**NOTA**: Los aprietes pueden estar muy ajustados. Para extraer el tirador, tire hacia arriba y hacia afuera.

#### Tiradores de longitud media (acero oxidable)

1 Extraiga cuatro tuercas hexagonales de¹/₄" de la parte inferior y superior de las puertas.




3 Coloque el acabado de color del tirador sobre los orificios de los tornillos en la parte superior e inferior de los tiradores.




 Encaje el acabado, introduciendo primero el extremo redondeado.

Alinee los tiradores de las puertas con los orificios de los tornillos e introduzca los tornillos extraídos en el paso 1.



## Para realizar la extracción tras la instalación inicial:

Puede que resulte necesario extraer los tiradores para transportar la unidad en espacios reducidos.





IMPORTANTE: Para evitar dañar los tiradores, emplee un destomillador de hoja plana envuelto con cinta aislante para extraer el acabado de color del tirador.

#### Modelos de acero inoxidable

Afloje el enganche inferior de la puerta del frigorífico con una llave para tuercas hexagonales  $de^{1}/_{4}$ ".



Ajuste el otro extremo del tirador sobre la parte superior del enganche de la puerta y deslícelo hacia arriba tanto como sea posible.



2 Localice un orificio taladrado en la parte inferior del tirador y ajuste el extremo hueco del tirador sobre el enganche inferior de la puerta.



Introduzca una llave para tuercas hexagonales de 1/4" en el orificio perforado en la parte inferior del tirador y ajuste la tuerca.



#### Instalación de los tiradores continuación

Tiradores de acero inoxidable continuación

Introduzca la cubierta en el orificio perforado.



Para realizar la extracción tras la instalación inicial:

Siga los pasos del 2 al 5 en orden inverso.

IMPORTANTE: Para evitar dañar la unidad, emplee un destornillador de hoja plana envuelto con cinta aislante para extraer las cubiertas de las tuercas.



Repita los pasos del 2 al 5 para instalar el tirador del congelador.

#### Conexión de la toma de agua

· Póngase en contacto con un técnico cualificado para realizar esta tarea.

#### Nivelación del frigorífico

### **PRECAUCIÓN**


- · Para evitar dañar las paredes y el suelo, utilice cartones, mantas u otros materiales protectores.
- Para evitar daños o roturas al ajustar el perno, no utilice herramientas eléctricas para ajustar la nivelación.
- NO ajuste la unidad de modo que su altura sea inferior a 173,9 cm (excepto bisagras y cubierta). De lo contrario, se pueden producir daños en los elementos de la parte inferior.

#### Material necesario

Destornillador de cabeza hexagonal de 3/8"

Nivelador


Extraiga la rejilla inferior y las cubiertas de las bisagras inferiores




Abra ambas puertas 180°, o lo máximo posible, para extraerlas.

Gire en el sentido de las agujas del reloj los dos tornillos de ajuste frontales (A) para elevarlo y en sentido contrario

para descenderlo.



Gire en el sentido de las agujas del reloj los dos tornillos de ajuste posteriores (B) para elevarlo y en sentido contrario para descenderlo.



#### ¿Qué ocurre si las puertas no se encuentran alineadas?

- En la puerta superior, gire en el sentido contrario a las agujas del reloj los tornillos de ajuste frontales. Gire el tornillo hasta que se nivelen las puertas.
- Si se alcanza el margen de ajuste más bajo y las puertas no se han nivelado, eleve la puerta contraria girando en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de ajuste frontal.
- Vuelva a colocar la rejilla inferior.

- Compruebe con el nivelador que existe una inclinación de 6 mm en la parte posterior para que el cierre de las puertas sea adecuado.
  - Si la unidad se encuentra alineada y estable. se puede volver a colocar la rejilla inferior.

#### ¿Qué ocurre si la unidad no está fija?

- Gire en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de ajuste posterior para elevar la esquina inestable.
- Vuelva a colocar la rejilla inferior.


#### Ajuste de los controles de temperatura

Este frigorífico está diseñado para funcionar a una temperatura de 13° a 43° C.

Los controles del frigorífico y el congelador se encuentran en la pared superior izquierda de la sección de alimentos frescos.

Ajuste los controles en el punto 4.

IMPORTANTE: Ninguna sección se enfriará si el control del congelador está Off (apagado).



- Suba un punto el control si la temperatura es demasiado alta.
- Baje un punto el control si la temperatura es demasiado baja.
- Debe transcurrir un plazo de 5 a 8 horas para que los ajustes tengan efecto.

2 Las temperaturas se estabilizan en un plazo de 24 horas.

**IMPORTANTE**: Debido al diseño de la unidad, siempre debe comenzar a ajustar las temperaturas en la sección del congelador.

Compruebe que la temperatura del congelador se encuentra entre -17° y -16° C.

- Suba un punto el control si la temperatura es demasiado alta.
- Baje un punto el control si la temperatura es demasiado baja.
- Debe transcurrir un plazo de 5 a 8 horas para que los ajustes tengan efecto.

**5** Repita el proceso según sea necesario.

## ¿Realización de una prueba de temperatura?

#### Material necesario


- 2 termómetros con escala de -21º a 10º C
- 2 vasos

#### Para el congelador

 Coloque el termómetro en un vaso de aceite vegetal en el centro del congelador y continúe con el paso 3 de la sección Ajuste de temperatura.

#### Para el frigorífico

 Coloque el termómetro en un vaso de agua en el centro de la unidad y continúe con el paso 3 de la sección Ajuste de temperatura.





### Sistema de filtrado...

#### Extracción e instalación del filtro de agua

### **ADVERTENCIA**


Para evitar enfermedades graves e incluso la muerte, no utilice la unidad en lugares donde no se conozca la calidad del agua o donde sea mala sin efectuar una desinfección antes o después de utilizar el filtro.

### A PRECAUCIÓN

- Un cartucho de toma auxiliar NO filtra el agua. Asegúrese de que dispone de un cartucho de toma auxiliar cuando resulte necesario el cambio de filtro.
- Si se ha congelado el sistema de filtrado de agua, sustituya el cartucho del filtro.
- Si el sistema no se ha utilizado en varios meses y el agua tiene un sabor y un olor desagradables, limpie el sistema con 2 ó 3 vasos de agua. Si el agua continúa teniendo un sabor y un olor desagradables, cambie el cartucho del filtro.

#### Instalación inicial del filtro de agua

Extraiga la cubierta azul de la toma auxiliar y guárdela para usos posteriores.



Retire la etiqueta de sellado del extremo del filtro e introdúzcala en el cabezal del filtro.



- Gire suavemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que el filtro se detenga y se encaje la cubierta del filtro.
- 3 Reduzca el chorro de agua extrayendo aire del sistema. Deje que el agua fluya por el dispensador (aproximadamente 2 minutos) hasta que el chorro sea regular.
- Puede ser necesaria una mayor toma de agua en aquellas ubicaciones en las que el agua es de baja calidad.

## ¿Dónde se encuentra el agua para purgar el sistema?



Durante el uso inicial, existe un retraso de uno o dos minutos hasta que se llena el depósito de agua interno.

## ¿Qué ocurre si no utilizo el sistema de filtrado de agua?

El dispensador se puede utilizar sin cartucho para filtro de agua. Si no va a utilizar el cartucho, coloque de nuevo el filtro con la cubierta azul de la toma auxiliar.

#### Sustitución del filtro de agua

**IMPORTANTE**: El aire que se encuentra en el sistema puede provocar la expulsión de agua y del cartucho. Tenga cuidado al realizar la extracción.

I Gire el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se libere del cabezal.

**2** Drene el agua del filtro en el lavabo o WC y deposite el filtro en la basura.

Recoja el agua de la cubierta del filtro y continúe con los pasos 2 y 3 de la instalación.

#### ¿Cuándo debo cambiar el filtro de agua?

Seleccione un modelo de dispensador con indicador de cambio de filtro. Para obtener instrucciones acerca de cómo manejar y restablecer esta función, consulte la sección de características del dispensador de este manual.

IMPORTANTE: Las condiciones y la cantidad de agua utilizada determina la duración del cartucho del filtro de agua. Si el uso de agua es elevado, o la calidad es baja, el filtro se deberá cambiar con más frecuencia.

#### ¿Cómo se solicita un cartucho de filtro?

El cartucho para filtro de agua de repuesto de Amana® modelo WF 50 está a su disposición a través de los proveedores y el servicio técnico de Amana®. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información.

# Características de la sección de alimentos frescos



¿Qué ocurre si estas características son diferentes a las mías? Este manual se ha creado para mostrar las diferentes características disponibles para esta línea de productos. Si su frigorífico no cuenta con todas las opciones que se muestran, puede adquirir muchos de estos componentes opcionales poniéndose en contacto con su proveedor.

#### **Bandejas interiores**

### A PRECAUCIÓN


Para evitar daños personales o materiales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Compruebe que la bandeja está fija antes de colocar nada encima.
- Maneje con cuidado las bandejas de cristal reforzado. Las bandejas se pueden romper si tienen muescas, rasguños o se exponen a cambios bruscos de temperatura.

#### Bandejas Side Glide™ (en algunos modelos)

Las bandejas Side Glide™ se enganchan en un ensamblaje de travesaños dobles en la parte posterior. Las bandejas se pueden alinear para crear una superficie completa a la misma altura o se pueden colocar por separado gracias a los


travesaños, deslizándolas a derecha o izquierda para ajustarse a las necesidades.



- Para extraer la bandeja, elévela 10° para desengancharla de los travesaños dobles y levántela.
- Para instalarla siga el mismo procedimiento en orden inverso.

#### Para deslizar las bandeias:

 Eleve suavemente la parte superior de la bandeja y deslícela a izquierda o derecha.




## Para extraer e instalar los ensamblajes de travesaños dobles:

- Para extraerlos, deslice hacia arriba el ensamblaje para desengancharlo de las guías metálicas.
- Para instalarlos, siga el mismo procedimiento en orden inverso.

## Easy Glide™ Spillsaver™ (en algunos modelos)


Las bandejas Easy Glide™ Spillsaver™ se limpian de forma sencilla gracias a su diseño de fácil extracción para alcanzar la parte posterior. Para que su limpieza resulte más fácil, la bandeja de cristal se puede extraer completamente, sacándola del marco.




 Para extraer la bandeja y el marco consulte las instrucciones para bandejas fijas Spillsaver™.

#### **Spillsaver**[™]

Las bandejas fijas Spillsaver™ evitan pequeños derrames para que la limpieza resulte más sencilla.



 Para instalarlas, siga el mismo procedimiento en orden inverso.

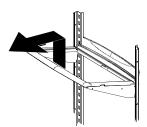

## Extensiones posteriores de la bandeja (en algunos modelos)

Las extensiones posteriores de la bandeja ayudan a evitar que los productos se caigan en la parte posterior de la bandeja.

#### Para extraer e instalar la extensión de la bandeja:

- Para extraerla, tire de la extensión hacia arriba desde la parte posterior de la bandeja.
- Para instalarla, introducir las sujeciones de la extensión de la bandeja en el marco.



## Características de la sección de alimentos frescos


#### Compartimentos de las contrapuertas


#### **Compartimento para** productos lácteos



La sección de productos lácteos sirve para guardar alimentos como mantequilla, yogur, queso, etc. Se trata de un compartimento ajustable que se encuentra en la contrapuerta.

Se puede mover a diferentes ubicaciones según sea necesario.








#### Estantes inclinables de las contrapuertas (en algunos modelos)

El ensamblaje del estante inclinable consta de un estante y un marco, de forma que ofrece una organización ajustable y conveniente para los alimentos en la contrapuerta. El ensamblaje del estante se inclina hacia delante para que se pueda acceder mejor a los alimentos y se puede extraer para una limpieza más sencilla y un mejor ajuste.

#### Para extraer e instalar el estante:

- Para extraer el estante. colóquelo hacia delante y tire hacia arriba.
- Para instalar el estante, deslícelo dentro del marco y presione.






#### Para ajustar el marco del estante:

- Extraiga el estante según las instrucciones anteriores.
- Eleve el marco y ságuelo de la puerta, colóquelo en la ubicación deseada.

#### Cubierta de los estantes de las contrapuertas



Las cubiertas de los estantes de las contrapuertas evitan que se deslicen alimentos

dentro de estos estantes. Las cubiertas de los estantes de las contrapuertas son extraíbles y se pueden lavar sin problemas en el lavavajillas para que su limpieza resulte más sencilla.


#### Beverage Chiller™/ Mini-Chiller™ (en algunos modelos)




Beverage Chiller™ y Mini Beverage Chiller™ mantienen las bebidas y otros alimentos hasta 3º C más fríos que el resto de la sección de alimentos. La entrada de aire permite que el aire pase del congelador al Beverage Chiller™. El control del Beverage Chiller™ se encuentra en la pared izquierda de la sección de alimentos frescos. El control ajusta la cantidad de aire que circula en el Beverage Chiller™. Mueva el control hasta el icono del copo de nieve para obtener una temperatura más baja.

#### Para extraer e instalar Beverage Chiller™:

- Si el compartimento de productos lácteos o uno de los estantes de la contrapuerta se encuentran directamente encima de este enfriador, se tendrán que extraer. Consulte las instrucciones correspondientes y extraiga los elementos. Deslice el ensamblaje del Beverage Chiller™ hacia arriba v tire.
- Para instalarlo, alinee uno de los orificios de entrada de aire frío (A) del Beverage Chiller™ con una de las dos tomas de aire (B) del revestimiento de la puerta. Presione el




IMPORTANTE: Beverage Chiller™ no funcionará de forma adecuada si los orificios de toma no se encuentran alineados con la toma de aire del



#### Estantes de las contrapuertas

Los estantes de las contrapuertas se ajustan para satisfacer las necesidades particulares.

- Para extraerlos, deslice y tire hacia arriba del estante.
- Para instalarlos, siga el mismo procedimiento en orden inverso.



#### Características de la sección de alimentos frescos

#### **Cajones**

#### Cajón de carne/verduras

temperatura controlada

El sistema para carne/verduras ofrece un cajón con un control de temperatura que mantiene el compartimento hasta 3º C por debajo de la temperatura del frigorífico. Este cajón se puede utilizar para guardar carne u otro tipo de productos.

**NOTA**: Al dirigir aire frío al sistema para carne y verduras es posible que disminuya la temperatura del frigorífico. Puede que resulte necesario ajustar el control del frigorífico.

#### **Controles**

Los controles de refrigeración que se encuentran en la pared izquierda del cajón regulan la temperatura del aire del cajón de carne/verduras. Establezca el nivel del control a *cold* (frío) para obtener una temperatura normal del frigorífico para productos con envoltorio. Utilice *coldest* (más frío) para carnes u otros productos de charcutería.

#### Cajón de carne/verduras

temperatura controlada

El cajón de verduras Garden Fresh™ mantiene los productos frescos durante más tiempo, ya que ofrece un ambiente de humedad graduable.

#### Controles

Los controles de Garden Fresh™ regulan la cantidad de humedad del cajón de verduras. Establezca el nivel del control a *low* (bajo) para productos con envoltorio. Utilice *high* (alto) para otros productos vegetales.

#### Para extraer e instalar los cajones:

- Para extraer el cajón, sáquelo por completo. Incline la parte superior del cajón y tire hacia afuera.
- Para instalarlo siga el mismo procedimiento en orden inverso.

## Para extraer e instalar la bandeja de verduras:

- Levántela de los soportes de las paredes y ságuela.
- Para instalar la bandeja, colóquela encima de los soportes de la pared hasta que se encuentre al mismo nivel que la pared posterior.

#### Beverage Organizer™ (en algunos modelos)

Beverage Organizer™ se desliza de la parte inferior de la bandeja Easy Glide™ Spillsaver™. El organizador admite hasta 12 onzas de latas de bebidas.

## Para extraer e instalar el organizador:

- Para extraerlo, vacíe el contenido del organizador. Tire hacia afuera del organizador y eleve la parte frontal para liberarlo de la guía de la bandeja. Tire hacia afuera.
- Para instalarla siga el mismo procedimiento en orden inverso.





## Características del congelador

¿Qué ocurre si estas características son diferentes a las mías?

Este manual se ha creado para mostrar las diferentes características disponibles para esta línea de productos. Si su frigorífico no cuenta con todas las opciones que se muestran, puede adquirir muchos de estos componentes opcionales poniéndose en contacto con su proveedor.

#### Características principales

## A PRECAUCIÓN

Para evitar daños materiales, debe seguir el procedimiento que se muestra a continuación:


- No tire del brazo de la cubitera hacia arriba o hacia abajo.
- · No coloque o guarde nada en la cubitera.

#### Dispensador automático de hielo

Esta cubitera crea el hielo que utiliza el dispensador.

#### Primer uso de la cubitera


- Compruebe que la cubeta de hielo está bien colocada y el brazo se encuentra hacia abajo.
- Una vez que la sección del congelador alcanza una temperatura entre -18° y -17° C, la cubitera se llena de agua y empieza a funcionar.



- Una vez transcurridas 24 horas desde la instalación podrá obtener hielo.
- Deseche el hielo creado en las primeras 12 horas de funcionamiento para verificar que el sistema está limpio de impurezas.

#### Instrucciones de funcionamiento

- Compruebe que la cubeta de hielo está bien colocada y el brazo se encuentra hacia abajo.
- Una vez que la sección del congelador alcanza una temperatura entre
  - -18° y -17° C, la cubitera se llena de agua y empieza a funcionar. Podrá obtener la cantidad completa de hielos cada 3 horas.




- Detenga la producción de hielo elevando el brazo de la cubitera hasta que se oiga un clic.
- La cubitera se mantendrá en la posición off (desconectado) hasta que se baje el brazo.

#### Bandeja de helados

La bandeja de helados ofrece espacio para los alimentos que se quieren enfriar o congelar de forma rápida.

- Para extraerla, eleve la bandeja de helados de los raíles de la cubeta de hielo y tirar.
- Para instalarla, siga el mismo procedimiento en orden inverso.



#### Cubitera




La cubitera se encuentra bajo el dispensador automático de hielo.

## Para extraer e instalar la cubitera:

- Para extraer la cubitera, extraiga la bandeja de helados. Eleve el brazo del dispensador de hielo para desactivarlo.
- Eleve la parte frontal de la cubitera y tire. Eleve la parte frontal de la cubitera y extráigala.
- Para instalarla, deslícela en las guías que se encuentran bajo el dispensador de hielo hasta que la cubitera encaje en su sitio. Baje el brazo del dispensador de hielo para activarlo y vuelva a colocar el estante de helados.

IMPORTANTE: La cubeta de hielo debe estar sujeta en el lugar adecuado para poder obtener hielo de forma correcta. Si no se cierra la puerta del congelador, la cubitera no estará bien colocada. Gire el tope como se muestra en la figura para alinear de forma adecuada la cubeta de hielo con la parte posterior de la unidad.



## Características del congelador

#### **Bandejas**

#### Sistema Stor-Mor®

Las cestas se deslizan para acceder mejor a los alimentos que se encuentran en la parte posterior. Las bandejas se pueden extraer para satisfacer las necesidades particulares.

#### Para extraer e instalar la bandeja Stor-Mor®:

 Para extraerla, desencaje la parte derecha de la bandeja de las guías de la estructura y retírela de los enganches de montaje de la pared.



 Para instalarla, siga el mismo procedimiento en orden inverso.

NOTA: La parte posterior de la bandeja debe encontrarse al mismo nivel que la estructura para fijarla en las guías. Un alineamiento inadecuado puede dar lugar a que la bandeja se deslice.

## Para extraer e instalar las cestas:

 Para extraer la cesta, sáquela por completo. Eleve la parte frontal del tirador para liberar la cesta de las guías y extráigala.



 Para instalarla siga el mismo procedimiento en orden inverso.

#### Bandeja fija del congelador

Para extraer e instalar las bandejas:

 Extraiga la bandeja de los enganches de sujeción de montaje de la pared y tire de la parte izquierda de los orificios de montaje.



 Para instalarla siga el mismo procedimiento en orden inverso.

## Bandejas colgantes de rejilla (en algunos modelos)

Las bandejas colgantes de rejilla proporcionan un espacio adicional para bandejas para cubitos de hielo, alimentos congelados, bolsas de hielo, etc.

Para extraer la bandeja:

- Presione hacia dentro el gancho circular de la bandeja para liberar el lado derecho de la bandeja Stor-Mor[®]. La bandeja se deslizará hacia abajo.
- Tire hacia afuera del gancho circular de la bandeja colgante de rejilla para extraer la bandeja de la sección del congelador.





Para instalar la bandeja:

· Siga los pasos anteriores en orden inverso.

#### Almacenamiento en contrapuertas

## Compartimentos de las contrapuertas

 Consulte la sección de alimentos frescos para obtener instrucciones.

# Estantes inclinables de las contrapuertas (en algunos modelos)

 Consulte la sección de alimentos frescos para obtener instrucciones.

## Características del dispensador

#### Características principales

#### Luz del dispensador no se muestra

Se enciende una luz en la zona del dispensador mientras se obtiene agua o hielo.

#### Botón de Front Fill (llenado frontal) (en algunos modelos)

El botón de Front Fill (llenado frontal) es independiente de los controles del dispensador y ofrece una alternativa a la almohadilla del dispensador para dispensar agua desde el frente. Esta opción resulta muy útil para llenar grandes recipientes que no caben dentro de la zona del dispensador (p. ej. botellas, jarras, cazuelas, cafeteras).

Además, también ofrece la posibilidad de obtener hielo y agua de forma simultánea. Para utilizarlo, seleccione el modo de hielo que desee en el panel de control del dispensador. Coloque el recipiente contra la almohadilla del dispensador mientras pulsa el botón de Front Fill (llenado frontal).


#### Almohadilla del dispensador

La almohadilla del dispensador se encuentra en la parte posterior de la zona del dispensador. Cuando se presiona la almohadilla del dispensador, se obtendrá la selección elegida en el panel de control.

#### Bandeja extraíble

La bandeja extraíble en la parte inferior del área del dispensador está diseñada para recoger los pequeños derrames; se puede extraer fácilmente para su vaciado y limpieza.

**IMPORTANTE**: La bandeja extraíble se debe vaciar, ya que no drena. Un chorro de agua continuo daría lugar a un desbordamiento de la bandeja.

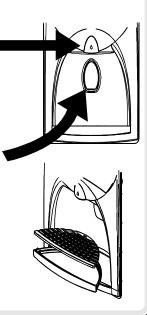

#### Funcionamiento del dispensador de agua



Para evitar daños personales o materiales, debe seguir las instrucciones que se muestran a continuación:

- No introduzca los dedos, manos o cualquier objeto en el orificio del dispensador.
- No emplee objetos afilados para romper el hielo.
- No introduzca hielos directamente en recipientes de cristal fino, porcelana o cristal delicado.

**NOTA**: Durante el uso inicial del dispensador de agua, deben transcurrir aproximadamente 1 ó 2 minutos hasta que el agua llene el depósito. Deseche los primeros 10 ó 14 recipientes de agua obtenidos tras la conexión inicial del frigorífico a la toma de agua y tras largos períodos de desuso.


#### Para utilizar la almohadilla del dispensador:

- Elija la opción de agua del panel de control del dispensador.
- · Presione los recipientes de boca ancha resistentes contra la almohadilla del dispensador.
- Ejerza menos presión en la almohadilla del dispensador para detener el chorro de agua. Se mantendrá un pequeño chorro que se recogerá en la bandeja del dispensador. Si la cantidad de agua derramada es grande se debe secar.

#### Para utilizar el botón de Front FIII (llenado frontal) (en algunos modelos):

- Alinee el recipiente bajo el botón de Front Fill (llenado frontal) utilizando como guía el goteo de agua.
- Mantenga pulsado el botón de Front Fill (llenado frontal).
- Deje de presionar el botón cuando haya terminado de llenar el recipiente. Se mantendrá un pequeño chorro, que se recogerá en la bandeja del dispensador. Si se derrama gran cantidad de agua, se deberá secar.


**NOTA**: Si el dispensador de agua se mantiene activo durante más de 5 minutos, un sensor de bloqueo automático cortará la energía de la zona del dispensador. Consulte la sección sobre **bloqueo automático** para obtener más información.

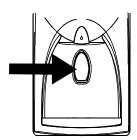



## Características del dispensador

#### Características de los controles



#### Funcionamiento del dispensador de hielo

#### Para obtener hielo:

- · Seleccione el modo Cubed (en cubitos) o Crushed (picado) pulsando los botones del panel de control del dispensador. Una luz indicadora de color verde muestra el modo elegido.
- Presione el recipiente contra la almohadilla del dispensador. Cuando obtenga hielo triturado, mantenga el recipiente lo más cerca posible del conducto para evitar que salpique. El modo de selección no se puede cambiar mientras el dispensador de hielo está en funcionamiento.



NOTA: Si el dispensador de hielo se mantiene activo durante más de 3 minutos, un sensor de bloqueo automático cortará la energía de la zona del dispensador. Consulte la sección sobre bloqueo automático para obtener más información.

#### Dispenser Lock (Bloqueo del dispensador)

Esta función evita que se dispense agua o hielo de forma accidental.

#### Para bloquear y desbloquear el dispensador:

- Para bloquear el dispensador, mantenga pulsado el botón de Dispenser Lock (bloqueo del dispensador) durante 3 segundos. Una luz indicadora de color verde sobre el botón confirma que el dispensador se encuentra bloqueado.
- Para desbloquear el dispensador, mantenga pulsado el botón Dispenser Lock (bloqueo del dispensador) durante 3 segundos. La luz indicadora verde encima del botón se apagará.

#### Luz indicadora del estado del filtro

La luz indicadora del estado del filtro sirve para recordar que ha llegado el momento de reemplazar el filtro. Una luz verde indica que el filtro se encuentra en buenas condiciones. Una luz roja indica que el filtro se debe cambiar. Una vez que la luz se ilumine de color rojo, se mantendrá de este color hasta que se reemplace.

#### Para restablecer el indicador:

Mantenga pulsado los botones de Dispenser Lock (bloqueo del dispensador) y Water (agua) de forma simultánea durante 4 segundos. La luz verde indicadora del estado del filtro parpadea 3 veces cuando se ha restablecido la función de forma correcta.

#### **FILTER**




ok

CHANGE

#### Auto Light (iluminación automática)

La función de Auto Light (iluminación automática) ofrece la capacidad de activar la luz del dispensador a media potencia cuando el Light Sensor (sensor de luz) detecta que los niveles de luz de la habitación son bajos.



- · Para activarla, pulse el botón Auto Light (iluminación automática) que se encuentra en el panel de control. Una luz indicadora verde sobre el botón muestra que el sensor está activo.
- Para desactivarla, pulse el botón Auto Light (iluminación automática). La luz indicadora verde se apagará.

NOTA: La luz del dispensador funcionará independientemente de que se encuentre seleccionada la Auto Light (iluminación automática).

#### Sabbath Mode (modo sin iluminación exterior)

Este modo tiene la función de desactivar los indicadores luminosos y las luces del dispensador, manteniendo los controles operativos.

#### Para activar Sabbath Mode (modo sin iluminación exterior):

Mantenga pulsados simultáneamente los botones *Dispenser Lock* (bloqueo del dispensador) y Auto Light (iluminación automática) durante 3 ó 4 segundos. Transcurridos los 3 ó 4 segundos, se apagarán los indicadores luminosos y las luces del dispensador. La luz del dispensador no se encenderá cuando se utilice en este modo.

#### Para desactivar Sabbath Mode (modo sin iluminación exterior):


Mantenga pulsados simultáneamente los botones Dispenser Lock (bloqueo del dispensador) y Auto Light (iluminación automática) durante 3 ó 4 segundos. Transcurridos los 3 ó 4 segundos, se encenderán los indicadores luminosos y las luces del dispensador.

#### ¿Qué es el bloqueo automático?

El bloqueo automático interrumpe la energía del dispensador de agua y hielo después de que esté en funcionamiento continuo durante aproximadamente 3 minutos. Si se activa este modo, la luz verde se ilumina encima del botón Dispenser Lock (bloqueo del dispensador).

#### Para desbloquear el dispensador:

· Para desbloquear el dispensador, mantenga pulsado el botón Dispenser Lock (bloqueo del dispensador) durante 3 segundos. La luz indicadora verde encima del botón se apagará.









NOTA: En caso de que se produjese un corte de electricidad mientras esté activo Sabbath Mode (modo sin iluminación exterior), el control seguirá en este modo cuando vuelva a disponer de electricidad.

## Consejos y cuidados

#### Limpieza de la unidad





#### **ADVERTENCIA**

Para evitar descargas eléctricas que podrían causar lesiones personales graves e incluso la muerte, desconecte la alimentación del frigorífico antes de limpiarlo. Tras acabar la limpieza, conecte de nuevo la alimentación.



#### **PRECAUCIÓN**

Para evitar daños personales o materiales:

- Lea y respete las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza.
- No introduzca en el lavavajillas estantes, bandejas u otros accesorios. En caso contrario, podrían producirse deformaciones o grietas en los
- Maneie con cuidado las bandejas de cristal reforzado. Las bandejas se puede romper si tienen muescas, rasquños o se exponen a cambios bruscos de temperatura.
- Para evitar dañar el suelo, utilice cartones, mantas u otros materiales protectores.

#### General

- 1. Limpie las superficies con una solución de agua templada y bicarbonato. Utilice un paño limpio y suave para limpiar las superficies.
- 2. Aclare las superficies con aqua templada. Segue las superficies con un paño limpio v suave.

#### Adhesivos

- 1. Elimine los restos de pegamento frotándolos con pasta de dientes utilizando los dedos hasta que se despegue.
- 2. Aclare la superficie con aqua templada. Seque la superficie con un paño limpio

#### Juntas de las puertas

1. Mantenga siempre limpias las juntas de las puertas. Limpie las juntas de las puertas cada 3 meses, tal como se indica en las instrucciones que se recogen en la sección "General".

#### Bobinas del condensador

Limpie las bobinas del condensador cada 3 meses para garantizar un rendimiento máximo del frigorífico. La suciedad o pelusas acumuladas pueden dar lugar a:

- · una reducción del rendimiento de la refrigeración
- · un aumento del consumo de energía
- en casos extremos, un fallo prematuro del compresor
- 1. Extraiga la rejilla inferior y las cubiertas de las bisagras inferiores tal como se muestra.
- 2. Limpie la superficie frontal de la bobina del condensador con la boquilla del tubo de una aspiradora.
- 3. Vuelva a colocar la rejilla inferior introduciendo los enganches en los orificios hasta que encaje. Encaje las cubiertas de las bisagras inferiores en las bisagras inferiores.

#### Bandejas de cristal

Extraiga la bandeja elevando la parte frontal, soltando los ganchos de la guía metálica y tirando. Coloque la bandeja sobre una toalla. Deje que la bandeja se adapte a la temperatura ambiente antes de limpiarla.

Limpie las ranuras, siguiendo estos pasos:

- 1. Diluya un detergente suave y reparta la solución en las ranuras utilizando un cepillo de púas de plástico. Deje que la solución haga efecto 5 minutos.
- 2. Rocíe agua templada en las ranuras utilizando un accesorio de rociado para grifos.
- 3. Seque la bandeja y vuelva a colocarla introduciendo los ganchos en la guía metálica y bajando la parte frontal.

#### ¿Qué productos de limpieza recomienda Amana para productos de acero inoxidable?

Amana dispone de un producto de limpieza a la venta (Nº de referencia 31960801).

Para obtener este producto, o una lista de productos de limpieza recomendados, póngase en contacto con su proveedor.

IMPORTANTE: Los daños causados en el acabado del acero inoxidable por un uso indebido de productos de limpieza o productos no recomendados no están cubiertos por ninguna garantía.

## ¿Cómo puedo eliminar los olores del frigorífico?

- 1. Saque todos los alimentos y desconecte la alimentación del frigorífico.
- 2. Limpie todas las superficies interiores, los techos, el suelo y las paredes según las instrucciones que se recogen en la sección "General". Preste especial atención a las esquinas, grietas y ranuras. Limpie los cajones, bandejas y estantes.
- 3. Conecte la alimentación y vuelva a colocar los alimentos en el frigorífico. Limpie y seque todas las botellas, recipientes y jarras. Coloque los alimentos en recipientes bien cerrados para evitar olores. Transcurrido un período de 24 horas, compruebe si se ha eliminado el olor.

Siga estos pasos si no se ha eliminado completamente el olor.

- 4. Siga los pasos 1 y 2.
- 5. Coloque los cajones de verdura en la bandeja superior de la sección del frigorífico. Forre las secciones del frigorífico y el congelador incluidas las puertas con hojas arrugadas de papel de periódico.
- 6. Coloque briquetas de carbón de forma aleatoria en el periódico.
- 7. Cierre las puertas y déjelo así de 24 a 48 horas.
- 8. Retire las briquetas de carbón y los periódicos.
- 9. Siga los pasos 2 y 3.

Póngase en contacto con la Oficina de Atención al Consumidor si el olor no desaparece. Consulte la sección Identificación del modelo para obtener el número de teléfono.

## Consejos y cuidados



#### Extracción y sustitución de bombillas



## Bajo consumo energético

Gracias a su diseño, éste es uno de los frigoríficos que reducen en mayor medida el consumo de energía. Reduzca al máximo el consumo de energía siguiendo estas indicaciones:

- El frigorífico debe funcionar a una temperatura ambiente de entre 13° y 43° C, alejado de fuentes de calor y de la luz directa.
- No establezca los controles del sistema del frigorífico, congelador y Chiller Fresh™ a una temperatura más baja de la necesaria.
- Mantenga llena la sección del congelador.
- Mantenga las juntas de las puertas limpias y flexibles. Sustituya las juntas si están gastadas.
- Mantenga limpias las bobinas del condensador.



#### **ADVERTENCIA**

Para evitar descargas eléctricas que podrían causar lesiones personales graves e incluso la muerte, desconecte la alimentación del frigorífico antes de reemplazar la bombilla. Una vez reemplazada la bombilla, conecte la alimentación.



#### **PRECAUCIÓN**


Para evitar daños personales o materiales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- · Deje que se enfríe la bombilla.
- Utilice guantes siempre que tenga que reemplazar una bombilla.


## Parte superior de la sección de alimentos frescos

 Localice los orificios para los dedos a ambos lados de la carcasa de la luz. Introduzca los dedos y haga presión en ambos lados de la carcasa. Tire hacia abajo de la carcasa y extráigala.






4. Vuelva a colocar la carcasa de la bombilla introduciendo las lengüetas frontales de la carcasa en los orificios del revestimiento que se encuentran directamente delante del ensamblaje de la luz.

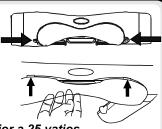

## Parte inferior de la sección de alimentos frescos y sección del congelador del modelo sin dispensador

- 1. Presione las lengüetas inferiores (A) de la carcasa de la bombilla y tire hacia afuera.
- 2. Extraiga la bombilla.
- Sustituya la bombilla por otra que no sea superior a 25 vatios.
- Introduzca las lengüetas superiores (B) de la carcasa de la luz en el revestimiento del frigorífico y encaje la parte inferior en el ensamblaje de la luz.




## Sección del congelador del modelo con dispensador

- Extraiga la cubeta de hielo elevando la parte frontal y tirando.
- Extraiga la carcasa de la bombilla apretando la lengüeta superior (A) y tirando hasta extraer la carcasa del revestimiento.
- Extraiga la bombilla. Sustituya la bombilla por otra que no sea superior a 25 vatios.
- Introduzca las lengüetas inferiores (B) de la carcasa de la bombilla en el revestimiento y encaje la parte superior en el ensamblaje de la luz.
- 5. Vuelva a colocar la cubeta de hielo deslizándola hasta que encaje en su sitio.

#### Dispensador de agua y hielo


- Localice la bombilla dentro del extremo superior del marco del dispensador. Desenrósquela para extraerla.
- Sustituya la bombilla por otra de 230 voltios que no sea superior a 12 vatios.

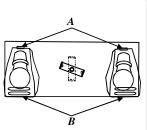




Los frigoríficos actuales poseen nuevas características y su consumo de energía es inferior. El aislante de espuma es nuy útil para ahorrar en el consumo de energía, además sus capacidades aislantes son excelentes. Sin embargo, el SONIDO ») (3 islante de espuma no actúa como absorbente acústico. Por lo tanto, algunos sonidos pueden parecer extraños. Es una cuestión de tiempo acostumbrarse a estos sonidos. Consulte esta información antes de llamar al servicio técnico.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Clics	El control del congelador (A) hace clic cuando pone en marcha o detiene el compresor.	Funcionamiento normal
	El temporizador para descongelar (B) suena como un reloj eléctrico y hace ruido al pasar de un ciclo de descongelación a otro.	Funcionamiento normal
Una corriente de aire o un zumbido	Los ventiladores del congelador <i>(C)</i> y del condensador <i>(D)</i> producen este sonido cuando se encuentran en funcionamiento.	Funcionamiento normal
Un sonido de gorgoteo o burbujeo	El refrigerante del evaporador <i>(E)</i> y del intercambiador de calor <i>(F)</i> produce este sonido cuando fluye.	Funcionamiento normal
Golpes	Los cubitos del hielo de la cubitera (en algunos modelos) caen en la cubeta de hielo <b>(G)</b> .	Funcionamiento normal
	Se cierra el dispensador de hielo (H).	Funcionamiento normal
Sonido vibrante	El compresor (1) produce un sonido vibrante cuando está en funcionamiento.	Funcionamiento normal
	El frigorífico no se encuentra nivelado.	Consulte las Instrucciones de Instalación para obtener información detallada sobre la nivelación de la unidad.
Zumbido	La conexión de la válvula de agua de la cubitera (J) (en algunos modelos) zumba mientras se llena de agua la cubitera.	Funcionamiento normal
Zumbido	La cubitera (K) se encuentra encendida pero no dispone de toma de agua.	El sonido se detiene al elevar el brazo de la cubitera a la posición de desactivado. Consulte la sección Dispensador automático de hielo en el manual de propietario para obtener información detallada.
	A veces se produce un zumbido en el dispositivo giratorio (L) (en algunos modelos), ya que éste se mueve mientras funciona el dispensador.	Funcionamiento normal
	El compresor (I) puede producir un zumbido alto mientras se encuentra en funcionamiento.	Funcionamiento normal
	Válvula de solenoide <i>(M)</i> activando la puerta del dispensador de hielo.	Funcionamiento normal

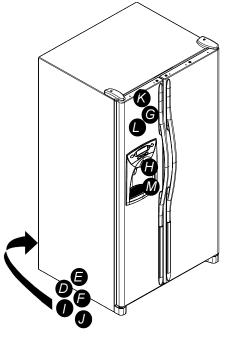

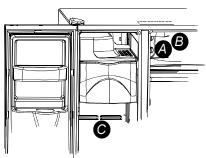

#### FUNCIONAMIENTO (3)



adecuada.

El control y las luces del congelador están activados, pero el compresor no está en funcionamiento.	El frigorífico se encuentra en el modo de descongelación.	Funcionamiento normal. Espere 40 minutos para comprobar que el frigorífico vuelve a ponerse en marcha.
La temperatura del cajón de carne/verduras es	Los valores del control son muy bajos.	Consulte la sección del sistema para carne/verduras para ajustar los controles.  Consulte la sección de controles del Manual del propietario
demasiado alta	congelador son demasiado bajos.  Los cajones no están colocados de	para ajustarlos.  Consulte la sección del sistema para carne/verduras para
	forma adecuada.	comprobar la posición de los cajones.
El frigorífico no	El frigorífico no está conectado.	Conecte la unidad.
funciona	El control del congelador no está activado.	Consulte la sección de controles en el Manual del propietario.
	Han saltado los fusibles o se tiene que restablecer el interruptor de control de potencia.	Reemplace los fusibles necesarios. Compruebe el interruptor de control de potencia y restablézcalo si es necesario.
	Ha tenido lugar un corte de electricidad	Póngase en contacto con la empresa de electricidad para informar acerca del corte de electricidad.
El frigorífico sigue sin funcionar	La unidad no funciona correctamente.	Desconecte el frigorífico y coloque los alimentos en otra unidad. Si no dispone de otra unidad, coloque hielo seco en la sección del congelador para conservar los alimentos. La garantía no cubre la pérdida de alimentos. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
La temperatura de los alimentos	Las bobinas del condensador están sucias.	Realice la limpieza según las instrucciones de limpieza del Manual del propietario.
frescos es muy baja	Los valores de los controles del frigorífico y del congelador son demasiado altos.	Consulte la sección de controles del Manual del propietario para ajustarlos.
	Beverage Chiller™ (en algunos modelos) no está en la posición	Consulte la sección Beverage Chiller™ de temperatura controlada para comprobar si la posición es adecuada.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La temperatura de los alimentos parece demasiado alta	La puerta no cierra bien.	El frigorífico no se encuentra nivelado. Consulte las Instrucciones de Instalación para obtener información detallada sobre la nivelación de la unidad.  Compruebe que las juntas cierran de forma adecuada. Realice una limpieza, si resulta necesario, según las instrucciones de limpieza del Manual del propietario.  Compruebe que no existen obstrucciones internas que no permitan un cierre adecuado de la puerta (p. ej. cajones mal cerrados, hielo en los estantes, recipientes demasiado grandes o colocados de forma inadecuada, etc.).
	Resulta necesario ajustar los controles.	Consulte la sección de controles del Manual del propietario para obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos.
	Las bobinas del condensador están sucias.	Realice una limpieza según las instrucciones de limpieza del Manual del propietario.
	La rejilla de aire posterior está bloqueada en modelos con una profundidad superior a los 60 cm.	Compruebe la posición de los alimentos para evitar que obstruyan la rejilla. La rejilla de aire posterior se encuentra detrás de los cajones de verduras.
	Se ha abierto la puerta con mucha frecuencia o se ha mantenido abierta durante mucho tiempo.	Reduzca el tiempo durante el que está abierta la puerta. Organice los alimentos de modo que resulte necesario abrir la puerta durante el menor tiempo posible. Dejar que el ambiente interior se adapte durante un periodo similar al que ha estado abierta la puerta.
	Recientemente se han guardado alimentos.	Deje pasar un tiempo hasta que los alimentos guardados alcancen la temperatura del frigorífico o congelador.
El frigorífico tiene un olor inusual	Algún compartimento está sucio o algún alimento está causando ese olor.	Consulte las instrucciones para la eliminación de olores del Manual del propietario.
	Es el momento de cambiar el filtro de aire (en algunos modelos).	Cambie el filtro de aire.
Se forman gotas de agua en la parte exterior del frigorífico	Compruebe que las juntas cierran de forma adecuada.	Realice una limpieza, si resulta necesario, según las instrucciones de limpieza del Manual del propietario.
	Los niveles de humedad son altos.  Es necesario ajustar los controles	Normal en periodos de gran humedad.  Consulte la sección de controles del Manual del propietario para obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos.
Se forman gotas de agua en la parte interior del	Los niveles de humedad son altos o se ha abierto la puerta con frecuencia.	Consulte la sección de controles del Manual del propietario para obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos.
frigorífico	Compruebe que las juntas cierran de forma adecuada.	Reduzca el tiempo durante el que está abierta la puerta. Organice los alimentos de modo que resulte necesario abrir la puerta durante el menor tiempo posible. Realice una limpieza, si resulta necesario, según las
<b>-</b> 1.6.1.70		instrucciones de limpieza del Manual del propietario.
El frigorífico o la cubitera emiten sonidos inusuales o demasiado altos	Funcionamiento normal	Consulte la sección "Sonidos" de <i>Pasos previos antes de llamar al servicio técnico</i> en el Manual del propietario.
El sistema para carne/verduras o los cajones de verduras no cierran correctamente	El contenido del cajón o la posición de los alimentos de los compartimentos contiguos pueden estar obstruyendo el cajón	Vuelva a colocar los alimentos y los recipientes para evitar que molesten a los cajones.
	El cajón no se encuentra en la posición adecuada	Consulte la sección del sistema para carne/verduras o la sección del cajón de verduras para conocer la posición adecuada.
	El frigorífico no se encuentra nivelado.  Los canales de los cajones están sucios o necesitan cuidados.	Consulte las Instrucciones de Instalación para obtener información detallada sobre la nivelación de la unidad.  Limpie los canales de los cajones con agua jabonosa templada Aclárelos y séquelos.  Aplique una capa fina de vaselina a los canales del cajón.
El frigorífico se pone en marcha con demasiada frecuencia	Se ha abierto la puerta con mucha frecuencia o se ha mantenido abierta durante mucho tiempo.	Reduzca el tiempo durante el que está abierta la puerta. Organice los alimentos de modo que resulte necesario abrir la puerta durante el menor tiempo posible.  Deje que el ambiente interior se adapte durante un periodo
	La humedad o el calor del entorno son	similar al que ha estado abierta la puerta. Funcionamiento normal
	muy altos.  Recientemente se han guardado	Deje pasar un tiempo hasta que los alimentos guardados
	alimentos.  La unidad se encuentra expuesta al calor del ambiente o de los electrodomésticos cercanos.	alcancen la temperatura del frigorífico o congelador.  Compruebe el ambiente en el que se encuentra la unidad.  Puede que resulte necesario mover la unidad para que funcione de una forma más adecuada.
	Las bobinas del condensador están sucias.	Realice una limpieza según las instrucciones de limpieza del Manual del propietario.

SOLUCIÓN



**POSIBLE CAUSA** 

**PROBLEMA** 

El frigorífico se pone en marcha con demasiada	Resulta necesario ajustar los controles.	Consulte la sección de controles del Manual del propietario para obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos.
frecuencia (continuación)		
	La puerta no cierra bien.	El frigorífico no se encuentra nivelado. Consulte las <i>Instrucciones de Instalación</i> para obtener información detallada sobre la nivelación de la unidad.
		Compruebe que no existen obstrucciones internas que no permitan un cierra adecuado de la puerta (p. ej. cajones mal cerrados, hielo en los estantes, recipientes demasiado grandes o colocados de forma inadecuada, etc.).
		Compruebe que las juntas cierran de forma adecuada. Realice una limpieza si resulta necesario, según las instrucciones de limpieza del Manual del propietario.
HIELO Y AGUA	8	
El agua no es clara	Hay aire o burbujas de aire en el agua.	Normal al utilizar el dispensador las primeras veces, desaparecerá con el uso.
Partículas en el agua o en los cubitos de hielo.	Hay residuos de carbono del cartucho para filtro de agua.	El agua expulsada inicialmente a través del cartucho puede contener residuos de carbono inofensivos procedentes del cartucho. No existe riesgo en el consumo de las partículas. Desaparecerán después de los primeros usos.
	Las concentraciones de minerales en el agua forman partículas cuando se congela el agua y cuando se funde.	Las partículas no son dañinas, es algo normal en las tomas de agua.
No se iluminan las luces indicadoras del control del	La puerta del congelador no está cerrada.	Compruebe que la puerta del congelador está cerrada. Se corta la energía del control cuando se abre la puerta del congelador.
dispensador (en algunos modelos)	El frigorífico no está conectado.	Conecte la unidad.
	Han saltado los fusibles o se tiene que restablecer el interruptor de control de potencia.	Reemplace los fusibles necesarios. Compruebe los interruptores o si existe alguna desconexión en los circuitos.
	Ha tenido lugar un corte de electricidad.	Póngase en contacto con la empresa de electricidad para informar acerca d corte de electricidad.
No se obtiene agua ni hielo al presionar las almohadillas (en algunos modelos)	La puerta del congelador no está cerrada.	Compruebe que la puerta del congelador está cerrada. Cuando se abre la puerta del congelador se interrumpe la alimentación.
	Los controles están en modo de bloqueo.	Consulte las instrucciones de Control del dispensador.
	Se está llenando el depósito de agua.	Durante su uso inicial, existe un retraso aproximado de 45 segundos del dispensador mientras se llena el depósito de agua.
	Se ha instalado recientemente el dispensador o la unidad del dispensador, o se ha utilizado recientemente una gran cantidad de hielo.	Espere 24 horas para que empiece a producirse el hielo y para que la cubitera se reponga después de vaciarse.
	El filtro de agua está obstruido o necesita cambiarse.	Cambie el filtro de agua.
La cubitera no produce suficiente o el hielo está	Se ha instalado recientemente el dispensador o se ha utilizado recientemente una gran cantidad de hielo.	Espere 24 horas para que empiece a producirse el hielo y para que la cubitera se reponga después de vaciarse.
deformado (en algunos modelos)	La presión del agua es demasiado baja.	Si la presión del agua es baja pueden aparecer goteras en la válvula. La presión del agua se debe encontrar entre 20 y 100 libras por pulgada cuadrada para que el funcionamiento sea correcto. Se recomienda una presión mínima de 35 libras por pulgada cuadrada para aquellas unidades que dispongan de filtro de agua.
	El filtro de agua está obstruido o necesita cambiarse.	Cambie el filtro de agua.
La cubitera no produce hielo (en algunos modelos)	La posición del brazo del dispensador de hielo no es correcta	Compruebe que el brazo del dispensador de hielo se encuentra abajo. Consulte la sección <i>Dispensador automático de hielo</i> en el manual de propietario para obtener información detallada.
	El agua de la toma no llega a la válvula de agua	Compruebe el procedimiento para la toma de agua en las Instrucciones de instalación.
	Los tubos de la toma de agua están retorcidos.	Desconecte la toma de agua y coloque bien los tubos. Si los tubos siguen estando retorcidos, sustitúyalos.
	La presión del agua es demasiado baja.	La presión del agua se debe encontrar entre 20 y 100 libras por pulgada cuadrada para que el funcionamiento sea correcto. Se recomienda una presión mínima de 35 libras por pulgada cuadrada para aquellas unidades que dispongan de filtro de agua.
	Compruebe la temperatura del congelador.	Consulte la sección de controles del Manual del propietario para obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos. El congelador se debe encontrar entre 0 y 2º F (-18 y -17º C) para producir hielo.
	No se ha instalado correctamente la cubeta de hielo	Consulte la sección de la cubeta de hielo para realizar una instalación y una alineación adecuadas.

## HIELO Y AGUA

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN	
La cubitera no produce hielo (en algunos modelos- continuación)	Se ha instalado una válvula de agua inadecuada.	Compruebe el procedimiento para la toma de agua en las <i>Instrucciones de instalación</i> . Las perforaciones y válvulas ³ / ₁₆ " pueden dar lugar a una presión baja del agua y pueden obturar temporalmente la toma. <b>Amana no se hace responsable de los daños materiales derivados de una instalación o conexión de agua inadecuada.</b>	
La unidad gotea	Se utilizaron tubos de plástico en la conexión de agua.	Amana recomienda utilizar tubos de cobre para la instalación. El plástico es menos duradero y puede dar lugar a goteras. Amana no se hace responsable de los daños materiales derivados de una instalación o conexión de agua inadecuada.	
	Se ha instalado una válvula de agua inadecuada.	Compruebe el procedimiento para la toma de agua en las <i>Instrucciones de instalación</i> . Las perforaciones y válvulas ³ / ₁₆ " pueden dar lugar a una presión baja del agua y pueden obturar temporalmente la toma. <b>Amana no se hace responsable de los daños materiales derivados de una instalación o conexión de agua inadecuada.</b>	
Se forma hielo en el tubo de entrada a la cubitera	La presión del agua es baja.	La presión del agua se debe encontrar entre 20 y 100 libras por pulgada cuadrada para que el funcionamiento sea correcto. Se recomienda una presión mínima de 35 libras por pulgada cuadrada para aquellas unidades que dispongan de filtro de agua.	
	La temperatura del congelador es demasiado alta.	Consulte la sección de controles del Manual del propietario para obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos. Se recomienda que la temperatura del congelador se encuentre entre 0 y 2º F (-18 y -17º C).	
El agua fluye de forma más lenta	La presión del agua es baja.	La presión del agua se debe encontrar entre 20 y 100 libras por pulgada cuadrada para que el funcionamiento sea correcto. Se recomienda una presión mínima de 35 libras por pulgada cuadrada para aquellas unidades que dispongan de filtro de agua.	
	Se ha instalado una válvula de agua inadecuada.	Compruebe el procedimiento para la toma de agua en las Instrucciones de instalación. Las perforaciones y válvulas ³ / ₁₆ " pueden dar lugar a una presión baja del agua y pueden obturar temporalmente la toma. Amana no se hace responsable de los daños materiales derivados de una instalación o conexión de agua inadecuada.	
	Los tubos de la entrada de agua están retorcidos	Desconecte la toma de agua y coloque bien los tubos. Si los tubos siguen estando retorcidos, sustitúyalos.	
	El filtro de agua está obstruido o necesita cambiarse.	Cambie el filtro de agua.	
El agua del dispensador no está fría	El frigorífico se ha instalado recientemente.	Debe transcurrir un plazo aproximado de 12 horas para que se enfríe el agua del depósito.	
	Se ha reducido la toma de agua del depósito.		
	El agua se encuentra en los conductos exteriores del depósito y se ha calentado a la temperatura ambiente.	Deseche el primer vaso de agua y vuélvalo a llenar.	

## Información acerca del filtro de agua

Hoja de información acerca del rendimiento y las características técnicas del sistema AMANA® Cartucho para filtro de agua modelo WF 50 del frigorífico

#### Características técnicas

Toma de agua en funcionamiento (máximo) ...... 0,75 GPM (2,83 L/min)

Vida útil estimada WF50- NI300 (máximo)...... 300 galones/ 1.135 litros

Vida útil estimada WF50- WI500 (máximo) ...... 500 galones/ 1.892 litros

Temperatura máxima en funcionamiento ...... 100° F/38° C

Presión máxima en funcionamiento...... 120 psi/ 827 kPa

**Condiciones de uso general:** Lea esta hoja de información acerca del rendimiento y compare las características de esta unidad con sus necesidades de tratamiento de agua.

NO utilice este producto en aquellos lugares en los que el agua no sea microbiologicamente segura, o cuya calidad se desconozca, sin una desinfección adecuada. En agua desinfectada que pueda contener cisto filtrable debe utilizarse un sistema autorizado para la reducción del cisto.

El sistema de filtrado de agua Clean 'n Clear™ Amana® utiliza un cartucho WF50 (consulte la información de contacto de Amana® que se encuentra en la portada del manual para realizar los pedidos). La sustitución periódica del cartucho del filtro resulta esencial para que el rendimiento de este sistema de filtrado sea satisfactorio. Consulte las secciones correspondiente al funcionamiento general, requisitos de mantenimiento y solución de problemas en este Manual del propietario.

Este sistema se ha probado según ANSI/ NSF 42 y 53 para la reducción de las sustancias que se muestran a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra al sistema se ha reducido a una concentración menor o igual al límite permisible para el agua saliente del sistema, tal como se especifica en ANSI/NSF 42 y 53.

#### Información de rendimiento*

Customais	A avva antwants		Reducció	Entrante	Reducción	pН
Sustancia	Agua entrante	Media salienta	media %	máximo	mín. necesaria	entrante
Plomo	0,15 mg/L	0,001 mg/L	99,33%	0,001 mg/L	0,010 mg/L	6,5
Plomo	0,15 mg/L	0,002 mg/L	98,66%	0,003 mg/L	0,010 mg/L	8,5
Cisto	25000 unidades/ mL	1unidades/mL	99,99%	3 unidades/mL	>99,95%	ND
Turbiedad	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	ND
Lindano	0,00063 mg/L	0,00005 mg/L	92,06%	0,00005 mg/L	0,00001 mg/L	ND
Atracina	0,0097 mg/L	0,0002 mg/L	97,93%	0,0006 mg/L	0,003 mg/L	ND
Cloro	1,9 mg/L	0,09 mg/L	95,26%	0,17 mg/L	≥75%	ND
Particulado**	286667 unidades/ mL	900 unidades/ mL	99,68%	2400 unidades/ mL	≥85%	ND
2,4-D	291,6667 ug/L	45,45 ug/L	84,42%	100 ug/L	0,0017 mg/L	ND
Amianto	458 MFL/mL	0,16 MFL/mL	99,96%	0,16 MFL/mL	99%	ND

^{*} Prueba realizada utilizando una toma de agua de 0,75 GPM (2,83 L/min.) y una presión máxima de 120 psi (827 kPa) en condiciones estándar de laboratorio. Sin embargo, el rendimiento real puede ser diferente. Certificado de sanidad de NSF International.



^{**} Clasificación de la gama de tamaños de las partículas para la prueba. Las partículas utilizadas eran de 0,5 a 1 micras.

## Tack för att Du köpte ett kylskåp från Amana!

26

Var god läs den här bruksanvisningen ordentligt. Den innehåller viktig information om hur Du underhåller Ditt kylskåp.

Garantiservice måste utföras av an auktoriserad servicetekniker. Amana rekommenderar att Du kontaktar ett auktoriserat serviceställe om service är nödvändig även efter det att garantin gått ut. Kontakta Din leverantör för information om hur Du hittar ett auktoriserat serviceställe.

När Du kontaktar servicestället bör Du ge dem informationen nedan. Produktinformationen återfinns på namnplattan som sitter i taket på färskvarusektionen.

Modellnummer
"P"-nummer
Serienummer
Inköpsdatum
Återförsäljarens namn
Återförsäljarens adress
Återförsäljarens telefonnummer

#### Innan Du kallar på hjälp...

Om någonting verkar vara annorlunda än vanligt, var god läs avsnittet "Innan Du kallar på hjälp", som hjälper Dig lösa vissa problem utan att Du behöver tillkalla servicepersonal.

## Om några av funktionerna är annorlunda än mina?

Det är tänkt att denna bok ska visa alla olika funktioner som finns i produktserien. Kontakta Din leverantör om Du är intresserad av att köpa ytterligare tillbehör till Ditt kylskåp.

#### Spara denna bruksanvisning för framtida referens!


Förvara bruksanvisningen tillsammans med kvittona på inköpet på ett säkert ställe i det fall garantiservice behövs.

## Innehåll

Inladninal

micaring:	
Innehåll	86
Snabbguide till kylskåpets funktioner	87
Installera Ditt kylskåp	88
Följ dessa steg	88
Hur man tar bort träbasen	88
Hur man tar bort och monterar handtagen	89
Hur man ser till att kylskåpet står plant	90
Hur man justerar temperaturen	91
Ditt filtersystem	92
Kylfunktioner	93
Inre hyllor	93
Förvaring i dörren	94
Lådor	95
Frysfunktioner	96
Primära funktioner	96
Hyllor	97
Fövaring i dörren	97
Is- och vattenautomat	98
Primära funktioner	98
Vattenautomaten	98
Kontrollfunktioner	99
Tips och skötsel	100
Hur man rengör sitt kylskåp	100
Hur man byter glödlampor	101
Innan du kallar på hjälp	102
Vattenfilter, data	106

## Snabbguide till kylskåpets funktioner

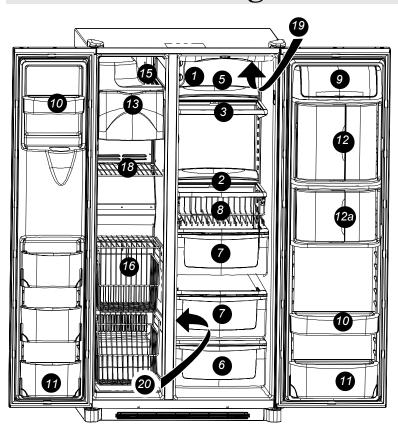

- 1. Temp Assure® temperaturkontroller (sid. 95)
- 2. Spill Saver™-hylla (sid. 97)
- 3. Spill Saver™ Easy Glide™-hylla (sid. 97)
- 4. Side Glide™-hylla visas ei (sid. 97)
- 5. Bakre förlängning av hylla (sid. 97)
- 6. Deli/Crisper-låda (sid. 99)
- 7. Crisper-låda (sid. 99)
- 8. Beverage Organizer™ (sid. 99)
- 9. Mejerifacket (sid. 98)
- 10. Dörrskålar (sid. 98)
- 10a. Skålhållare visas ej (sid. 98)
- 11. Tippbar dörrskål (sid. 98)
- 12. Beverage Chiller™ (sid. 98)
- 12a. Mini-Beverage Chiller™ (sid. 98)
- 13. Isfack (sid. 100)
- 14. Ismaskin visas ej (sid. 100)
- 15. Glashylla (sid. 100)
- 16. Stor-Mor[™]-systemet (sid. 101)
- 17. Hängande trådhylla visas ej (sid. 101)
- 18. Fast fryshylla (sid. 101)
- 19. Vattenfilter visas ej (sid. 96)
- 20. Luftfilter visas ei
- 21. Lampor visas ej (sid. 105)

Övre färskvarusektion (sid. 105) Nedre färskvarusektion (sid. 105)

Frys (sid. 105)

Is- och vattenautomat (sid. 105)

## Viktig säkerhetsinformation

Lär Dig känna igen säkerhetssymboler, ord och etiketter



#### **FARA**

FARA - Omedelbara risker som KOMMER ATT leda till allvarliga personskador eller dödsfall.



#### **VARNING**

**VARNING** - Risker eller farliga beteenden som **KAN** leda till allvarliga personskador eller dödsfall.



#### **FÖRSIKTIGT**

**FÖRSIKTIGT** - Risker eller farliga beteenden som **KAN** leda till mindre allvarliga personskador eller skada på produkten eller annan egendom.

## Vad Du behöver veta om säkerhetsföreskrifter

Styckena "Varning" och "Viktiga säkerhetsföreskrifter" i denna bruksanvisning är ej avsedda att täcka alla upptänkliga tillstånd och situationer som skulle kunna uppstå. Använd sunt förnuft, försiktighet och omsorg när Du installerar, underhåller eller använder kylskåpet. Kontakta alltid Din leverantör, distributör, serviceställe eller tillverkare angående problem eller tillstånd som Du inte förstår.




Reducera riskerna för personskada och dödsfall genom att iaktta grundläggande försiktighetsåtgärder inklusive följande:

#### Kassera ditt kylskåp på rätt sätt

OBS! Även idag kan barn låsas in och kvävas i kylskåp. Kasserade och övergivna kylskåp är fortfarande farliga – även om de bara ska stå där "några dagar". Om du ska kassera ditt gamla kylskåp, ber vi dig att följa nedanstående instruktioner för att undvika olyckor.

INNAN DU KASSERAR DIN GAMLA KYL ELLER FRYS:

- · Lyft av dörrarna.
- Lämna kvar hyllorna så att barn får svårare att klättra in.

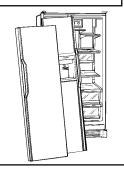

Instruktionerna är till för att hjälpa Dig installera Ditt kylskåp. Amana kan inte göras ansvarig för inkorrekt installation.

#### Följ dessa steg...

En kvalificerad tekniker måste installera kylskåpet i enlighet med följande instruktioner. Mät dörröppningen samt djup och bredd på kylskåpet. Ta vid behov bort handtag och dörrar. Teknikern måste dessutom:

- Följa lokala bestämmelser för anslutningar till vatten- och elnät.
- 2. Avsluta anslutningen till vattennätet innan anslutningen till elnätet påbörjas.

Nätsladden får endast servas eller bytas av behörig servicepersonal.

#### Installationskrav

- 1. Anslut till ett jordat uttag med separat 230 V, 50 Hz, 10 A strömkrets.
- Skydda ömtåligt golv med kartong eller mattor.
- 3. Installera på ett golv som kan bära upp till 429 kg.
- Det måste finnas 5 mm fritt utrymme på var sida om kylskåpet. På modeller med mer än 60 cm djup, måste det dessutom finnas 25 mm mellanrum ovanför kylskåpet.
- 60 cm djupa modeller.

Om bänken har 25 mm överhäng, skall hörnen skäras till 45° vinkel.

#### Hur man tar bort träbasen



#### **FÖRSIKTIGT**

För att undvika skada på person eller egendom, måste två personer hjälpas åt att ta bort träbasen.

- 1. Tejpa igen dörrarna för att förhindra att de plötsligt går upp.
- För in transportvagnen under sidan på kylskåpet.
- Skydda kylskåpet med filtar eller dynor. Spänn en rem runt kylskåpet. Placera transportkuddar av skumgummi finns i transportförpackningen - under remmen. Dra åt remmen ordentligt.
- Sänk ner transportvagnen till golvet. Transportvagnens handtag skall vara placerade nederst.
- 5. Avlägsna de två översta bultarna från trätrallen.
- 6. Res upp kylskåpet och transportvagnen till upprätt läge. Ta bort remmen.
- 7. För in transportvagnen under den motsatta sidan av kylskåpet.
- Upprepa steg 3-5.
- 9. Ta bort träbasen.
- 10. Res upp kylskåpet och transportvagnen till upprätt läge. Ta bort transportvagnen.

#### OBS!

Låt inte kylskåpet ligga på sidan längre än nödvändigt då bultarna avlägsnas.

#### Hur man tar bort och sätter tillbaka dörrar och gångjärn


· Kontakta en kvalificerad tekniker.

#### Hur man tar bort och monterar handtagen

Handtagen ligger i färskvarusektionen i kylskåpet. Handtagslister, handtagspluggar och andra specialdelar återfinns tillsammans med litteraturen.

#### Handtag, hellängd (ej rostfritt stål)


Ta bort de två
fästskruvarna med
sexkantshuvud ¼"
som sitter nederst på
kylskåps-och frysdörrarna.



För in skruvarna från steg 1 i skruvhålen på nedre delen av handtaget.



Rikta in handtagen mot klämmorna på respektive dörrs långsida och för handtaget nedåt tills dess att skruvhålen på handtaget och dörren står mitt för varandra.



Tryck fast listen över nedre delen av handtagen och listen på nedre delen av dörren.




Ta av handtagen efter montering...

· Genom att följa steg 3 och 4 fast i omvänd ordning.


**OBS!** Delarna kan sitta ihop hårt. För att ta bort handtaget, drag uppåt och utåt.

#### Handtag, halvlängd (ej rostfritt stål)

1 Ta bort de fyra fästskruvarna med sexkantshuvud 1/4" som sitter längst upp och längst ner på kylskåpsoch frysdörrarna.




3 Tryck fast den färgade handtagslisten över skruvhålen överst och nederst på handtagen.





Rikta in handtagen mot skruvhålen och för in skruvarna från steg 1.



Ta av handtagen efter montering...
Handtagen kan behövas tas av då kylskåpet flyttas i trånga utrymmen.

 Genom att följa steg 2 och 3 fast i omvänd ordning.

**OBS!** Undvik att handtaget skadas genom att använda en platt skruvmejsel vars blad är inlindat i maskeringstejp för att ta bort den färgade handtagslisten.




#### Handtagsmodeller av rostfritt stål

Lossa på den lägre klämman på kylskåpsdörren med en 1/4" sexkantsnyckel.



Passa in handtagets andra del över den övre dörrklämman och skjut handtaget uppåt så långt som möjligt.



Leta reda på det förborrade hålet på handtagets nedre del och passa in den ihåliga delen av handtaget över den lägre dörrklämman.



För in 1/4" sexkantsnyckeln
i det förborrade hålet på
handtagets nedre del och
dra åt skruven.



#### Hur man monterar handtagen forts.

Handtag av rostfritt stål forts.

För in skruvpluggen i det förborrade hålet.



 $oldsymbol{b}^{Upprepa}$  steg 2 t.o.m. 5 för att montera frysdörrhandtaget.

Ta av handtagen efter montering...

 Genom att följa steg 2 t. o.m. 5 fast i omvänd ordning.

**OBS!** Undvik att handtaget eller skåpet skadas genom att använda en platt skruvmejsel vars blad är inlindat i maskeringstejp för att ta bort pluggarna.



#### Hur man kopplar in vattentillförseln

· Kontakta en kvalificerad tekniker.

#### Hur man ser till att kylskåpet står plant




#### **FÖRSIKTIGT**


- Undvik skador på väggar och golv genom att skydda plastgolv och andra ömtåliga golv med kartong, mattor eller andra skyddande material.
- · Undvik skador eller brott på justeringsskruven genom att inte använda elektriska verktyg för att korrigera skåpets lutning.
- JUSTERA ALDRIG skåpet så att det är lägre än 173,9 cm (minus gångjärn och topp) eftersom detta kan leda till att komponenter på undersidan skadas.


Dessa verktyg behövs

3/8" sexkantsnyckel

Vattenpass








Yrid båda bakre justeringsskruvarna (B) medsols för att höja och motsols för att sänka respektive hörn.



Vrid båda främre justeringsskruvarna (A) medsols för att höja och motsols för att sänka respektive hörn.



A Kontrollera med hjälp av vattenpasset att kylskåpet lutar bakåt med 6 mm. Detta för att dörren ska stängas ordentligt.

 Sätt tillbaka fotgallret när kylskåpet är avvägt och stabil.

## Vad gör man om dörrarna inte är i linje med varandra?

- Fastställ vilken dörr som ska sänkas och vrid den främre justeringsskruven motsols. Fortsätt vrida tills dess att dörrarna är i linje med varandra.
- Om Du når botten på justeringsomfånget och dörrarna fortfarande inte är i linje med varandra - höj då istället den andra dörren genom att vrida den främre justeringsskruven på andra sidan medsols.
- Sätt tillbaka fotgallret.

## Vad gör man om kylskåpet vickar eller står ostadigt?

- Höj det vickande hörnet genom att vrida den bakre justeringsskruven medsols.
- Sätt tillbaka fotgallret.

#### Hur man justerar temperaturen

Detta kylskåp är avsett att arbeta vid normal rumstemperatur mellan 13 och 43 °C.

1 Leta reda på kylskåps- och fryskontrollerna som sitter på den övre vänstra väggen i färskvarusektionen. Sätt båda kontrollerna på 4.

**OBS!** Ingen av sektionema kommer att kylas ner om fryskontrollen står på AV.

**OBS!** Kylskåpet är så utformat att man alltid ska börja med att justera temperaturen i kylsektionen.

**3** Kontrollera att temperaturen i frysen är -17 till -16°C.

- Vrid kontrollen till nästa högre tal om temperaturen är för hög.
- Vrid kontrollen till nästa lägre tal om temperaturen är för låg.
- Det tar 5-8 timmar f\u00f6r justeringarna att tr\u00e4da i kraft.

Kontrollera att temperaturen i färskvarusektionen är 3 till 4 °C.

• Vrid kontrollen till nästa högre tal om

- temperaturen är för hög.
- Vrid kontrollen till nästa lägre tal om temperaturen är för låg.
- Det tar 5-8 timmar för justeringarna att träda i kraft.

5 Upprepa proceduren om så behövs.

## Hur testar man temperaturen? Detta behövs:

- 2 termometrar med ett omfång på minst -21 till 10 °C.
- 2 dricksglas

#### För frysen

 Placera termometern i ett glas vegetabilisk olja i mitten av frysen och fortsätt med steg 3 i avsnittet «Hur man justerar temperaturen» ovan.

#### För kylen

 Placera termometern i ett glas vatten i mitten av kylskåpet och fortsätt med steg 3 i avsnittet «Hur man justerar temperaturen» ovan.





## Ditt filtersystem

#### Installera och ta bort vattenfiltret



#### **VARNING**

Undvik allvarliga personskador och dödsfall genom att inte använda kylskåpet där vattnet är skadligt eller av okänd kvalitet utan att desinficera vattnet innan eller efter det att det filtreras.



#### **FÖRSIKTIGT**

- Den förbikopplande patronen FILTRERAR INTE vattnet. Se till att ha en bytespatron till hands när filtret ska bytas.
- · När filtersystemet har varit fruset ska filterpatronen bytas ut.
- När systemet har stått oanvänt och vattnet har en obehaglig smak eller lukt kan man skölja ur systemet genom att pumpa fram 2-3 glas vatten. Om lukten eller smaken kvarstår - byt filterpatronen.

#### Första gången vattenfiltret installeras

Ta av det blå förbikopplingslocket och spar det för senare bruk.



2 Ta av sigillet från änden på filtret och sätt in filtret i filterhållaren.



- Vrid medsols tills filtret stannar och knäppa på filterlocket.
- Minska risken för vattensprut genom att spola ut luften ur systemet. Låt vatten rinna i cirka 2 min, eller tills det rinner stadigt.
- En längre urspolning kan vara nödvändig i vissa hushåll där vattenkvaliteten är låg.

#### Jag försöker trycka fram vatten för att skölja ur systemet. Var är vattnet?



Första gången man använder vattenautomaten tar det cirka 1-2 minuter för den interna vattentanken att fyllas upp.

## Om man väljer att inte använda vattenfiltersystemet?

Is- och vattenautomaten kan användas utan vattenfiltret. Ersätt filtret med det blå förbikopplingslocket om Du väljer denna variant.

#### Byta vattenfilter

**OBS!** Luft som fastnat i systemet kan orsaka utstötning av både vatten och filterpatron. Var försiktig när Du tar ur patronen



Vrid filtret motsols tills det lossnar ur filterhållaren.

2

Häll ut vattnet i vasken eller toaletten och släng filtret bland det vanliga hushållsavfallet.

**3** Torka upp överskottsvattnet ur filterlocket och fortsätt enligt steg 2 och 3 av installationen.

#### När bör man byta vattenfiltret?

På vissa modeller har is- och vattenautomaten en indikator som visar när filtret bör bytas. Instruktioner för hur man använder och nollställer funktionen finns i avsnittet om is- och vattenautomaten i bruksanvisningen.

**OBS!** Vattnets kvalitet och hur mycket vatten man använder avgör filtrets livslängd. Hög förbrukning och låg vattenkvalitet gör att filtret bör bytas oftare.

#### Hur beställer man en ny filterpatron?

Amana® vattenfilterpatron modell WF50 kan köpas från Amana-leverantörer och serviceställen. Kontakta Din lokala distributör för mer information.



## Om några av funktionerna är annorlunda än mina?

Det är tänkt att denna bok ska visa alla olika funktioner som finns i produktserien. Kontakta Din lokala distributör om Ditt kylskåp inte har alla de funktioner som visas och Du är intresserad av att köpa till fler tillbehör och funktioner.

#### **Inre hyllor**



Observera följande för att undvika personskador eller skador på egendom:

- Se till att hyllan sitter stadigt innan några föremål ställs på den.
- Hantera hyllorna av härdat glas varsamt. Hyllorna kan plötsligt gå sönder om en bit slås ur eller de repas eller om de utsätts för plötsliga temperaturväxlingar.

#### Side Glide™-hylla (vissa modeller)

Side Glide™-hyllorna hakas fast på en bakre, dubbel tvärslå. Hyllorna kan antingen placeras sida vid sida och skapa en plan yta av skåpets fulla bredd, eller hakas fast på två olika tvärslåar och kan då skjutas till höger eller vänster. Allt för att anpassa skåpet till alla

## typer av förvaringsbehov. Montera och ta ut hyllorna:


- Lyft hyllan 10° från den dubbla tvärslån.
   Ta ut hyllan.
- Montera genom att upprepa samma procedur fast i omvänd ordning.


#### Skjuta hyllorna i sidled:

 Lyft hyllans framdel en aning och skjut den till höger eller vänster.

## Montera och ta ut den dubbla tvärslån:

- Skjut tvärslån uppåt så att den hakar ur metallspåret.
- Montera genom att göra likadant fast i omvänd ordning.






## Spillsaver™ Easy Glide™-hylla (vissa modeller)

Spillsaver™ Easy Glide™-hyllorna möjliggör lätt rengöring då de kan dras ut så att man kommer åt föremål längre bak. Glashyllan kan dessutom tas ut helt.


Dra ut hyllan helt och lyft sedan upp den ur ramen.



#### Spillsaver[™]-hylla

Spillsaver™ stationära hyllor samlar upp små spill så att det blir enklare att städa.

- Ta ur hyllan genom att lyfta uppåt och utåt.
- Montera hyllan genom att göra likadant fast i omvänd ordning.




## Bakre förlängning av hylla (vissa modeller)

Den bakre förlängningen av en hylla motverkar att saker faller av hyllan bakåt.

#### Ta bort och montera hyllförlängningen:

- Dra förlängningen rakt uppåt och av den bakre delen av hyllan.
- Montera genom att föra in stiften på hyllförlängningen i hålen på hyllramen.



## Kylfunktioner

#### Förvaring i dörren

#### Mejerifacket

Mejerifacket erbjuder praktisk förvaring för produkter som smör, yoghurt, ost m.m. Det är ett justerbart fack som är placerat i dörren och som är flyttbart för att tillgodose olika förvaringsbehov.

- Ta ut mejerifacket genom att skjuta det uppåt och sedan dra rakt ut.
- Montera facket genom att göra likadant fast i omvänd ordning.

#### Tippbar dörrskål (vissa modeller)


Funktionen består av en skål och en ram, och ger praktisk förvaring av mat i dörren. Skålen kan tippas framåt så att man lättare kommer åt varorna och kan lyftas upp för att underlätta rengöring och justering.

#### Ta ut och montera dörrskålen:

- Tippa skålen framåt och dra sedan rakt ut.
- Montera skålen genom att skjuta in den i ramen och sedan trycka in den i upprätt position.

#### Flytta dörrskålens ram:

- Ta bort skålen enligt instruktionerna ovan.
- Lyft upp ramen ur dörren och sätt tillbaka den på önskad plats.





#### Greppdyna

Greppdynorna hindrar föremål från att glida omkring i skålarna. Greppdynorna kan tas ur och diskas på övre hyllan i diskmaskinen.




#### Beverage Chiller™/ Mini-Chiller™ (vissa modeller)

Den temperaturkontrollerade Beverage Chiller™ (dryckeskylaren) och Mini Beverage Chiller™ håller drycker och andra varor 3 °C kallare än resten av färskvarusektionen. Ett luftintag leder luft från frysdelen över dryckeskylaren.

Kontrollen för Beverage Chiller™ är placerad på den vänstra väggen i färskvarusektionen. Kontrollen justerar mängden luft som cirkulerar i dryckeskylaren. Vrid kontrollen mot den större snöflingan för att sänka temperaturen.

#### Ta ut och montera Beverage Chiller™:

- I de fall mejerifacket eller dörskålen har placerats precis ovanför Chillern kan de behöva flyttas. Se respektive anvisningar och ta därefter ut föremålen. Ta ut Beverage Chiller™ genom att skjuta den uppåt och dra rakt ut.
- Montera Beverage Chiller™ genom att rikta in ett av intagshålen för kall luft (A) mot de två luftintagen (B) i dörrlisten. Tryck enheten nedåt och över hyllfalsarna i dörren.




**OBS!** Beverage Chiller[™] fungerar inte ordentligt om luftintagshålen inte är riktigt inriktade mot intagen i dörrlisten.

#### Dörrskålar

Dörrskålarna kan justeras för att tillgodose olika typer av förvaringsbehov.

- Tag ut skålen genom att dra det uppåt och därefter rakt ut.
- Montera skålen enligt samma procedur fast i omvänd ordning.



## Kylfunktioner

#### Lådor

#### Deli/Crisper-låda klimatkontrollerad

Deli/Crisper-systemet erbjuder en låda med varierbar temperatur som håller temperaturen i lådan upp till 3 °C kallare än i kylskåpet i övrigt. Lådan kan användas för förvaring av charkuterier och delikatesser eller extra frukt och grönsaker.

**OBS!** Kall luft till Deli/Crisper-systemet kan minska temperaturen i resten av kylen. Kylskåpets temperatur kan därför behöva justeras.

#### Kontroller

Klimatkontrollerna, som är placerade på väggen till vänster om lådan, reglerar lufttemperaturen i Deli/ Crisper-lådan. Sätt kontrollen på *cold* (kall) om lådan innehåller frukt och grönsaker med skal. Använd inställningen *coldest* (*kallast*) för kött och andra delikatesser.

#### Crisper-låda klimatkontrollerad

Garden Fresh™ Crisper-låda håller frukt och grönsaker färska längre genom att sörja för en miljö med justerbar luftfuktighet.

#### Kontroller

Garden Fresh™-kontrollerna reglerar luftfuktigheten i crisper-lådan. Använd inställningen *low* (låg) för frukt och grönsaker med skal och inställningen *high* (hög) för bladgrönsaker.

#### Ta ur och montera lådorna:

- Dra ut lådan hela vägen. Lyft fronten uppåt och dra därefter lådan rakt ut.
- Montera genom att utföra samma procedur fast i omvänd ordning.

## Ta ur och montera crisper hyllan:

- Lyft av hyllan från väggstöden och dra ut den.
- Montera hyllan genom att föra ned den på väggstöden och skjuta den bakåt tills den ligger mot den bakre väggen.

#### Beverage Organizer™ (vissa modeller)

Beverage Organizer™ dryckesorganisatör dras fram under Spillsaver™ Easy Glide™-hyllan. Organisatören rymmer upp till tolv 33-cl-burkar.

#### Ta ur och montera Beverage Organizer™:

- Töm organisatören. Dra ut organisatören helt och lyft fronten så att den släpper från hyllspåret. Dra rakt ut och lyft ur.
- Montera genom att utföra proceduren i omvänd ordning.

## 95

## Frysfunktioner



Om några av funktionerna är annorlunda än mina?

Det är tänkt att denna bok ska visa alla olika funktioner som finns i produktserien. Kontakta Din lokala distributör om Ditt kylskåp inte innehåller alla varianter som visas och om Du är intresserad av att köpa ytterligare tillbehör till Ditt kylskåp.

#### Primära funktioner



#### **FÖRSIKTIGT**

Undvik skador på egendom genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder:


- Tvinga inte armen på isautomaten uppåt eller nedåt.
- · Placera eller förvara aldrig någonting i istråget.


#### **Isautomaten**

Ismaskinen tillverkar den is som isautomaten använder.

#### Första gången man använder ismaskinen


- Se till att istråget sitter på plats och att isautomatens arm är i nedfällt läge.
- När temperaturen i frysen är nere på mellan -18 och -17 °C fylls ismaskinen med vatten och isproduktionen börjar.





#### Bruksanvisning

- Se till att istråget sitter på plats och att ismaskinens arm är i nedfällt läge.
- När temperaturen i frysen är nere på mellan -18 och -17 °C fylls ismaskinen med vatten och isproduktionen börjar. Maskinen ger en hel isskörd var tredje timma.




- Avsluta isproduktionen genom att fälla upp ismaskinens arm till det övre läget (lyssna efter klicket).
- Ismaskinen kvarstår i off (av)-läge tills dess att armen ånyo fälls ner.

#### Glasshylla

Glasshyllan är ett utrymme där varor snabbt kan kylas ner eller frysas.

- Lyft av glasshyllan från istrågsspåren och dra den därefter rakt ut.
- Montera glasshyllan genom att utföra samma procedur fast i omvänd ordning.




#### Istråg



Istråget är placerat under isautomaten.


#### Ta ut och montera istråget:

 Ta ut glasshyllan. Fäll upp ismaskinens arm för att deaktivera ismaskinen.
 Lyft upp fronten på istråget och dra ut det helt. Lyft upp fronten på istråget och ta ut det.



- Lyft främre delen av istråget och dra det hela vägen ut. Lyft därefter upp fronten igen och ta ut tråget.
- Montera istråget genom att föra in det på spåren under ismaskinen tills dess att tråget fastnar. Fäll ner ismaskinens arm för att aktivera ismaskinen och sätt tillbaka glasshyllan.

OBS! Istråget måste fastna ordentligt och på rätt plats för att isen ska komma ut ordentligt. Om dörren till frysen inte stängs ordentligt har istråget hamnat fel. Vrid om vredet enligt bilden så att istråget hamnar i linje med frysens baksida.



## Frysfunktioner

#### **Hyllor**

#### Stor-Mor®-systemet

Systemets korgar kan dras ut så att föremålen i bakre delen av frysen blir lättillgängliga. Hyllorna kan tas ut för att tillgodose var och ens förvaringsbehov.

## Ta ur och montera en Stor-Mor®-hylla:

- "Knäpp av" hyllans högra sida från spåren i frysen och lyft därefter av hyllan från väggklämmorna.
- Montera genom att utföra samma procedur fast i omvänd ordning.

**OBS!** Den bakre delen av hyllan måste ligga i linje med frysens bakre vägg för att ligga säkert på spåret. Om så inte är fallet kan hyllan komma att glida iväg.

#### Ta ur och montera korgarna:

- Dra ut korgen hela vägen. Lyft främre handtaget för att frigöra korgen från spåret den glider på och ta ut den.
- Montera korgen genom att utföra samma procedur fast i omvänd ordning.



#### Förvaring i dörren

#### Dörrskålar

· Se motsvarande avsnittet under Kylfunktioner.

#### Fast fryshylla

#### Ta ut och montera hyllorna:

- Lyft upp hyllan ur väggmonteringsklämmorna och dra ut den ur monteringshålen på vänstra sidan.
- Montera genom att utföra samma procedur fast i omvänd ordning.

## Hängande trådhylla (vissa modeller)

Hängande trådhyllor ger extra förvaringsutrymme för isbitsformar, fryslådor, ispåsar m.m.

#### Ta ut hyllan:

- Tryck kroken på den hängande trådhyllan inåt så att trådhyllan lossnar från den högra sidan på Stor-Mor®-hyllan och trådhyllan svänger nedåt. Tryck sedan kroken utåt och ta ut trådhyllan ur frysen.
- Montera genom att utföra samma procedur fast i omvänd ordning.



#### Montera hyllan:

 Montera genom att utföra samma procedur fast i omvänd ordning.

#### Tippbara dörrskålar (vissa modeller)

· Se motsvarande avsnitt under Kylfuntioner.

#### Is- och vattenautomat

#### Primära funktioner

#### Automatlampa visas ej

En lampa tänds i automatutrymmet och lyser med full effekt när is eller vatten trycks fram.

#### Front Fill Button (Fyll framtill-knapp) (vissa modeller)

Front Fill Button (Fyll Framtill-knappen) fungerar oberoende av automatens kontroller och kan därför användas istället för automatdynan för att trycka fram vatten. Funktionen är praktisk när man vill fylla upp stora behållare som inte passar in i automatutrymmet (t.ex. sportflaskor, tillbringare, stora skålar, kaffekannor).

Funktionen gör det också möjligt att trycka fram både vatten och is samtidigt. Välj den typ av is Du föredrar på automatens kontrollpanel och tryck behållaren mot automatdynan samtidigt som Du trycker på Front Fill Button (Fyll Framtill-knappen).


#### **Automatdyna**

Automatdynan är placerad på den bakre väggen i automatutrymmet. När automatdynan pressas in trycker automaten fram det som Du valt på kontrollpanelen.

#### Uttagbar bricka

Den uttagbara brickan på botten av automatutrymmet samlar upp små spill. Brickan tas lätt ut för tömning och rengöring.

**OBS!** Den uttagbara brickan har inget avlopp. Kontinuerligt vattenflöde leder till att brickan svämmar över.

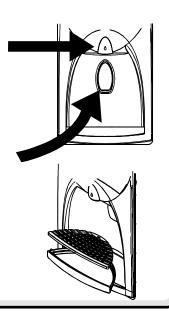

#### Vattenautomaten



#### **FÖRSIKTIGT**

Undvik personskador eller skador på egendom genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder:

- Stoppa inte in fingrarna, händerna eller andra främmande föremål i automatöppningen.
- · Använd aldrig vassa föremål för att bryta loss is.
- Tryck aldrig ut is direkt i föremål av tunt glas, fint porslin eller delikat kristall.

**OBS!** Då vattenautomaten används för första gången, bör man vänta i cirka 1-2 minuter tills dess att den inre vattentanken fyllts innan man trycker fram vatten. Släng ut de första 10-14 glasen vatten efter det att kylskåpet anslutits till hushållsvattenledningen för första gången liksom efter det att vattenautomaten inte använts under en längre period.


#### Använda automatdynan:


- Välj typ av vatten från automatens kontrollpanel.
- Tryck en stadig behållare med vid öppning mot automatdynan.
- Sluta trycka mot automatdynan när önskad mängd vatten erhållits. Eventuella små mängder vatten som fortsätter tryckas fram samlas upp av brickan. Stora spill bör torkas upp.

#### Använda Front Fill Button (Fyll Framtill-knappen):

- Rikta in behållaren under Front Fill Button (Fyll Framtill-knappen) med hjälp av vattendroppen.
- · Tryck och håll in Front Fill Button (Fyll Framtill-knappen).
- Släpp knappen när önskad mängd erhållits. Eventuella små mängder vatten som fortsätter tryckas fram samlas upp av brickan. Stora spill bör torkas upp.


**OBS!** Om vattenautomaten är aktiv i mer än 5 minuter känner en sensor av det och stänger av strömmen till automatutrymmet. Se avsnittet **Automatisk låsning** för vidare information.

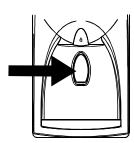




#### Is- och vattenautomat

#### Kontrollfunktioner

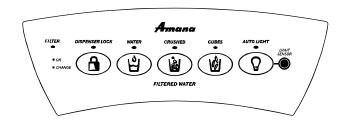

#### Använda isautomaten

#### Trycka fram is:



Tryck behållaren mot automatdynan. När krossad is trycks fram bör behållaren hållas så nära utkastet som möjligt för att minska stänk. Man kan inte ändra sitt val när isautomaten är igång.


OBS! Om isautomaten är aktiv i mer än 3 minuter känner en sensor av det och stänger av strömmen till automatutrymmet. Se avsnittet Automatisk låsning för vidare information.



#### Dispenser Lock (Lås automaten)

Denna funktion hindrar framtryckning av både is och vatten.

#### Låsa och låsa upp automaten:



Lås upp automaten genom att hålla Dispenser Lock (Lås Automaten)-knappen intryckt i 3 sekunder. Den gröna lampan ovanför knappen släcks när automaten är upplåst.

#### **Filterindikator**

En lampa indikerar när vattenfiltret behöver bytas. Grönt ljus innebär att filtret är i gott skick. Rött ljus indikerar att filtret bör bytas. När ljuset väl slagit om till rött fortsätter det vara rött tills funktionen återställs.

#### Återställning av indikatorn:

Tryck och håll in både Dispenser Lock (Lås Automaten)- och Water (Vatten)-knapparna samtidigt i 4 sekunder. Den gröna statuslampan blinkar 3 gånger när funktionen är fullständigt återställd.

#### FILTER

ok

CHANGE

#### Auto Light (Autoljus)

När Auto Light (Autoljus)-funktionen är aktiverad ger automaten ljus med halva effekten om Light Sensor (Ljussensorn) detekterar att ljusnivån i rummet är låg.

#### Aktivera och deaktivera Auto Light (Autoljus):

Aktivera genom att trycka på Auto Light (Autoljus)-kappen på kontrollpanelen. OBS! Automatljuset fungerar vare sig Auto En grön indikatorlampa som tänds ovanför knappen visar att sensorn är aktiv. Light (Autoljus)-funktionen är aktiv eller inaktiv.

Deaktivera genom att trycka på *Auto Light (Autoljus)*-knappen.

Den gröna lampan släcks.

#### Sabbath Mode (Sabbatsfunktion)

Funktionen används för att stänga av strömmen till displayen och automatljuset, medan kontrollerna fortfarande kan användas.

#### Aktivera Sabbath Mode (Sabbatsfunktion):

 Tryck samtidigt på och håll in Dispenser Lock (Lås automaten)- och Auto Light (Autoljus)knappen i 3-4 sekunder. Efter 3-4 sekunder släcks både displayen och automatljuset. Automatljuset tänds inte då automaten används när denna funktionen är aktiv.

#### Deaktivera Sabbath Mode (Sabbatsfunktion):

Tryck samtidigt på och håll in Dispenser Lock (Lås automaten)- och Auto Light (Autoljus)knappen i 3-4 sekunder. Efter 3-4 sekunder tänds både displayen och automatljuset.

OBS! I det fall ett strömavbrott inträffar medan Sabbath Mode (Sabbatsfunktion) är aktiv kommer kontrollen fortfarande att vara inställd på Sabbath Mode (Sabbatsfunktion) när


#### Vad innebär Automatisk låsning?

Den Automatiska låsningsfunktionen stänger av strömmen till is- och vattenautomaten när en av automaterna har varit igång oavbrutet i cirka 3 minuter. Om funktionen träder i kraft kommer en grön lampa ovanför Dispenser Lock (Lås Automaten)-knappen indikera att automaten är låst.


#### Låsa upp automaten:

• Lås upp automaten genom att hålla Dispenser Lock (Lås Automaten)-knappen intryckt i 3 sekunder. Den gröna lampan ovanför knappen släcks när automaten är upplåst.





## Tips och skötsel



Amana tillhandahåller ett rengöringsmedel (nr. 31960801).

Kontakta Din lokala distributör angående denna eller andra rekommenderade rengöringsprodukter.

**OBS!** Skador på den rostfria stålytan som orsakas av felaktig användning av rengöringsprodukter eller icke rekommenderade produkter täcks inte av någon garanti.

# Hur blir jag av med dålig lukt i mitt kylskåp?



- 1. Plocka ur all mat och dra ur kontakten till kylskåpet.
- Rengör alla inre ytor inklusive taket, botten och väggarna enligt instruktionerna under "Allmänt". Var speciellt noggrann med hörn, springor och fåror. Rengör också alla lådor, hyllor och korgar.
- Anslut kylskåpet i väggen och ställ tillbaka maten. Tvätta och torka av alla flaskor, behållare och burkar. Lägg maten i tätt förslutna behållare för att undvika dålig lukt. Kontrollera om lukten försvunnit efter 24 timmar.

Gör så här om den obehagliga lukten inte försvunnit:

- Fullfölj steg 1-2.
- Placera Garden Fresh™ Crisper-lådor på den översta hyllan i kylskåpet. Fyll kylen och frysen, inklusive dörrarna, med ihopskrynklat svartvitt tidningspapper.
- 6. Placera grillkolsbriketter här och där bland tidningspappret.
- 7. Stäng dörrarna och låt kylskåpet stå i 24-48 timmar.
- 8. Ta ut briketterna och tidningspappret.
- Fullfölj steg 2-3.

Kontakta Kundtjänst om lukten fortfarande inte försvinner. Telefonnumret finns i avsnittet *Modellidentifering*.

#### Hur man rengör sitt kylskåp





#### **VARNING**

Elektrisk ström kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Koppla bort strömmen före rengöring. Anslut på nytt efter rengöringen.



#### **FÖRSIKTIGT**

Undvik skador på person eller egendom genom att:

- Läsa och efterfölja tillverkarens anvisningar vad gäller samtliga rengöringsprodukter.
- Blötlägg inte tråg, hyllor eller andra tillbehör i diskvatten. Föremålen kan spricka eller ändra form.
- Hantera hyllorna av härdat glasförsiktigt. Hyllorna kan gå sönder plötsligt om de repas, om en bit slås ur eller om de utsätts för plötsliga temperaturväxlingar.
- Skydda golvet, framför allt mjuka vinylgolv, med kartong, mattor eller andra skyddsmaterial.

#### **Allmänt**

- Använd en mjuk, ren trasa och tvätta ytan med varmt vatten och natriumbikarbonat.
- 2. Skölj ytorna med varmt vatten och torka torrt med en mjuk, ren trasa.

#### **Klister**

- Avlägsna klisterrester genom att med fingrarna gnugga in tandkräm i klistret tills klistret lossnar.
- 2. Skölj ytan med varmt vatten och torka torrt med en mjuk och ren trasa.

#### Dörrarnas tätningslister

 Se till att listerna alltid är rena. Rengör tätningslisterna var tredje månad i enlighet med rengöringsinstruktionerna under "Allmänt".

#### **Kylslingor**

För att kylskåpet skall kunna arbeta med full effekt måste kylslingan rengöras var tredje månad. Om damm eller ludd ansamlas kan detta leda till:

- · minskad kylprestanda
- · ökad energiförbrukning
- i extrema fall, kan för tidigt kompressorshaveri uppstå
- 1. Ta bort fotgallret och de nedre gångjärnsskyddet enligt bilden till höger.
- 2. Dammsug utsidan av kylarslingan med dammsugarmunstycket.
- 3. Sätt tillbaka fotgallret genom att placera klämmorna i hålen och trycka fast. Kläm fast gångjärnsskyddet över de nedre gångjärnen.

#### **Glashyllor**

Ta bort glashyllorna genom att lyfta upp framkanten, lossa hakarna från metallspåret och dra utåt. Placera dem på handdukar. Låt hyllan anta rumstemperatur före rengöring.

Rengör springor på följande sätt:

- Blanda ut ett milt rengöringsmedel med vatten och borsta in lösningen i springorna med hjälp av en plastborste. Låt lösningen verka i 5 minuter.
- 2. Spruta in varmt vatten i springorna med hjälp av ett duschstril.
- 3. Torka hyllan noga och sätt tillbaka hyllan genom att föra in hakarna i metallspåret och sänka ner framkanten.



#### Hur man byter glödlampor



## Tips och skötsel



#### **VARNING**

Elektrisk ström kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Koppla bort strömmen före byte av glödlampa. Anslut på nytt efter bytet.



#### **FÖRSIKTIGT**

Undvik skada på person eller utrustning. lakttag följande regler:

- · Låt glödlampan svalna.
- · Använd handskar då Du byter glödlampa.

#### Övre färskvarusektionen

- Lokalisera hålen för fingrarna på var sida om det genomskinliga lampskyddet. För in fingrarna och tryck inåt på båda sidorna av skyddet. Dra skyddet nedåt och ta loss det.
- 2. Ta ur glödlampan.
- Sätt in en ny kylskåpslampa med en effekt på mindre än eller lika med 25 W.
- Sätt tillbaka lampskyddet genom att föra in de främre flikarna i hålen på kylskåpsfodret rakt framför lamphållaren.



# \$

## Hur man bäst hållerelräkningen

Det här kylskåpet är ett av de mest energieffektiva kylskåpen på marknaden. Håll Din energianvändning låg genom att följa dessa tips.

- Använd kylskåpet vid normal rumstemperatur (13-43 °C) och på avstånd ifrån värmekällor och direkt solljus.
- Ställ inte in temperaturen på kylskåpet, frysen och Chiller FreshTM-systemet lägre än nödvändigt.
- Håll frysen full.
- Håll dörrlisterna rena och mjuka. Byt ut dem om de är utslitna.
- Håll kondensorslingorna rena.

# Nedre färskvarusektionen samt frysdelen på modeller utan isoch vattenautomat

- Tryck in de nedre flikarna (A) på lampskyddet och dra rakt utåt.
- 2. Ta ur glödlampan.
- Sätt in en ny kylskåpslampa med en effekt på mindre än eller lika med 25 W.
- För in de övre flikarna (B) på lampskyddet i hålen på kylskåpsfodret och kläm fast den nedre delen av skyddet över lampan.

# B

#### Frysdelen på modeller med is-och vattenautomat

- 1. Ta bort istråget genom att lyfta fronten på tråget och dra ut det.
- Ta av lampskyddet genom att trycka in de övre flikarna
   (A) och dra ut skyddet ur fodret.
- Ta ur glödlampan och ersätt den med en ny kylskåpslampa med en effekt på mindre än eller lika med 25 W.
- För in de övre flikarna (B) på lampskyddet i hålen på kylskåpsfodret och kläm fast den övre delen av skyddet över lampan.
- 5. Sätt tillbaka istråget genom att skjuta in det tills det fastnar.

# arna A

#### Is- och vattenautomaten

- 1. Lokalisera glödlampan i den övre kanten av automatramen. Skruva ut och ta ur lampan.
- Ersätt med en ny glödlampa för 230 V och med en effekt på mindre än eller lika med 12 W.



#### STÖRANDE LJUD


»)(ŝ


Dagens kylskåp har nya funktioner och är mer energieffektiva. Skumplastisolering är mycket effektivt ur energisynpunkt och har utomordentlig isoleringsförmåga, men absorberar inte ljud så bra. Därför kan vissa ljud kännas ovana. Så småningom vänjer man sig vid dem. Läs denna information

innan du kallar på hjälp.

#### FENOMEN MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD

Fryskontrollen (A) klickar när kompressorn startar eller stängs av.	FENOMEN	MOJLIGA OKSAKER	AIGAKD
elektrisk klocka och slår av och på avfrostningscykeln.  Susande ljud av framströmmande luft  Kluckande eller sjudande ljud  Det låter när kylmedlet i avdunstaren (E) och i värmeväxlaren (F) rinner genom systemet.  Isbitar från ismaskinen (vissa modeller) faller ner i tråget (G).  Isautomatens utkast (H) stängs.  Vibrerande ljud  Vibrerande ljud  Kylskåpet står inte plant.  Surrande ljud  Ismaskinens vattenventil (J) (vissa modeller) kylskåp för hur du ställer kylskåp et plant.  Surrande ljud  Ismaskinens vattenventil (J) (vissa modeller) surrar när maskinen fylls med vatten.  Hummande ljud  Ismaskinen (K) är igång utan att vattenledningen anslutits.  Isautomatens arm (L) (vissa modeller) bruksanvisningen.  Isautomatens arm (L) (vissa modeller) hummar när den trycker fram is.  Kompressorn (I) kan avge ett högfrekvent ljud när den är igång.  Magnetspolen (M) i klaffen som styr  Normalt	Klickande ljud		Normalt
Tramströmmande   Iuft   Ger   Ijud ifrån sig när de är igång.   Skluckande eller sjudande ljud   Det låter när kylmedlet i avdunstaren (E) och i värmeväxlaren (F) rinner genom systemet.   Normalt   Normalt		elektrisk klocka och slår av och på	Normalt
Sjudande ljud  Och i värmeväxlaren (F) rinner genom systemet.  Dunkande ljud  Isbitar från ismaskinen (vissa modeller) faller ner i tråget (G).  Isautomatens utkast (H) stängs.  Normalt  Normalt  Vibrerande ljud  Kompressorn (I) ger ifrån sig ett pulserande ljud när den är igång.  Kylskåpet står inte plant.  Se avsnitt Installera Ditt Kylskåp för hur du ställer kylskåpet plant.  Surrande ljud  Ismaskinens vattenventil (J) (vissa modeller) surrar när maskinen fylls med vatten.  Hummande ljud  Ismaskinen (K) är igång utan att vattenledningen anslutits.  Stoppa ljudet genom att höja armen till läge 'av'. Läs mer i avsnittet Isautomaten i Bruksanvisningen.  Isautomatens arm (L) (vissa modeller) hummar när den trycker fram is.  Kompressorn (I) kan avge ett högfrekvent ljud när den är igång.  Magnetspolen (M) i klaffen som styr  Normalt	framströmmande		Normalt
faller ner i tråget (G).  Isautomatens utkast (H) stängs.  Normalt  Kompressorn (I) ger ifrån sig ett pulserande ljud när den är igång.  Kylskåpet står inte plant.  Se avsnitt Installera Ditt Kylskåp för hur du ställer kylskåpet plant.  Surrande ljud  Ismaskinens vattenventil (J) (vissa modeller) surrar när maskinen fylls med vatten.  Hummande ljud  Ismaskinen (K) är igång utan att vattenledningen anslutits.  Stoppa ljudet genom att höja armen till läge 'av'. Läs mer i avsnittet Isautomaten i Bruksanvisningen.  Isautomatens arm (L) (vissa modeller) hummar när den trycker fram is.  Kompressorn (I) kan avge ett högfrekvent ljud när den är igång.  Magnetspolen (M) i klaffen som styr  Normalt		och i värmeväxlaren (F) rinner genom	Normalt
Isautomatens utkast (H) stängs.   Normalt	Dunkande ljud		
Vibrerande ljud       Kompressorn (I) ger ifrån sig ett pulserande ljud när den är igång.       Normalt         Kylskåpet står inte plant.       Se avsnitt Installera Ditt Kylskåp för hur du ställer kylskåpet plant.         Surrande ljud       Ismaskinens vattenventil (J) (vissa modeller) surrar när maskinen fylls med vatten.       Normalt         Hummande ljud       Ismaskinen (K) är igång utan att vattenledningen anslutits.       Stoppa ljudet genom att höja armen till läge 'av'. Läs mer i avsnittet Isautomaten i Bruksanvisningen.         Isautomatens arm (L) (vissa modeller) hummar när den trycker fram is.       Normalt         Kompressorn (I) kan avge ett högfrekvent ljud när den är igång.       Normalt         Magnetspolen (M) i klaffen som styr       Normalt			
Surrande ljud   Ismaskinens vattenventil (J) (vissa modeller) surrar när maskinen fylls med vatten.   Normalt	Vibrerande ljud	Kompressorn (I) ger ifrån sig ett	
modeller) surrar när maskinen fylls med vatten.    Ismaskinen (K) är igång utan att vattenledningen anslutits.   Stoppa ljudet genom att höja armen till läge 'av'. Läs mer i avsnittet lsautomaten i Bruksanvisningen.		Kylskåpet står inte plant.	<i>Kylskåp</i> för hur du ställer
vattenledningen anslutits.  höja armen till läge 'av'. Läs mer i avsnittet Isautomaten i Bruksanvisningen.  Isautomatens arm (L) (vissa modeller) hummar när den trycker fram is.  Kompressorn (I) kan avge ett högfrekvent ljud när den är igång.  Magnetspolen (M) i klaffen som styr  Normalt	Surrande ljud	modeller) surrar när maskinen fylls	Normalt
hummar när den trycker fram is.  Kompressorn (I) kan avge ett högfrekvent ljud när den är igång.  Magnetspolen (M) i klaffen som styr  Normalt	Hummande ljud		höja armen till läge 'av'. Läs mer i avsnittet Isautomaten i
högfrekvent ljud när den är igång.  Magnetspolen (M) i klaffen som styr  Normalt			Normalt
g			Normalt
			Normalt

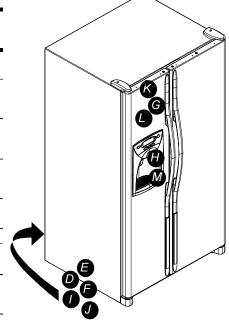

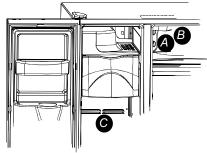

#### **FUNKTION**



Fryskontroll och ljus är på men kompressorn är inte igång.	Kylskåpet är i avfrostningsläge.	Normalt, vänta 40 min. och se om kylskåpet startar igen.
Deli/Crisper-	Kontrollen är för lågt ställd.	Se avsnittet om Deli/Crisper-systemet.
systemets temperatur	Fryskontrollen är för lågt ställd.	Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen.
är för hög	Kylskåpslådan är felaktigt isatt.	Se avsnittet om Deli/Crisper-systemet.
Kylskåpet är	Kylskåpet har inte anslutits till eluttag.	Sätt i kontakten i vägguttaget.
inte igång	Fryskontrollen är inte påslagen.	Se avsnitt om kontroller i Bruksanvisningen.
	Antingen har en säkring gått eller så måste överströmsskyddet återställas.	Byt ut trasiga säkringar, återställ överströmsskyddet om det behövs.
	Strömmen har gått.	Kontakta din elleverantör.
Kylskåpet är fortfarande inte igång	Det är fel på kylskåpet.	Dra ur kontakten ur vägguttaget och flytta maten till ett annat kylskåp. Om det inte finns något tillgängligt kylskåp, lägg torris i frysdelen för att bevara maten. Garantin täcker inte kostand för mat. Kontakta servicepersonal.
Färskvarorna är för kalla	Kondensatorns spolar är smutsiga.	Rengör enligt instruktionerna i Bruksanvisningen.
	Kyl- eller fryskontrollen är för högt ställd.	Se avsnitt om kontroller i Bruksanvisningen.
	Beverage Chiller™ (dryckeskylaren, vissa modeller) är felplacerad.	Se avsnittet om Beverage Chiller™ för att fastställa rätt läge.



FENOMEN	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
Maten känns för varm	Dörren stängs inte ordentligt.	Kylskåpet står inte plant. Se avsnittet <i>Installera Ditt Kylskåp</i> för hur du ställer kylskåpet plant.
		Kontrollera att packningarna sluter tätt. Rengör om nödvändigt enligt rengöringsinstruktionerna i Bruksanvisningen.
		Kontrollera att inget i kylskåpet är i vägen för dörren (t.ex. lådos som inte är inskjutna, istråget, för stora eller olämpligt placerad behållare eller matvaror o.s.v.).
	Kontrollerna behöver justeras.	Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen.
	Kondensatorns spolar är smutsiga.	Rengör enligt instruktioner i Bruksanvisningen.
	Det bakre ventilgallret är blockerat (modeller som är djupare än 60 cm).	Kontrollera att inga matvaror blockerar ventilgallret. Det bakre ventilgallret sitter bakom lådan för grönsaker.
	Dörren har öppnats för ofta eller stått öppen för länge.	Låt inte dörren stå öppen i onödan. Ordna matvarorna så att dörren inte behöver stå öppen för länge.
		Låt temperaturen återgå till det normala efter det att dörren stått öppen.
	Mat har nyligen ställts in.	Låt den nyinsatta maten kylas ner till frys eller kylskåpstemperatur.
Kylskåpet luktar illa	Insidan är smutsig eller så finns där mat som luktar illa.	Se i Bruksanvisningen hur du bäst blir av med dålig lukt.
	Luftfiltret (vissa modeller) behöver bytas.	Byt luftfilter.
Det bildas kondens på kylskåpets utsida	Kolla så att packningarna sluter tätt.	Rengör enligt instruktionerna i Bruksanvisningen om det behövs.
	Hög luftfuktighet i omgivningen.	Normalt vid hög luftfuktighet.
	Kontrollerna behöver justeras.	Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen.
Det bildas kondens på kylskåpets insida	Hög luftfuktighet eller så har dörren öppnats ofta.	Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen.
	Kolla så att packningarna sluter tätt.	Låt inte dörren stå öppen i onödan. Ordna matvarorna så att dörren inte behöver stå öppen för länge.
		Rengör om nödvändigt enligt Bruksanvisningen.
Kylskåpet eller ismaskinen låter för högt eller annorlunda än de brukar	Normalt	Se i avsnittet "Störande ljud" i <i>Innan Du kallar på hjälp</i> i Bruksanvisningen.
Deli/Crisper-systemet och/eller -lådan är svåra	Innehållet i lådan eller i övriga kylskåpet kan vara i vägen.	Ordna matvaror och behållare så att de inte är i vägen för lådorna.
att stänga	Lådan är i fel läge.	Se avsnittet om Deli/Crisper-system och/eller låda för hur Du placerar lådan rätt.
	Kylskåpet står inte plant.	Se avsnitt <i>Installera Ditt Kylskåp</i> för hur Du ställer kylskåpet plant.
	Spåren för facket är smutsiga eller behöver behandlas (rengöras, smörjas).	Rengör spåren till lådorna med varmt vatten och rengöringsmedel. Skölj och torka noga.
		Smörj spåren med lite vaselin.
Kylfunktionen i skåpet går igång för ofta	Dörren har öppnats för ofta eller stått öppen för länge.	Låt inte dörren stå öppen i onödan. Ordna matvarorna så att dörren inte behöver stå öppen för länge.
		Låt temperaturen återgå till det normala efter att dörren stått öppen.
	Den omgivande luftfuktigheten eller temperaturen är för hög.	Normalt
	Mat har nyligen ställts in.	Låt den nyinsatta maten kylas ner till frys eller kylskåpstemperatur.
	Kylskåpet värms upp av omgivningen eller apparater i närheten.	Fundera över kylskåpets placering. Det kanske behöver flyttas.
	Kondensatorns spolar är smutsiga.	Rengör enligt Bruksanvisningen.





FENOMEN	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
Kylfunktionen i skåpet går	Kontrollerna behöver justeras.	Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen.
igång för ofta (forts.)	Dörren stängs inte ordenligt.	Kylskåpet står inte plant. Se avsnittet <i>Installera Ditt Kylskåp</i> för hur Du ställer kylskåpet plant.
		Kontrollera att inget i kylskåpet är i vägen för dörren (t.ex. lådor som inte är inskjutna, istråget, för stora eller olämpligt placerade behållare eller matvaror o.s.v.).
		Kontrollera att packningarna sluter tätt. Rengör om nödvändigt, enligt rengöringsinstruktionerna i Bruksanvisningen.
IS & VATTEN		
Vattnet är grumligt	Luft eller luftbubblor i vattnet.	Det här är normalt i början och försvinner efter en kort

Vattnet är grumligt	Luft eller luftbubblor i vattnet.	Det här är normalt i början och försvinner efter en kort tids användning.		
Partiklar i vattnet och/ eller isen.	Kolpulver från vattenfiltret.	Det första vattnet som passerat filtret kan innehålla kolpulver. Det är ofarligt att förtära. Försvinner efter en kor tids användning.		
	Höga koncentrationer av mineraler i vattnet bildar partiklar när vattnet fryser och sedan tinar.	Partiklarna är ofarliga och förekommer naturligt i vattnet.		
Inga lampor lyser på automatkontrollen	Frysdörren är inte helt stängd.	Se till att dörren till frysen är stängd. Kontrollen är strömlös när dörren är öppen.		
(vissa modeller)	Kylskåpet är inte anslutet till eluttaget.	Sätt i kontakten i vägguttaget.		
	Antingen har en säkring gått eller så måste överströmsskyddet återställas.	Byt ut trasiga säkringar, återställ överströmsskyddet om det behövs.		
	Strömmen har gått.	Kontakta Din elleverantör.		
Det kommer varken is eller vatten när du trycker på	Frysdörren är inte helt stängd.	Se till att dörren till frysen är stängd. Kontrollen är strömlös när dörren är öppen.		
tryckknapparna (vissa modeller)	Kontrollerna är låsta.	Se instruktioner för Automatkontroll.		
(vissa modeller)	Vattentanken håller på att fyllas.	Vid första användningen tar det 45 sekunder innan is kan tryckas fram eftersom vattentanken först ska fyllas upp.		
	Ismaskinen eller kylskåp försett med ismaskin har just installerats eller så har en stor mängd is nyligen tryckts fram.	Vänta 24 timmar på att isframställningen ska komma igång och ismaskinen hinner fyllas upp efter den har tömts.		
	Vattenfiltret är igensatt eller behöver bytas.	Byt vattenfilter.		
Ismaskinen tillverkar för lite is eller isen är deformerad	Ismaskinen har just installerats eller så har en stor mängd is nyligen tryckts fram.	Vänta 24 timmar på att isframställningen ska komma igång och ismaskinen hinner fyllas upp efter den har tömts.		
(vissa modeller)	Vattentrycket är lågt.	Lågt vattentryck kan leda till läckage i ventilen. Vattentrycket måste vara mellan 20 och 100 psi för att filtret ska fungera ordentligt. Ett minimitryck på 35 psi rekommenderas för kylskåp med vattenfilter.		
	Vattenfiltret är igensatt eller behöver bytas.	Byt vattenfilter.		
Ismaskinen tillverkar ingen is (vissa modeller)	Ismaskinens arm är i fel position.	Se till att ismaskinens arm är nere. Läs mer i avsnittet Isautomaten i Bruksanvisningen.		
,	Vattentillförseln fungerar inte.	Gå igenom hur du ansluter vattnet i Installera Ditt Kylskåp.		
	Vattenslangen har en skarp böj.	Stäng av vattnet och räta ut slangen. Byt slang om det inte går att räta ut den.		
	Vattentrycket är för lågt.	Vattentrycket måste vara mellan 20 och 100 psi för att filtret ska fungera ordentligt. Ett minimitryck på 35 psi rekommenderas för kylskåp med vattenfilter.		
	Kontrollera frystemperaturen.	Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen. Frysen måste vara inställd på en temperatur mellan 0-2 °F (–18 och –17 °C) för att framställa is.		
	Istråget är felplacerat.	Se avsnitt om istråget för riktigt installation och placering.		



FENOMEN	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD		
Ismaskinen producerar ingen is (vissa modeller), forts	Fel vattenventil har installerats.	Kontrollera proceduren för anslutning av vatten i avsnittet "Installera Ditt kylskåp". Hålbildning och användning av 3/16-tums- <i>ventiler</i> leder till lågt vattentryck och kan med tiden sätta igen röret. Amana är inte ansvariga för skador på egendom till följd av felaktig installation eller anslutning av vatten.		
Kylskåpet läcker vatten	Plastslang har använts för att färdigställa vattenanslutningen.	Amana rekommenderar att man använder kopparledning vid installation. Plastslangar är mindre hållbara och kan orsaka läckage. Amana är inte ansvariga för skador på egendom till följd av felaktig installation eller anslutning av vatten.		
	Fel vattenventil har installerats.	Kontrollera proceduren för anslutning av vatten i avsnittet "Installera Ditt kylskåp". Hålbildning och användning av 3/16-tumsventiler leder till lågt vattentryck och kan med tiden sätta igen röret. Amana är inte ansvariga för skador på egendom till följd av felaktig installation eller anslutning av vatten.		
ls bildas i vattenslangen till ismaskinen	Vattentrycket är för lågt.	Vattentrycket måste vara mellan 20 och 100 psi för att filtret ska fungera ordentligt. Ett minimitryck på 35 psi rekommenderas för kylskåp med vattenfilter.		
	Temperaturen i frysen är för hög.	Se avsnittet "Hur man justerar temperaturen". Frystemperaturen bör vara mellan 0-2 °F (-18 och -17 °C ).		
Vattenflödet är lägre än normalt	Vattentrycket är för lågt.	Vattentrycket måste vara mellan 20 och 100 psi för att filtret ska fungera ordentligt. Ett minimitryck på 35 psi rekommenderas för kylskåp med vattenfilter.		
	Fel vattenventil har installerats.	Kontrollera proceduren för anslutning av vatten i avsnittet "Installera Ditt kylskåp". Hålbildning och användning av 3/16-tums-ventiler leder till lågt vattentryck och kan med tiden sätta igen röret. Amana är inte ansvariga för skador på egendom till följd av felaktig installation eller anslutning av vatten.		
	Vattenslangen har en eller flera skarpa böjar.	Stäng av vattentillförseln och räta ut de skarpa böjarna. Byt ut slangen om böjarna inte kan rätas ut.		
	Vattenfiltret är igensatt och/eller behöver bytas.	Byt vattenfilter.		
Automatvattnet är inte kallt	Kylskåpet är nyinstallerat.	Det tar cirka 12 timmar för vattnet i tanken att kylas ner.		
	Vattennivån i tanken är för låg.			
	Vatten som blivit kvar i rören utanför tanken har värmts till rumstemperatur.	Släng ut det första glaset vatten och fyll därefter upp vatten igen.		

## Vattenfilter, data



#### Systemspecifikationer samt prestandadatablad för vattenfilterpatron modell WF50 för kylskåp

#### **Specifikationer**

Uppskattad livslängd WF50-NI300 (max)........................ 300 gallon (1135 liter)

Uppskattad livslängd WF50-NI500 (max)...... 500 gallon (1892 liter)

Högsta driftstemperatur...... 100 °F (38 °C)

Lägsta tryckkrav ...... 35 psi (138 kPa)

Högsta driftstryck ...... 120 psi (827 kPa)

Allmänna driftsförhållanden: Jämför filtrets kapacitet enligt nedan med Ditt faktiska behov av vattenrening. ANVÄND ALDRIG produkten där vattnet är skadligt eller av okänd kvalitet med avseende på mikrobiologiska föroreningar utan att först desinficera vattnet innan eller efter det att det filtreras. System som är certifierade för användning för cystreduktion kan användas för desinfekterat vatten som eventuellt innehåller filtrerbara cystor.

Amanas® Clean 'n Clear™ infällbara filtersystem innehåller en WF50 bytespatron (se informationen om hur man kontaktar och beställer från Amana® i början av bruksanvisningen). Utbyte av filterpatronen i rätt tid är av yttersta vikt för att filtersystemet ska fungera tillfredsställande. Var god se respektive avsnitt i denna bruksanvising för användning, krav på underhåll och felsökning.

Systemet har testats enligt ANSI/NSF 42 och 53 för reduktion av de substanser som räknas upp nedan. Koncentrationen av de indikerade substanserna i det vatten som förs in i systemet reducerades till en nivå som var lägre än eller lika med det tillåtna gränsvärdet för vatten som lämnar systemet, enligt ANSI/NSF 42 och 53.

#### PrestDndD*

Substans	Koncentration i inkommande vatten	Medelkoncentration i filtrerat vatten	Medelreduktion	Maxkoncentration i utflöde	Minsta reduktion enligt krav	pH i inkommande vatten
Bly	0,15 mg/l	0,001 mg/l	99,33 %	0,001 mg/l	0,010 mg/l	6,5
Bly	0,15 mg/l	0,002 mg/l	98,66 %	0,003 mg/l	0,010 mg/l	8,5
Cysta	25000 cystor/ml	1 cysta/ml	99,99 %	3 cystor/ml	>99,95 %	Ej tillämpligt
Turbiditet	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98 %	0,18 NTU	0,5 NTU	Ej tillämpligt
Lindan	0,00063 mg/l	0,00005 mg/l	92,06 %	0,00005 mg/l	0,00001 mg/l	Ej tillämpligt
Atrasin	0,0097 mg/l	0,0002 mg/l	97,93 %	0,0006 mg/l	0,003 mg/l	Ej tillämpligt
Klor	1,9 mg/l	0,09 mg/l	95,26 %	0,17 mg/l	≥ 75 %	Ej tillämpligt
Partiklar**	286667 partiklar/ml	900 partiklar/ml	99,68 %	2400 partiklar/ml	≥ 85 %	Ej tillämpligt
2,4-D (herbicid)	291,6667 μg/l	45,45 μg/l	84,42 %	100 μg/l	0,0017 mg/l	Ej tillämpligt
Asbest	458 MFL/ml	0,16 MFL/ml	99,96 %	0,16 MFL/ml	99 %	Ej tillämpligt

- Testat vid en flödeshastighet på 0,75 gallon/min (2,83 l/min) och ett maximalt tryck på 120 psi (827 kPa) under normala labförhållanden. Den faktiska prestandan kan dock variera. Health Claim Performance (Prestanda m.a.p hälsokrav) testades och certifierades av NSF International.
- Klassifikation av testet m.a.p. partiklarnas storleksomfång. Partiklarna var 0,5-1 μm.



## Onneksi olkoon Amana-jääkaapin ostosta!

## Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon...

Jos jokin laitteen toiminnassa vaikuttaa epätavalliselta, käy läpi kappale "Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon".

# Mitä jos tässä käyttöohjeessa esitellyt ominaisuudet eroavat minulla olevan mallin ominaisuuksista?

Tässä käyttöohjeessa pyritään esittelemään tuotesarjan ominaisuuksien moninaisuus. Jos jääkaapissasi ei ole kaikkia esiteltyjä ominaisuuksia ota yhteyttä myyjään. Monet varusteet/ ominaisuudet voi hankkia erikseen.

## Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten!

Säilytä käsikirja yhdessä myyntikuitin kanssa siltä varalta, että laite tarvitsee takuuhuoltoa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Käyttöohje sisältää asiaankuuluvat huoltotiedot. **Takuuhuolto pitää suorittaa valtuutetussa huollossa**. Amana suosittelee pätevän huoltoasiantuntijan käyttöä myös takuun ulkopuolisissa huolloissa. Alueesi huoltoasiantuntijan tiedot saat jakelijaltasi.


Kerro seuraavat tiedot ottaessasi yhteyttä huoltoasiantuntijaasi. Tuotetiedot löydät tuoreruokaosaston katossa olevasta mallikilvestä.

Mallin numero:
Puhelinnumero:
Sarjanumero:
Ostopäivämäärä:
Myyjän nimi:
Myyjän osoite:
Myyjän puhelinnumero:

### Sisältö

Johdanto	107
Sisältö	107
Tärkeää turvallisuustietoa	108
Asennusohjeet	109
Laitteen kuljetus	109
Parhaan sijainnin valinta	109
Kädensijojen asentaminen ja irrottaminen	110
Jääkaapin asentaminen suoraan	
Lämpötilan säätäminen	112
Suodatinjärjestelmä	113
Jääkaapin ominaisuudet	114
Sisähyllyt	
Ovisäilytys	115
Laatikot	116
Pakastimen ominaisuudet	117
Tärkeimmät ominaisuudet	117
Hyllyt	118
Ovisäilytys	118
Annostelijan ominaisuudet	119
Tärkeimmät ominaisuudet	119
Vedenannostelijan käyttö	119
Hallintaominaisuudet	
Vihjeitä ja hoito-ohjeita	121
Laitteen puhdistus	121
Hehkulamppujen poistaminen ja vaihtaminen	122
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon	
Vedensuodattimen tiedot	

## **Ominaisuudet**

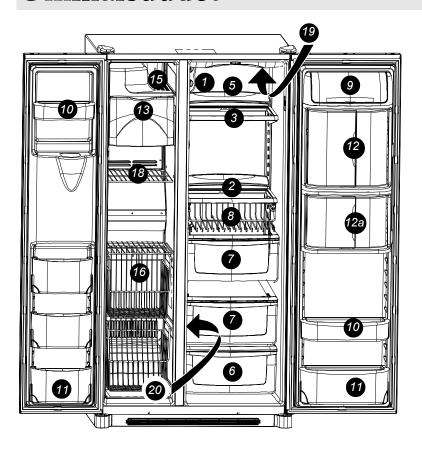

- 1. Temp Assure® -säätimet (sivu 114)
- 2. Spill Saver™-hylly (sivu 116)
- 3. Spill Saver™ Easy Glide™-hylly (sivu 116)
- 4. Side Glideä -hyllyt (ei näkyvissä) (sivu 116)
- 5. Takahyllyn jatkeet (sivu 116)
- 6. Deli/Crisper -laatikko (sivu 118)
- 7. Crisper-laatikko (sivu 118)
- Beverage Organizer™ -juomien järjestelyosa (sivu 118)
- 9. Maitotuoteosasto (sivu 117)
- 10. Ovilaatikot (sivu 117)
- 10a. Laatikon pitimet (ei näkyvissä) (sivu 117)
- 11. Uloskääntyvät ovilaatikot (sivu 117)
- Lämpötilasäädelty juomanjäähdytin (Beverage Chiller™) (sivu 117)
- 12a. Mini-beverage Chiller™ (sivu 117)
- 13. Jääpala-astia (sivu 120)
- 14. Jääpalakone (ei näkyvissä) (sivu 120)
- 15. Jäätelöhylly (sivu 120)
- 16. Stor-Mor® -järjestelmä (sivu 121)
- 17. Ritilähyllyt (ei näkyvissä) (sivu 121)
- 18. Kiinteät pakastinhyllyt (sivu 121)
- 19. Vedensuodatin (ei näkyvissä) (sivu 115)
- 20. Ilmansuodatin (ei näkyvissä)
- 21. Valot (ei näkyvissä) (sivu 124)

Ylempi tuoreruokaosasto (sivu 124) Alempi tuoreruokaosasto (sivu 124)

Pakastin (sivu 124)

Annostelija (sivu 124)

## Tärkeää turvallisuustietoa

## Mitä sinun tulee tietää turvallisuusohjeista

Tässä käyttöohjeessa esitetyt varoitukset ja turvaohjeet eivät ole kaiken kattavia. Toimi järkevästi, varovaisesti ja huolellisesti asentaessasi, huoltaessasi tai käyttäessäsi jääkaappia. Kohdatessasi ongelmia joita et ymmärrä, ota yhteys jakelijaasi tai valmistajaan.

#### Tunnista turvallisuussymbolit, -sanat ja -merkit



#### **VAARA**

VAARA – Välitön vaara, joka JOHTAA vakavaan ruumiinvammaan tai kuolemaan.



#### **VAROITUS**

**VAROITUS** – Vaaroja tai vaarallisia toimenpiteitä, jotka **VOIVAT** johtaa vakavaan ruumiinvammaan tai kuolemaan.



#### **HUOMIO**

**HUOMIO** – Vaaroja tai vaarallisia toimenpiteitä, jotka **VOIVAT** johtaa lievään ruumiinvammaan tai tuote- tai omaisuusvahinkoon.



#### **VAARA**


## Noudata seuraavia turvatoimia. Näin vähennetään loukkaantumisen ja kuoleman vaaraa:

#### Jääkaapin asianmukainen hävittäminen

TÄRKEÄÄ: Lasten jääminen jääkaapin sisään ja tukehtuminen ei ole kadonnut ongelma. Hävitetyt ja hylätyt jääkaapit ovat edelleen vaarallisia, vaikka ne jätettäisiin odottamaan siirtoa "vain muutamaksi päiväksi". Jos olet hankkiutumassa eroon vanhasta jääkaapistasi, noudata alla olevia ohjeita, jotta onnettomuudet voidaan välttää.

ENNEN VANHAN JÄÄKAAPIN TAI PAKASTIMEN HEITTÄMISTÄ POIS:

- Irrota ovet.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jolloin lapset eivät pääse kiipeämään sisälle helposti.



Nämä ohjeet on tarkoitettu auttamaan sinua jääkaapin asentamisessa. Amana ei ole vastuussa väärin suoritetusta asennuksesta.

#### Toimenpiteet...

Jääkaapin saa kytkeä käyttökuntoon vain asiantunteva sähköasentaja näitä asennusohjeita noudattaen. Mittaa oven avauma ja syvyys sekä jääkaapin leveys. Irrota ovet ja kädensijat tarvittaessa. Sähköasentajan on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

- 1. Noudata paikallisen vesi- ja sähköyhtiön kytkentäsäännöksiä.
- Kytke vesijohto paikalleen ennen sähkön kytkemistä.

Sähköjohdon saa huoltaa tai vaihtaa vain asiantunteva huoltoasentaja.

#### Asennusvaatimukset

- 1. Asenna laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on erillisessä 230 V, 50 Hz, 10 A virtapiirissä.
- 2. Suojaa pehmeä lattiamateriaali pahvilla tai matoilla.
- 3. Asenna laite lattialle, jonka kantavuus on 429 kg.
- 4. Jätä jääkaapin sivuille 5 mm vapaa väli. Yli 60 cm syvien mallien päälle on lisäksi jätettävä 25 mm vapaa väli.
- 5. 60 cm syvät mallit.

Leikkaa asennusaukon päällilevy 45° kulmaan, jos päällilevyssä on 25 mm ylimääräistä.

#### Puisen pohjan irrottaminen



#### **HUOMIO**

Puisen pohjan irrottamisessa on oltava mukana kaksi henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

- 1. Teippaa ovet kiinni, etteivät ne avaudu odottamatta.
- 2. Liu'uta laitevaunu jääkaapin sivun alle.
- Kääri jääkaappi huopaan tai vastaavaan. Pujota kiinnitysnauha jääkaapin ympärille. Aseta kuljetuslaatikosta löytyvät vaahtomuoviset tyynyt kiinnitysnauhan alle. Kiristä nauha tiukaksi.
- 4. Laske laitevaunu lattialle laitevaunun kädensijojen ollessa pohjalla.
- 5. Irrota kaksi ylintä pulttia luisukiskosta.
- 6. Aseta jääkaappi ja laitevaunu uudelleen pystysuoraan. Irrota kiinnitysnauha.
- 7. Liu'uta laitevaunu jääkaapin vastakkaisen sivun alle.
- 8. Toista kohdat 3 5.
- 9. Irrota puinen pohja.
- 10. Aseta jääkaappi ja laitevaunu uudelleen pystysuoraan ja irrota laitevaunu.

#### TÄRKEÄÄ:

Älä jätä jääkaappia sivuttain pidemmäksi aikaa kuin pulttien irrottamiseen tarvitaan.

#### Ovien ja saranoiden irrotus ja vaihto


· Ovien ja saranoiden irrotuksen ja vaihdon saa suorittaa vain pätevä huoltoasiantuntija.

#### Kädensijojen asentaminen ja irrottaminen

Kädensijat sijaitsevat jääkaapin tuoreruokaosastossa. Muut osat löytyvät asennusohjeiden joukosta.

#### Mallit, joissa on täyspitkät ulkonevat kädensijat (ei ruostumatonta terästä)


Irrota kaksi ¼ tuuman kuusiomutteria jääkaapin ja pakastimen ovien alaosasta.



**3** Kiinnitä kohdassa 1. poistetut ruuvit reikiin.



Aseta kädensijat samaan tasoon ala- ja yläosassa olevien kiinnikkeiden kanssa ja liu'uta alaspäin, kunnes kädensijoissa olevat ruuvinreiät sopivat yhteen ovessa olevien ruuvinreikien kanssa.



Aseta lista kädensijojen alaosien päälle.




#### Kädensijojen irrottaminen asentamisen jälkeen

 Kädensijojen irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä (vaiheet 3 - 4).

**HUOMAUTUS:** Kädensijat saattavat olla tiukassa. Poistettaessa vedä ylös- ja ulospäin.

#### Mallit, joissa on puolipitkät ulkonevat kädensijat (ei ruostumatonta terästä)

Irrota neljä ¼ tuuman kuusiomutteria ovien ala- ja yläosista.




3 Napsauta kädensijojen värillinen lista ruuvinreikien päälle, kädensijojen ala- ja yläpuolilla.

 Asanna lista työntämällä suuri pyöreä pää ensin sisään.



2 Kohdista kädensijat ruuvinreikien kanssa ja kiinnitä kohdassa 1. irrotetut ruuvit.



Kädensijojen irrottaminen asentamisen jälkeen Kädensijat voi joutua irrottamaan, jos laitetta siirretään ahtaissa tiloissa.

 Kädensijojen irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä (vaiheet 2 ja 3).

**TÄRKEÄÄ:** Välttyäksesi vahingoittamasta kädensijoja, käytä teipillä suojattua ruuvitaltan terää värillisen listan poistamiseen.

#### Mallit, jotka ovat ruostumatonta terästä

Irrota oven alempi kiinnitin
¼ tuuman
kuusiomutteriavaimella.



3 Aseta kädensijan toinen pää oven yläosassa olevan kiinnittimen päälle ja liu'uta niin ylös kuin mahdollista.



Paikanna kädensijan alaosassa oleva esiporattu reikä ja aseta kädensijan ontto pää oven alemman kiinnittimen päälle.



4 Laita ¼ tuuman kuusiomutteriavain esiporattuun reikään ja kiristä mutteri.



#### Kädensijojen asentaminen jatkoa

Mallit, jotka ovat ruostumatonta terästä jatkoa

Aseta ruuvitulppa esiporattuun



Kädensijojen irrottaminen asentamisen iälkeen

· Kädensijojen irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä (vaiheet 2 - 5).

TÄRKEÄÄ: Välttyäksesi vahingoittamasta kädensijoja, käytä teipillä suojattua ruuvitaltan terää ruuvitulppien poistamiseen.



Toista kohdat 2 - 5 asentaaksesi pakastimen kädensijan.

#### Vesijohdon kiinnittäminen

· Vesijohdon kiinnittämisen saa suorittaa vain pätevä putkimies.

#### Jääkaapin asentaminen suoraan



#### **HUOMIO**

- · Suojaa pehmeä lattiamateriaali pahvilla, matoilla tai muulla vastaavalla materiaalilla estääksesi lattian tai seinien vahingoittumisen.
- Vältä sähkötyökalujen käyttöä jääkaapin suoristamisessa estääksesi säätöpultin vahingoittumisen tai rikkoutumisen.
- ÄLÄ säädä jääkaappia matalammaksi kuin 173,9 cm (miinus sarana ja kansi), muuten alapuolen osat voivat vahingoittua.

Tarvittavat työkalut:

3/8 tuuman kuusiomutteriavain
 Vesivaaka


Poista alaritilä ja alasaranan suojat.

auki kuin mahdollista




Käännä molempia takasäätöruuveja (B)

myötäpäivään nostaaksesi, vastapäivään laskeaksesi.



Käännä molempia etusäätöruuveja (A) myötäpäivään nostaaksesi ja vastapäivään laskeaksesi.



- 🖊 Jotta ovi sulkeutuisi kunnolla, varmista vesivaa'an avulla, että kallistuma on 6 mm takaosaa kohti.
  - Jos laite on suorassa ja vakaa, asenna alaritilä takaisin.

#### Mitä jos ovet eivät ole samassa tasossa?


- Käännä ylemmän oven etusäätöruuvia vastapäivään, kunnes ovet ovat samalla tasolla.
- Jos olet kääntänyt etusäätöruuvia niin pitkälle kuin mahdollista ja ovet eivät vieläkään ole samassa tasossa, nosta toista ovea kääntämällä sen etusäätöruuvia myötäpäivään.
- Asenna alaritilä takaisin.

#### Mitä jos laite heiluu?

- Käännä heiluvan kulman takasäätöruuvia myötäpäivään niin, että heiluva kulma nousee.
- Asenna alaritilä takaisin.

#### Lämpötilan säätäminen

Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan normaalissa huoneenlämmössä (13° - 43°C).



TÄRKEÄÄ: Kun pakastimen säädin käännetään off (pois päältä), pakastin ja jääkaappi eivät kylmene.

**7** Odota vuorokausi, jotta jääkaappi ja pakastin 🕯 saavuttavat halutut lämpötilat.

TÄRKEÄÄ: Aloita lämpötilan säätäminen aina pakastinosasta.

Tarkista onko pakastimen lämpötila

- Jos lämpötila on liian korkea, käännä säädin seuraavaan suurempaan numeroon.
- Jos lämpötila on liian alhainen, käännä säädin seuraavaan pienempään numeroon.
- Tarkista lämpötila uudelleen 5 8 tunnin kuluttua.



#### Tarkista onko tuoreruokaosaston lämpötila 3° - 4°C.

- Jos lämpötila on liian korkea, käännä säädin seuraavaan suurempaan numeroon.
- Jos lämpötila on liian alhainen, käännä säädin seuraavaan pienempään numeroon.
- Tarkista lämpötila uudelleen 5-8 tunnin kuluttua.




#### Toista tarpeen mukaan.

#### Miten lämpötila testataan?

#### Tarvittavat työkalut:


- 2 lämpömittaria, joiden asteikko ulottuu välille -21°C ja +10°C
- 2 juomalasia



Aseta lämpömittari kasvisöljyä sisältävään juomalasiin pakastimen keskiosaan. Jatka kohdan Lämpötilan säätäminen vaiheesta 3.

#### Jääkaapin testaaminen

Aseta lämpömittari vettä sisältävään juomalasiin jääkaapin keskiosaan. Jatka kohdan Lämpötilan säätäminen vaiheesta 3.





### Suodatinjärjestelmä...

#### Vedensuodattimen poistaminen ja asentaminen



#### **VAROITUS**

Älä käytä laitetta alueilla, joiden vesi on saastunutta, ilman veden riittävää desinfioimista. Saastuneen veden käyttäminen voi johtaa vakaviin sairauksiin tai jopa kuolemaan.




### **HUOMIO**

- · Ohituspatruuna El suodata vettä. Varmista, että vaihtopatruuna on saatavilla, kun suodatin pitää vaihtaa.
- Jos vedensuodatinjärjestelmän ei ole annettu jäätyä, vaihda suodatinpatruuna.
- Jos järjestelmää ei ole käytetty useaan kuukauteen ja vesi on epämiellyttävän väristä tai hajuista, huuhtele järjestelmä päästämällä 2 3 lasia vettä. Jos epämiellyttävä maku tai haju jatkuu, vaihda suodatinpatruuna.

#### Vedensuodattimen asennus

Poista sininen ohituskorkki ja laita se talteen myöhempää käyttöä varten.



- Poista sinetöintitarra suodattimen päästä ja aseta suodatin paikalleen.
- Käännä varovasti myötäpäivään, kunnes suodatin pysähtyy ja napsauta suodattimen kansi kiinni.
- J Vähennä vesiruskeita huuhtelemalla ilma järjestelmästä. Juoksuta vettä yhtäjaksoisesti (noin 2 minuuttia,) kunnes vesi virtaa tasaisesti.
- Jos vesi on huonolaatuista, sitä voidaan joutua juoksuttamaan kauemmin.

#### Yritän huuhdella järjestelmää. Missä vesi on?




Sisäisen säiliön täyttyminen ensimmäisen käytön yhteydessä saattaa kestää 1 - 2 minuuttia.

## Mitä jos en halua käyttää vedensuodatinjärjestelmää?

Annostelulaitetta voi käyttää ilman suodatinpatruunaa. Jos et halua käyttää vedensuodatinjärjestelmää, vaihda suodattimen tilalle sininen ohituskorkki.

#### Suodattimen vaihto

TÄRKEÄÄ: Järjestelmään jäänyt ilma saattaa aiheuttaa veden ruiskuamista tai irrottaa suodatinpatruunan. Ole varovainen poistaessasi suodatinta.



**2** Kaada vesi pesualtaaseen tai vessanpyttyyn ja heitä suodatin pois.

**3** Pyyhi liiallinen vesi suodattimen kannesta ja toista asennusohjeiden kohdat 2 ja 3.

#### Milloin suodatin pitää vaihtaa?

Joissakin annostelulaitteissa on suodattimenvaihdon merkkivalo. Katso käyttöohjeesta tarkemmat tiedot.

**TÄRKEÄÄ**: Veden määrä ja kunto määrittävät suodattimen keston. Jos käytät paljon vettä tai vesi on huonolaatuista, suodatin pitää vaihtaa useammin.

#### Miten tilaan uuden suodatinpatruunan?

Amana®-vedensuodatinpatruunaa (WF50:tä) saa Amana®-jälleenmyyjiltä ja Amana® huoltopisteita. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

### Tuoreruokaominaisuudet



Mitä jos tässä käyttöohjeessa esitellyt ominaisuudet eroavat minulla olevan mallin ominaisuuksista?

Tässä käyttöohjeessa pyritään esittelemään tuotesarjan ominaisuuksien moninaisuus. Jos jääkaapissasi ei ole kaikkia esiteltyjä ominaisuuksia ota yhteyttä myyjään. Monet varusteet/ominaisuudet voi hankkia erikseen.

#### Sisähyllyt



#### **HUOMIO**

Toimi seuraavasti välttyäksesi henkilö- tai omaisuusvahingoilta:

- · Varmista, että hylly on tukevasti paikallaan, ennen kuin laitat sille tavaroita.
- Käsittele karkaistuja lasihyllyjä varovasti henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Hyllyt voivat särkyä äkillisesti, jos niitä taitetaan, naarmutetaan tai niiden lämpötila muuttuu nopeasti.

#### Slide Glide™ -hyllyt (joissakin malleissa)

Slide Glide™ -hyllyt kiinnittyvät takaosan kaksoispoikkipalkkiin. Hyllyjä voi asettaa vierekkäin, jolloin saadaan koko jääkaapin levyinen hylly, tai eri


poikkipalkkeihin, jolloin hyllyjä voidaan liu'uttaa puolelta toiselle säilytystilan tarpeen mukaan.

#### Hyllyn irrotus ja asennus:

- Nosta hyllyä 10°, jolloin se irtoaa poikkipuusta, ja nosta se ulos.
- · Asenna päinvastaisella tavalla.


#### Hyllyjen liu'uttaminen:

 Nosta hyllyn etuosaa lievästi ja liu'uta vasemmalle tai oikealla.




### Kaksoispoikkipalkin irrotus ja asennus:

- Nosta poikkipalkkia, jolloin se irtoaa metalliraiteesta.
- Asenna päinvastaisella tavalla.



# Spillsaver™ Easy Glide™ (joissakin malleissa)



Hyllyn ja kehyksen irrotuksesta on lisätietoja Spillsaver™
 -hyllyjen käyttöohjeissa.

#### **Spillsaver**[™]

Spillsaver™-vuotohyllyt pitävät vuodot hyllyllä, jolloin vuodot on helpompi puhdistaa.

- Poista hylly nostamalla sitä ylös ja sitten ulos.
- · Asenna päinvastaisella tavalla.

#### Hyllyjen takajatkeet (joissakin malleissa)

Hyllyjen takajatkeet estävät tavaroita putoamasta hyllyjen takaosasta.

#### Hyllyjatkeiden irrotus ja asennus:

- Poista vetämällä jatke suoraan ylös hyllystä.
- Asenna laittamalla jatkeen tapit hyllykehyksen reikiin.



### Tuoreruokaominaisuudet

#### **Ovisäilytys**

#### **Maitotuoteosasto**

Maitotuoteosastossa on kätevä säilyttää sellaiset tuotteet kuin esimerkiksi voi, juusto, jogurtti jne. Maitotuoteosastoa voidaan siirtää ovessa säilytystarpeiden mukaan.

- Irrota maitotuoteosasto nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä se sitten ulos.
- Maitotuoteosasto asennetaan takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.





Lämpötilasäädelty Beverage Chiller™- ja MiniChiller™ - juomanjäähdytin pitää juomat jopa 3 °C kylmempinä kuin jääkaapin lämpötila. Ilma-aukko sallii pakastimesta tulevan ilman kulkea Beverage Chiller™ - juomanjäähdyttimeen. Beverage Chiller™ - juomanjäähdyttimen säädin on tuoreruokaosaston vasemmassa seinässä. Säädin vaikuttaa Beverage Chiller™ -juomanjäähdyttimessä kiertävän ilman määrään. Käännä säädintä kohti isoa lumihiutaletta, jos haluat kylmemmän lämpötilan.

### Beverage Chiller™ -juomanjäähdyttimen irrotus ja asennus:

- Jos heti juomanjäähdyttimen yläpuolella on ovilaatikko tai maitotuoteosasto, se voidaan joutua irrottamaan ensin. Katso irrotusohjeet asiaankuuluvasta kohdasta. Nosta Beverage Chiller™ -jäähdytintä. Irrota se vetämällä ulospäin.
- Beverage Chiller™ juomanjäähdytin asennetaan
  takaisin kohdistamalla sen
  kylmän ilman ottoaukko (A)
  jommankumman ovessa
  olevan ilma-aukon (B) kanssa.
  Paina juomanjäähdytin paikalleen.

**TÄRKEÄÄ:** Kylmän ilman ottoaukon on oltava kohdistettuna ovessa olevan ilma-aukon kanssa, jotta Beverage Chiller™ -juomanjäähdytin toimisi ikein.

### Uloskääntyvät ovilaatikot (joissakin malleissa)

Uloskääntyvä ovilaatikko koostuu laatikosta ja kehyksestä, jotka yhdessä muodostavat muunneltavan, näppärän ovessa olevan säilytystilan. Laatikko kääntyy ulos, jolloin tavaroihin on helppo päästä käsiksi. Laatikko voidaan myös nostaa pois ovesta puhdistuksen helpottamiseksi.

#### Laatikon irrotus ja asennus:

- Irrota laatikko kääntämällä se ulos ja nostamalla sitten ylös.
- Asenna laatikko liu'uttamalla se kehykseen ja painamalla pystyasentoon.

#### Laatikkokehyksen siirto:

- Irrota laatikko edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
- Nosta kehys ovesta. Asenna kehys haluttuun paikkaan.

#### Liukuesteet


Liukuesteet estävät tavaroita liukumasta ovilaatikoissa.
Liukuesteet voidaan irrottaa ja pestä astianpesukoneen ylimmällä tasolla.



 Irrota liu'uttamalla ylös ja vetämällä suoraan ulospäin.

säilytystarpeiden mukaan.

· Asenna päinvastaisella tavalla.



# Tuoreruokaominaisuudet Laatikot

#### Deli/Crisper-laatikko lämpötilasäädelty

Deli/Crisper-järjestelmä pitää laatikon jopa 3°C jääkaapin muita osia kylmempänä. HUOM. Deli/Crisper järjestelmään ohjattu kylmä ilma voi alentaa jääkaapin lämpötilaa. Tässä laatikossa voidaan säilyttää kylmää lämpötilaa vaativia tuotteita.

**TÄRKEÄÄ:** Deli/Crisper-järjestelmään suunnattu kylmä ilma voi alentaa jääkaapin lämpötilaa. Jääkaapin säädintä voidaan joutua säätämään.

#### Säätimet

Deli/Crisper-laatikon lämpötilasäätimet sijaitsevat seinällä laatikon vasemmalla puolella. Aseta säädin cold-asentoon (kylmä), kun haluat normaalin jääkaappilämpötilan. Tämä asetus sopii sellaisille tuotteille, joilla on kuori tai nahka. Käytä coldestasentoa (kylmin), kun haluat kylmemmän lämpötilan. Tämä asetus sopii esimerkiksi lihalle ja muulle tuoretavaralle.

#### Crisper-laatikko lämpötilasäädelty

Garden Fresh™ -vihanneslaatikossa on säädettävä kosteus, joka pitää tuoretuotteet tuoreina kauemmin.

#### Säätimet

Garden Fresh™ -säädin vaikuttaa vihanneslaatikoiden kosteuteen. Aseta säädin *high*-asentoon (voimakas) lehdellisille tuotteille. Aseta säädin *low*-asentoon (heikko) kuorellisille tuotteille.

#### Laatikkojen irrotus ja asennus:

- Irrota vetolaatikko vetämällä se niin ulos kuin mahdollista. Kallista laatikon etupäätä ylös ja vedä suoraan ulospäin.
- · Asenna päinvastoin.

#### Crisper-hyllyn irrotus ja asennus:

- · Nosta seinätuet pois ja irrota.
- Asenna laskemalla hylly seinätukien varaan ja työntämällä se takaseinään.

#### Beverage Organizer -juomien järjestelyosa (joissakin malleissa)

Beverage Organizer™ liukuu esiin Spillsaver™ Easy Glide™ -hyllyn alta. Juomien järjestelyosaan mahtuu enimmillään 12 juomatölkkiä.

#### Irrotus ja asennus:

- Tyhjennä järjestelyosa ensin juomista. Vedä järjestelyosa niin ulos kuin mahdollista ja nosta etuosaa.
   Vedä suoraan ulospäin.
- · Asenna päinvastoin.





### Pakastimen ominaisuudet

Mitä jos tässä käyttöohjeessa esitellyt ominaisuudet eroavat minulla olevan mallin ominaisuuksista?

Tässä käyttöohjeessa pyritään esittelemään tuotesarjan ominaisuuksien moninaisuus. Jos jääkaapissasi ei ole kaikkia esiteltyjä ominaisuuksia ota yhteyttä myyjään. Monet varusteet/ominaisuudet voi hankkia erikseen.

#### Tärkeimmät ominaisuudet



#### **HUOMIO**

Noudata seuraavia ohjeita, ettei jääpalakone vaurioidu:


- · Älä pakota jäänvalmistusvartta alas tai ylös.
- Älä aseta mitään jääpala-astiaan tai käytä sitä säilytykseen

#### Automaattinen jääpalakone

Jääpalakone tuottaa annostelujärjestelmän jään.

#### Jääpalakoneen ensimmäinen käyttökerta:


- Varmista, että jääpala-astia on paikallaan ja jääpalakoneen varsi on alhaalla.
- Kun pakastinosa saavuttaa normaalin lämpötilansa (-17° – -18°C), jääpalakone täyttyy vedellä ja alkaa toimia.



- Ensimmäinen jääerä on valmis 24 tunnin kuluessa asennuksesta.
- Hävitä ensimmäisien 12 tunnin aikana muodostunut jää varmistaaksesi järjestelmän puhtauden.

#### Käyttöohjeet:

- Varmista, että jääpala-astia on paikallaan ja jääpalakoneen varsi on alhaalla.
- Kun pakastinosa saavuttaa normaalin lämpötilansa (-17° – -18°C), jääpalakone täyttyy vedellä ja alkaa toimia. Laite tuottaa täyden jääpalaerän aina noin 3 tunnin välein.



- Keskeytä jääntuotanto nostamalla jäänvalmistusvarsi ylös. Koneesta kuuluu selvä naksahdus, kun oikea asento saavutetaan.
- Jäänvalmistusvarsi pysyy Off-asennossa (sammuksissa), kunnes se painetaan alas.

#### Jäätelöhylly

Jäätelöhylly on tarkoitettu sellaisille tuotteille, jotka pitää jäähdyttää tai jäädyttää nopeasti.

- Irrota nostamalla hylly jääpala-astian kiskoilta ja vetämällä suoraan ulospäin.
- · Asenna päinvastoin.



#### Jääpala-astia



Jääpala-astia sijaitsee jääpalakoneen alapuolella.

#### Irrottaminen ja asennus:

- Irrota ensin jäätelöhylly ja nosta jääpalakoneen varsi ylös.
- Irrota jääpala-astia nostamalla astiaa ja vetämällä se ulos.
- Asenna jääpala-astia takaisin liu'uttamalla se jääpalakoneen alapuolella oleviin kiskoihin, kunnes astia lukittuu paikoilleen. Laske jääpalakoneen varsi ja asenna jäätelöhylly takaisin.

TÄRKEÄÄ: Jääpala-astia on lukittava paikalleen, jotta jään annostelu toimisi oikein. Jos pakastimen ovi ei sulkeudu, astia ei ole oikeassa kohdassa.



### Pakastimen ominaisuudet Hyllyt

#### Stor-Mor®-järjestelmä

Korit liukuvat ulos, jolloin takana oleviin tuotteisiin päästään helposti käsiksi. Hyllyt voidaan järjestää uudelleen yksilöllisten säilytystarpeiden mukaisesti.

#### Stor-Mor®-hyllyn irrotus ja asennus:

• Irrota napsauttamalla ensin hyllyn oikea puoli kaapin kiskosta ja sitten irrottamalla seinäkiinnittimistä.



· Asenna päinvastoin.

**HUOMAUTUS**: Jotta hylly olisi tiukasti paikallaan, sen takaosan tulee olla kiinni kaapin takaseinässä. Väärin asennettu hylly liukuu.

#### Korien irrotus ja asennus:

- Irrota korit vetämällä ne niin eteen kuin mahdollista ja nostamalla etukahvaa niiden irrottamiseksi kiskoilta.
- · Asenna päinvastoin.

#### Kiinteä pakastinhylly

#### Irrotus ja asennus:

 Irrota hylly nostamalla hylly kiinnikkeistä ja vetämällä ulospäin vasemmanpuoleisista asennusrei'istä.



 Hylly asennetaan takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

#### Ritilähyllyt (joissakin malleissa)

Ritilähyllyt tuovat lisätilaa jääpalatarjottimille, pakasteaterioille, jääpusseille jne.

#### Irrotus:

- Purista ritilähyllyn kädensijaa sisäänpäin irrottaaksesi hyllyn Stor-Mor®-hyllyn kyljestä. Hylly heilahtaa alaspäin.
- Paina kädensijaa ulospäin irrottaaksesi hyllyn pakastimesta.



### nesta.

#### Asennus:

· Asenna päinvastoin.

#### **Ovisäilytys**

#### **Ovilaatikot**

· Tuoreruokaosassa on ohjeet.

# Uloskääntyvät ovilaatikot (joissakin malleissa)

Tuoreruokaosassa on ohjeet.

### Annostelijan ominaisuudet

#### Tärkeimmät ominaisuudet

#### Annostelijan valo ei näkyvissä

Valo syttyy, kun jäätä tai vettä annostellaan.

#### Front Fill (Etutäyttöpainike) (joissakin malleissa)

Front Fill (Etutäyttöpainike) toimii erillään annostelijan säätimistä. Se tarjoaa toisen tavan annostella vettä. Toiminto on kätevä erityisesti täytettäessä isoja astioita, jotka eivät mahdu annostelijaan (esimerkiksi pullot, kannut, isot pannut, kahvipannut).

Toiminnolla on myös mahdollista annostella jäätä ja vettä samanaikaisesti. Valitse haluamasi jäätila annostelijan hallintapaneelista. Paina astia vasten annostelutankoa ja paina Front Fill (etutäyttöpainiketta).


#### **Annostelualusta**

Annostelualusta sijaitsee annostelijan takaseinällä. Kun alustaa painetaan, annostelija annostelee hallintapaneelista tehdyn valinnan mukaisesti.

#### Irrotettava alusta

Annostelijan alaosassa sijaitseva irrotettava alusta on suunniteltu keräämään roiskeet. Se voidaan irrottaa tyhjennystä ja puhdistusta varten.

TÄRKEÄÄ: Irrotettava alusta ei tyhjenny itsestään. Jos alustaa ei tyhjennetä siihen, valuva vesi vuotaa yli.

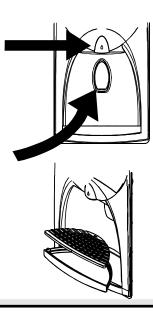

#### Vesiannostelijan toiminta



#### HUOMIO

Noudata seuraavia ohjeita henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi:

- Älä pistä sormia, käsiä tai vieraita esineitä annostelijan aukkoon.
- · Älä riko jäätä terävillä esineillä.
- Älä annostele jäätä suoraan ohueen lasiin, hienoon porsliiniastiaan tai herkkään kristalliin.

**HUOMAUTUS:** Veden tulo kestää noin 1 - 2 minuuttia, kun annostelija-alustaa painetaan sen jälkeen, kun jääkaappi on kytketty vesijohtoon. Hävitä ensimmäiset 10 - 14 vesisäiliöllistä, kun jääkaappi on kytketty vesijohtoon tai, kun jääkaappia ei ole käytetty pitkään aikaan.


#### Annostelija-alustan käyttö:

- Tee vesivalinta hallintapaneelista.
- · Paina tukevaa, leveäsuista astiaa annostelualustaa vasten.
- Keskeytä veden annostelu vapauttamalla alusta. Vettä saattaa tippua tämän jälkeen vielä pieni määrä. Suuret vuodot on pyyhittävä kuiviksi.

#### Front Fill (etutäyttöpainikkeen) käyttö (joissakin malleissa):

- · Aseta astia Front Fill (etutäyttöpainikkeen) alapuolelle.
- · Paina etutäyttöpainike pohjaan ja pidä se painettuna.
- Keskeytä veden annostelu vapauttamalla painike. Vettä saattaa tippua tämän jälkeen vielä pieni määrä. Suuret vuodot on pyyhittävä kuiviksi.


**HUOMAUTUS:** Jos annostelija on päällä kauemmin kuin 5 minuuttia, automaattinen lukitus katkaisee siitä virran. Lisätietoja on kohdassa **Automaattinen lukitus**.

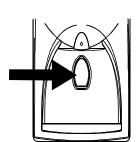



### Annostelijan ominaisuudet

#### **Hallintaominaisuudet**

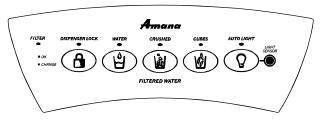

#### Jääpala-annostelijan toiminta

#### Jään annostelu:

- Valitse annostelumenetelmäksi joko Cubed (jääpalat) tai Crushed (jäämurska) painamalla annostelijan paneelissa olevaa vastaavaa painiketta. Vihreä merkkivalo syttyy valinnan yllä.
- Annostele jää painamalla astiaa jääannostelijatankoa vasten. Vähennä jäämurskan roiskumista pitämällä lasia tai kuppia suoraan jääkourun alla ja mahdollisimman korkealla annostelualueella. Valintaa ei voi muuttaa annostelijan ollessa toiminnassa.

HUOMAUTUS: Jos annostelija on päällä kauemmin kuin 3 minuuttia, automaattinen lukitus katkaisee siitä virran. Lisätietoja on kohdassa Automaattinen lukitus.







#### Dispenser Lock (Annostelulukko)

Tällä toiminnolla estetään veden tai jään annostelu.

#### Lukitus ja lukituksen avaaminen:

- Lukitse painamalla Dispenser Lock (Annostelulukko)-painiketta 3 sekunnin ajan. Vihreä painikkeen päällä oleva merkkivalo syttyy.
- Lukitus avataan painamalla Dispenser Lock (Annostelulukko)-painiketta 3 sekunnin ajan. Vihreä painikkeen päällä oleva merkkivalo sammuu.

#### Suodatintilan merkkivalo

Suodatintilan merkkivalo muistuttaa vedensuodattimen vaihtamisesta. Vihreä valo palaa, kun suodatin on hyvässä kunnossa. Punaisen valon palaessa, suodatin tulisi vaihtaa. Valo pysyy punaisena, kunnes toiminto nollataan.

#### Merkkivalon nollaus:

Paina sekä Dispenser Lock (Annostelulukko)- että Water(Vesi)-painikkeita yhtäaikaa 4 sekunnin ajan. Vihreä suodatintilan merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, kun toiminto on nollattu.



- OK
- CHANGE

#### Auto Light (Automaattivalo)


Auto Light (Automaatti) valon toiminto sytyttää annostelijan valon, kun Light Sensor (valosensori) huomaa huoneen valotason laskeneen.



- **HUOMAUTUS:** Annosteliian valo toimii huolimatta siitä. Auto Light (Automaattivalon) aktivointi ja deaktivointi: onko Auto Light (Automaattivalo) aktivoituna vai ei. Aktivoi Auto Light (Automaattivalo) painamalla hallintapaneelissa
- sijaitsevaa Auto Light (Automaattivalo)-painiketta. Vihreä painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy. Poista käytöstä painamalla Auto Light (Automaattivalo)-painiketta. Vihreä merkkivalo sammuu.

#### Sabbath Mode (Sapattitila)

Tämä tila kytkee virran pois LED-valoilta ja annostelijan valoilta. Säätimet ovat kuitenkin edelleen



#### Sabbath Mode (Sapattitila) ottaminen käyttöön:

Pidä Dispenser Lock (Annostelijan lukitus)- ja Auto Light (Automaattivalo) painikkeita samanaikaisesti painettuina 3 - 4 sekunnin ajan. LED-valo ja annostelijan valot sammuvat 3 - 4 sekunnin kuluttua. Annostelijan valo ei mene nyt päälle annostelijan toimiessa.

HUOMAUTUS: Jos Sabbath Mode (Sapattitila) aikana sattuu sähkökatkos. säädin on edelleen Sabbath Mode (Sapattitila), kun virta palautuu.

#### Sabbath Mode (Sapattitila) poistaminen käytöstä:

Pidä Dispenser Lock (Annostelijan lukitus)- ja Auto Light (Automaattivalo) -painikkeita painettuina samanaikaisesti 3 - 4 sekunnin ajan. LED-valo ja annostelijan valot kytkeytyvät päälle 3 - 4 sekunnin kuluttua.

#### Mikä on automaattinen lukitus?

Automaattinen lukitus katkaisee virran vesi- ja jääannostelijasta, kun jompikumpi on toiminut yhtäjaksoisesti 3 minuuttia. Jos tämä tila aktivoituu, Dispenser Lock (Annostelulukko)-painikkeen päällä oleva vihreä valo syttyy.

#### Lukituksen avaaminen:

Avaa lukitus painamalla Dispenser Lock (Annostelulukko)-painiketta 3 sekunnin ajan. Vihreä painikkeen päällä oleva merkkivalo sammuu.

### Vihjeitä ja hoito-ohjeita

#### Laitteen puhdistus



#### **VAROITUS**

Irrota jääkaapin virtajohto ennen puhdistamista. Näin vältetään hengenvaarallinen sähköisku. Kytke virta takaisin puhdistuksen jälkeen.



#### **HUOMIO**

Henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi:

- · Lue kaikki puhdistusaineita koskevat ohjeet ja noudata niitä.
- Älä pese laatikoita, hyllyjä tai lisätarvikkeita astianpesukoneessa.
- Käsittele karkaistuja lasihyllyjä varovasti. Hyllyt voivat särkyä äkillisesti, jos niitä taitetaan, naarmutetaan tai niiden lämpötila muuttuu nopeasti.
- Suojaa pehmeää muovimattoa tai muuta lattiamateriaalia pahvilla, matoilla tai muulla suojamateriaalilla.

#### Yleistä

- Pese kaikki pinnat lämpimällä vedellä ja natriumbikarbonaattiliuoksella. Käytä pintojen puhdistuksessa pehmeää, puhdasta kangasta.
- Huuhtele pinnat lämpimällä vedellä. Kuivaa pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla.

#### Liima-aineet

- Poista liimajäänteet hankaamalla sormella hammastahnaa liima-aineeseen, kunnes liima-aine irtoaa.
- 2. Huuhtele pinta lämpimällä vedellä. Kuivaa pinta pehmeällä, puhtaalla kankaalla.

#### Oven tiivisteet

1. Pidä tiivisteet aina puhtaina. Puhdista oven tiivisteet huolellisesti 3 kuukauden välein "Yleistä"-kohdan ohjeiden mukaisesti.

#### Jäähdytyskierukat

Varmista jääkaapin paras mahdollinen tehokkuus puhdistamalla jäähdytyskierukat 3 kuukauden välein. Kerääntynyt pöly ja nukka voivat aiheuttaa:

- · jäähdytystehon heikkenemistä
- · energiankulutuksen lisääntymistä
- äärimmäisissä tapauksissa kompressorin ennenaikaisen hajoamisen.
- 1. Irrota alaritilä ja sarana oikealla olevan kuvan osoittamalla tavalla.
- 2. Puhdista kondenssikierukan etupinta pölynimurin letkusuuttimella.
- 3. Asenna alaritilä takaisin työntämällä kiinnikkeet reikiin ja napsauttamalla ne sisään. Napsauta alasaranoiden suojat paikoilleen.

#### Lasihyllyt

Irrota hylly nostamalla etuosaa, vapauttamalla koukut metallikiskosta ja vetämällä hylly lopuksi ulos. Aseta hylly pyyhkeen päälle. Puhdista hylly vasta, kun se on saavuttanut huoneenlämmön.

Puhdista raot seuraavasti:

- Valmista laimea puhdistusaineseos ja harjaa liuos rakoihin muoviharjaksisella harjalla. Anna aineen vaikuttaa viisi minuuttia.
- 2. Ruiskuta lämmintä vettä rakoihin vesihanaan liitetyllä suihkulla.
- 3. Kuivaa hylly huolellisesti ja asenna se takaisin työntämällä koukut metallikiskoon ja laskemalla etuosa.

# Mitä puhdistusaineita Amana suosittelee ruostumattomasta teräksestä valmistetulle laitteelleni?

Amana myy sopivaa puhdistusainetta (osanumero 31960801).

Jälleenmyyjältä voi ostaa tätä puhdistusainetta. Voit myös pyytää luettelon muista suositelluista puhdistusaineista.

TÄRKEÄÄ: Puhdistusaineiden väärästä käytöstä, ja muiden kuin suositeltujen puhdistusaineiden käytöstä, ruostumattomalle teräkselle aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

#### Miten poistan pahan hajun jääkaapistani?



- Poista kaikki ruoka jääkaapista ja irrota jääkaapin virtajohto.
- Puhdista kaikki sisäpinnat, mukaan lukien katto, lattia ja seinät "Yleistä"kohdan ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä erityistä huomiota nurkkiin, rakoihin ja uriin. Puhdista kaikki vetolaatikot, hyllyt ja tiivisteet.
- Kytke virtajohto takaisin ja pistä ruoka takaisin jääkaappiin. Pese ja kuivaa kaikki pullot, astiat ja purkit. Pakkaa ruoka-aineet tiukasti suljettuihin astioihin, ettei hajua muodostu lisää. Tarkista vuorokauden kuluttua, onko haju hävinnyt.

Suorita seuraavat vaiheet, jos haju ei kadonnut.

- 4. Suorita vaiheet 1 2.
- Aseta vihanneslaatikot jääkaapin ylähyllylle. Tunge jääkaappiin ja pakastimeen (myös oviin) rypistettyä mustavalkoista sanomalehtipaperia.
- 6. Aseta sanomalehtipaperin eri kohtiin hiilipuristeita.
- 7. Sulje ovet ja anna jääkaapin olla rauhassa 24 48 tuntia.
- 8. Poista hiilipuristeet ja sanomalehdet.
- 9. Suorita vaiheet 2 3.

Ellei haju vieläkään hävinnyt, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Katso puhelinnumero *Mallin tiedot* –kohdasta.



### Vihjeitä ja hoito-ohjeita



#### Energian säästäminen

Tämä jääkaappi on energiahyötysuhteeltaan yksi markkinoiden parhaista. Säästä energiaa toimimalla seuraavasti:

- Käytä jääkaappia normaalissa huonelämpötilassa ( $13^{\circ} - 43^{\circ}$ C). Vältä lämmönlähteitä ja suoraa auringonvaloa.
- Älä säädä jääkaapin, pakastimen tai Chiller FreshinTM lämpötilaa kylmemmäksi kuin on tarpeellista.
- Pidä pakastin täynnä.
- Pidä tiivisteet puhtaina ja joustavina. Uusi kuluneet tiivisteet.
- Pidä jäähdytyskierukat puhtaina.

### Hehkulamppujen poistaminen ja vaihtaminen



#### **VAROITUS**

Irrota jääkaapin virtajohto ennen hehkulampun vaihtamista. Näin vältetään hengenvaarallinen sähköisku. Kytke virta takaisin, kun lamppu on vaihdettu.



#### HUOMIO


Noudata seuraavia ohjeita henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi:

- · Anna hehkulampun jäähtyä.
- · Käytä käsineitä, kun vaihdat hehkulampun.

#### Ylempi tuoreruokaosasto


- Paikallista sormenreiät läpinäkyvän lampun kannen molemmilta puolilta. Paina molemmista rei'istä. Vedä suoja alas ja irrota.
- Poista hehkulamppu.
- Korvaa uudella, korkeintaan 25 watin hehkulampulla.
- Asenna lampun kansi asettamalla etutapit reikiin.






#### Alempi tuoreruokaosasto ja pakastinosat, joissa ei ole annosteliiatoimintoa

- Paina lampun kannen alempia liuskoja (A) ja vedä suoraan ulos.
- Poista hehkulamppu.
- Korvaa uudella, korkeintaan 25 watin hehkulampulla.
- Aseta lampun kannen yläliuskat (B) jääkaapin sisäseinään ja napsauta alaosa valon päälle.




#### Pakastinosat, joissa on annostelijatoiminto

- Irrota jääastia nostamalla sitä ja vetämällä ulos.
- Irrota hehkulampun kansi painamalla ylempää
- Poista lamppu. Korvaa uudella, korkeintaan 25 watin hehkulampulla.
- Aseta lampun kannen alaliuska (B) sisäseinään ja napsauta yläosa valon päälle.
- Asenna jääastia takaisin liu'uttamalla sitä sisään, kunnes astia lukittuu paikalleen.



#### Jää- ja vesi-annostelija

- Paikallista lamppu annostelijan rakenteen yläreunan sisällä.
- Vaihda tilalle uusi 230 voltin lamppu, jonka teho on korkeintaan 12 wattia.






Nykyaikaisissa jääkaapeissa on vanhoja malleja enemmän ominaisuuksia. Uudet jääkaapit myös kuluttavat aiempaa vähemmän energiaa. Vaahtoeristys on erittäin energiataloudellinen, ja sen eristysominaisuudet ovat erinomaiset. Vaahtoeristys ei kuitenkaan eristä ääntä yhtä tehokkaasti kuin ennen käytetty lasikuitueristys. Tästä johtuen tietyt äänet voivat olla vieraita. Nämä äänet ovat kuitenkin normaaleja, ja ne tulevat pian tutuiksi. Tutki tätä kappaletta ennen kuin käännyt huollon puoleen.

#### MELU ≫)ि

AIHE	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU	
Naksunta	Pakastimen säädin <i>(A)</i> naksahtaa, kun kompressori käynnistyy tai sammuu.	Normaalia toimintaa	- K
	Sulatus ajastin <i>(B)</i> kuulostaa sähkökellolta ja naksahtaa sulatusjaksojen mukana.	Normaalia toimintaa	
Ilma virtaa tai suhisee	Pakastimen tuulettimen <i>(C)</i> ja kondensaattorin tuulettimen <i>(D)</i> ilma kiertää ja sirisee.	Normaalia toimintaa	
Pulputtava tai kiehuva ääni	Höyrystin <b>(E)</b> ja lämmönvaihdin <b>(F)</b> pitävät ääntä käydessään.	Normaalia toimintaa	
Koliseva ääni	Jääpalakoneen (joissakin malleissa) jääkuutiot tippuvat jääastiaan <i>(G)</i> .	Normaalia toimintaa	
	Annostelijan jääkouru (H) sulkeutuu.	Normaalia toimintaa	_
Värähtelevä ääni	Kompressori <i>(I)</i> pitää sykkivää ääntä käydessään.	Normaalia toimintaa	
	Jääkaappi ei ole tasapainossa.	Katso lisätietoja asennusohjeista.	
Surina	Jääpalakoneen vesiventtiilin <i>(J)</i> liitos (joissakin malleissa) surisee, kun jääpalakone täyttyy vedellä.	Normaalia toimintaa	1-9
Humina	Jääpalakone (K) on päällä, mutta vesijohtoa ei ole liitetty.	Ääni loppuu, kun jääpalakoneen varsi nostetaan ylös.	
	Jään ruuvisyötin (L) (joissakin malleissa) surisee, kun ruuvisyötin kuljettaa jäätä annostelun aikana.	Normaalia toimintaa	
	Kompressori (I) pitää kimeää huminaa käydessään.	Normaalia toimintaa	
	Sähkömagneettinen automaattiventtiili <i>(M)</i> käyttää jääkourun ovea.	Normaalia toimintaa	

#### **TOIMINTA**

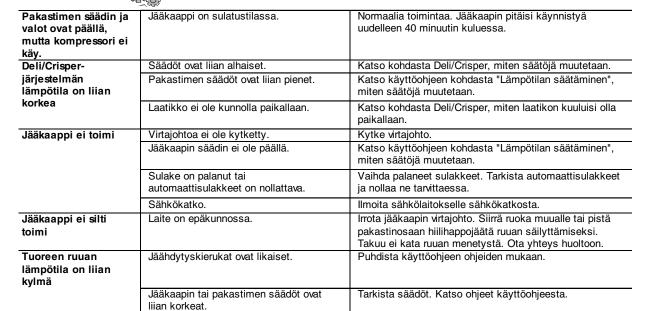

Tarkista asennus. Katso ohjeet BeverageChiller(tm)-

juomanjäähdytintä koskevasta kohdasta.

Beverage Chiller™ (joissakin malleissa)

on asennettu väärin.



AIHE	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU	
Ruoka on liian lämmintä	Ovi ei mene kunnolla kiinni	Jääkaappi ei ole suorassa. Suorista kaappi. Katso ohjeet asennusohjeista.	
		Tarkista tiivisteet. Puhdista tarpeen mukaan. Katso ohjeet käyttöohjeesta.	
		Tarkista etteivät sisällä olevat tavarat estä ovea sulkeutumasta. (esimerkiksi väärin suljetut laatikot, jääpala-astiat, liian suuret tai väärin suljetut astiat jne.)	
	Säätöjä pitää muuttaa.	Muuta säätöjä.	
	Jäähdytyskierukat ovat likaiset.	Puhdista jäähdytyskierukat käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.	
	Takailmaritilä on tukkeutunut malleissa, joiden syvyys on yli 60 cm.	Puhdista takailmaritilä. Takailmaritilä on vihanneslaatikon takana.	
	Ovi on aukaistu usein tai se on ollut auki pitkään.	Pidä ovea vähemmän auki. Järjestä ruuat niin, että ovi on mahdollisimman vähän aikaa auki.	
		Anna sisätilan tasaantua saman ajan, jonka ovi on ollut auki.	
	Ruokaa on lisätty lähiaikoina.	Anna hiljattain lisätyn ruuan saavuttaa jääkaapin tai pakastimen lämpötila.	
Jääkaapissa on haju	Osasto on likainen tai siinä on ruokaa, joka haisee.	Katso käyttöohjeen hajunpoistoa koskeva kohta.	
	Ilmansuodatin (joissakin malleissa) pitää vaihtaa.	Vaihda ilmansuodatin.	
Jääkaapin ulkopuolelle	Tarkista tiivisteet.	Puhdista tarvittaessa käyttöohjeen ohjeiden mukaan.	
muodostuu vesipisaroita	Kosteusarvot ovat korkeita.	Normaali tila korkean kosteuden aikana.	
	Säätöjä pitää muuttaa.	Muuta säätöjä. Katso lisätietoja käyttöohjeen säätimiä koskevasta osasta.	
Jääkaapin sisään muodostuu vesipisaroita	Kosteusarvot ovat korkeita tai ovi on aukaistu usein.	Muuta säätöjä. Katso lisätietoja käyttöohjeen säätimiä koskevasta osasta.	
	Tarkista tiivisteet.	Pidä ovea vähemmän auki. Järjestä ruuat niin, että ovi on mahdollisimman vähän aikaa auki.	
		Puhdista tarvittaessa käyttöohjeen ohjeiden mukaan.	
Jääkaappi tai jääpalakone pitää vieraita ääniä tai vaikuttaa äänekkäältä	Normaalia toimintaa	Katso kohta melu kappaleesta "Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon".	
Deli/Crisper-järjestelmä ja/tai Crisper-laatikot eivät	Tarkista, estääkö jokin pakkaus vetolaatikkoa sulkeutumasta kunnolla	Siirrä tavaroita jääkaapissa. Varmista, etteivät vetolaatikot ota kiinni mihinkään.	
mene vapaasti kiinni	Varmista, että vetolaatikko on oikeassa asennossa	Asenna vetolaatikko oikein. Katso lisätietoja käyttöohjeen Deli/Crisper-kohdasta.	
	Tarkista, että jääkaappi on suorassa.	Suorista jääkaappi. Katso ohjeet asennusohjeista.	
	Vetolaatikon kanavat ovat likaiset.	Puhdista vetolaatikon kanavat lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.	
		Levitä hieman vaseliinia vetolaatikon kanaviin.	
Jääkaappi käy liian usein	Ovet on ehkä avattu usein ja pitkäksi aikaa.	Pidä ovea vähemmän auki. Järjestä ruuat niin, että ovi on mahdollisimman vähän aikaa auki.	
		Anna sisäilman sopeutua lämpötilaan sen ajan kuin ovi on ollut auki.	
	Ympäröivän alueen kosteus- tai lämpöarvot ovat korkeat.	Normaalia toimintaa	
	Ruokaa on lisätty lähiaikoina.	Anna hiljattain lisätyn ruuan saavuttaa jääkaapin tai pakastimen lämpötila.	
	Laite altistuu lämmölle.	Tarkista laitteen sijoituspaikka. Laitetta voi joutua siirtämään, paremman suorituskyyn takaamiseksi.	
	Jäähdytyskierukat ovat likaiset.	Puhdista jäähdytyskierukat. Katso puhdistusohjeet käyttöohjeesta.	



AIHE	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU	
Jääkaappi käy liian usein	Säätimiä on säädettävä.	Tarkista käyttöohjeesta, kuinka säätimiä säädetään.	
(jatkoa)	Ovi ei mene kunnolla kiinni	Jääkaappi ei ole suorassa. Suorista kaappi. Katso ohjeet asennusohjeista.	
		Tarkista, etteivät sisällä olevat tavarat estä ovea sulkeutumasta (esimerkiksi väärin suljetut laatikot, jääpala- astiat, liian suuret tai väärin suljetut astiat jne).	
		Tarkista, ovatko tiivisteet kunnossa ja että ne sulkeutuvat tiiviisti. Puhdista tarvittaessa käyttöohjeen ohjeiden mukaan.	
JÄÄ & VESI			
Vesi vaikuttaa samealta	Ilmaa tai ilmakuplia vedessä.	Normaalia toimintaa annostelijaa ensimmäistä kertaa käytettäessä. Häviää käytettäessä.	
Hiukkasia vedessä ja/tai jääpaloissa.	Hiilipölyä vedensuodatinpatruunasta.	Häviää muutaman käytön jälkeen. Patruunasta aluksi uleva vesi voi sisältää harmitonta hiilipölyä. Pöly ei ole vaarallista.	
	Vedessä olevat mineraalit muodostavat hiukkasia veden sulaessa tai jäätyessä.	Hiukkaset ovat luonnollisia, eikä niistä ole vaaraa.	
Merkkivalot eivät pala annostelun	Pakastimen ovi ei ole kiinni.	Varmista, että ovi on kiinni. Hallintayksikkö ei saa virtaa oven ollessa auki.	
hallintayksikössä (joissakin malleissa)	Virtajohtoa ei ole kytketty.	Kytke virtajohto.	
maileissa)	Sulake on palanut tai virtakytkin pitää nollata.	Vaihda palaneet sulakkeet. Tarkista virtakytkimet.	
	Sähkökatko.	Ilmoita sähkölaitokselle sähkökatkosta.	
Annostelualustaa painettaessa ei tule vettä	Pakastimen ovi ei ole kiinni.	Varmista, että ovi on kiinni. Hallintayksikkö ei saa virtaa oven ollessa auki.	
eikä jäätä (joissakin	Säätimet ovat lukittu.	Aukaise säätimien lukitus.	
malleissa)	Vesisäiliö täyttyy.	Ensimmäisellä käyttökerralla, vesisäiliön täyttyminen aiheuttaa noin 45 sekunnin viipeen.	
	Jääpalakone tai jääpalakoneella varustettu laite on juuri asennettu tai suuri määrä jäätä on juuri käytetty.	Odota 24 tuntia niin, että jään tuotanto käynnistyy ja jääpala-astia täyttyy.	
	Vedensuodatin on tukossa tai pitää vaihtaa.	Vaihda vedensuodatin.	
Jääpalakone ei tuota tarpeeksi jäätä tai jää on	Jääpalakone on juuri asennettu tai suuri määrä jäätä on juuri käytetty.	Odota 24 tuntia niin, että jään tuotanto käynnistyy ja jääpala-astia täyttyy.	
epämuodostunutta (joissakin malleissa)	Vedenpaine on liian pieni.	Liian pieni vedenpaine voi aiheuttaa vuotoa. Tarkista vedenpaine. Vedenpaineen on oltava 20 - 100 paunaa/neliötuuma, jotta venttiili toimii oikein. Vesisuodattimilla varustettujen laitteiden minimipaineeksi suositellaan 35 paunaa/neliötuuma.	
	Vedensuodatin on tukossa tai pitää vaihtaa.	Vaihda vedensuodatin.	
Jääpalakone (joissakin malleissa) ei tuota jäätä	Jääpalakoneen varsi ei ole oikeassa asennossa.	Varmista, että jääpalakoneen varsi on alhaalla. Katso lisätietoja käyttöohjeen kohdasta <i>Automaattinen</i> jääpalakone.	
	Vesijohto ei ylety vesiventtiiliin.	Tarkista vesijohdon kiinnitys. Katso lisätietoja asennusohjeista.	
	Vesiputkissa on mutkia.	Katkaise vedentulo ja suorista mutkat. Jos mutkia ei voi suoristaa, vaihda putki.	
	Vedenpaine on liian alhainen.	Tarkista vedenpaine. Vedenpaineen on oltava 20 - 100 paunaa/neliötuuma, jotta venttiili toimii oikein. Vesisuodattimilla varustettujen laitteiden minimipaineeksi suositellaan 35 paunaa/neliötuuma.	
	Varmista, että pakastinosa toimii oikealla lämpötilalla.	Pakastimen lämpötilan pitää olla 0° – 2°F (-18° – -17°C). Katso käyttöohjeesta, kuinka säätimiä säädetään.	
	Jääpala-astiaa ei ole asennettu oikein.	Asenna jääpala-astia oikein.	
	Sopimaton vesiventtiili.	Tarkista vesijohdon kiinnitys. Amana ei ole vastuussa väärästä asennuksesta johtuvista omaisuusvahingoista. Itselävistävät ja 3/16-tuumaiset satulaventtiilit aiheuttavat pienen vedenpaineen ja voivat tukkia putken ajan myötä.	



AIHE	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU	
Laite vuotaa vettä.	Vesijohtona on käytetty muoviputkea.	Amana suosittelee kupariputkea. Amana ei ole vastuussa väärästä asennuksesta johtuvista omaisuusvahingoista	
	Sopimaton vesiventtiili.	Tarkista vesijohdon kiinnitys. Amana ei ole vastuussa väärästä asennuksesta johtuvista omaisuusvahingoista. Itselävistävät ja 3/16-tuumaiset satulaventtiilit aiheuttavat pienen vedenpaineen ja voivat tukkia putken ajan myötä.	
Jääpalakoneen sisään menoputkeen muodostuu jäätä	Vedenpaine on liian alhainen.	Tarkista vedenpaine. Vedenpaineen on oltava 20 - 100 paunaa/neliötuuma, jotta venttiili toimii oikein. Vesisuodattimilla varustettujen laitteiden minimipaineeksi suositellaan 35 paunaa/neliötuuma.	
	Pakastimen lämpötila on liian korkea.	Pakastimen lämpötilaksi suositellaan 0° – 2°F (-18° – -17°C). Katso käyttöohjeesta, kuinka säätimiä säädetään.	
Vesi virtaa hitaammin kuin normaalisti.	Vedenpaine on liian alhainen.	Vedenpaineen on oltava 20 - 100 paunaa/neliötuuma, jotta järjestelmä toimii oikein. Jos käytetään vesisuodatinta, suositeltu vedenpaine on 35 paunaa/neliötuuma.	
	Sopimaton vesiventtiili.	Tarkista Asennusohjeista, kuinka vesijohto liitetään. Itselävistävät ja 3/16-tuumaiset satulaventtiilit aiheuttavat alhaisen vedenpaineen, jolloin vesiputki voi tukkeutua ajan myötä. Amana ei vastaa väärin tehdyn vesiliitännän aiheuttamista omaisuusvahingoista.	
	Vesiputkissa on mutkia.	Katkaise vedentulo ja suorista mutkat. Jos mutkia ei voi suoristaa, vaihda putki.	
	Vedensuodatin on tukossa tai pitää vaihtaa.	Vaihda vedensuodatin.	
Annosteltu vesi ei ole	Jääkaappi on juuri asennettu.	Odota noin 12 tuntia. Odota noin 12 tuntia, jotta vesisäiliön	
kylmää.	Vesisäiliö on tyhjentynyt.	vesi ehtii jäähtyä.	
	Putkistossa oleva vesi on lämmennyt huoneen lämpötilaan.	Heitä pois ensimmäinen vesilasillinen ja täytä uudelleen.	

### Vedensuodattimen tiedot



Järjestelmän tekniset tiedot Jääkaapin vedensuodatinpatruuna, malli WF50

#### **Ominaisuudet**

Yleiset käyttö edellytykset: Lue nämä tekniset tiedot ja vertaa laitteen toiminta-arvoja vedenpuhdistustarpeisiisi. ÄLÄ käytä laitetta alueella, jossa vesi on mikrobiologisesti vaarallista tai tuntematonta laatua, ilman riittävää desinfiointia ennen järjestelmää ja sen jälkeen. Kystapitoisuuden vähentämiseen tarkoitettua järjestelmää voidaan käyttää desinfioidussa vedessä, joka sisältää poistettavaa kystaa.

Amana® Clean 'n Clear™ -vedensuodatusjärjestelmässä käytetään WF50-patruunaa (ota yhteys Amana® tilausta varten. Yhteystiedot ovat käyttöohjeen alussa). Patruunojen vaihto aina tarvittaessa on välttämätöntä suodatinjärjestelmän suorituskyvyn takaamiseksi. Käyttöohjeessa on ohjeet käyttöön, huoltoon ja ongelmanratkaisuun.

Järjestelmä on testattu standardien ANSI/NSF 42 ja 53 mukaisesti alla olevien aineiden pitoisuuden vähentämisen suhteen. Aineen pitoisuus järjestelmään tulevassa vedessä väheni vaadittuun arvoon tai sen alle järjestelmästä lähtevässä vedessä standardien ANSI/NSF 42 ja 53 mukaisesti.

#### Tiedot toiminnasta*

Aine	Sisään virtaava vesi	Ulos virtaava vesi	Keskimääräinen prosentuaalinen vähennys	Maksimi ulosvirtaus	Min. vaadittu vähennys	Tulo pH
Lyijy	0,15 mg/l	0,001 mg/l	99,33 %	0,001 mg/l	0,010 mg/l	6,5
Lyijy	0,15 mg/l	0,002 mg/l	98,66 %	0,003 mg/l	0,010 mg/l	8,5
Kysta	25000 kpl/ml	1 kpl/ml	99,99 %	3 kpl/ml	> 99,95 %	Ei päde
Sameus	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98 %	0,18 NTU	0,5 NTU	Ei päde
Lindaani	0,00063 mg/l	0,00005 mg/l	92,06 %	0,00005 mg/l	0,00001 mg/l	Ei päde
Atratsiini	0,0097 mg/l	0,0002 mg/l	97,93 %	0,006 mg/l	0,003 mg/l	Ei päde
Kloori	1,9 mg/l	0,09 mg/l	95,26 %	0,17 mg/l	≥ 75 %	Ei päde
Kiintoaines**	286667 kpl/ml	900 kpl/ml	99,68 %	2400 kpl/ml	≥ 85 %	Ei päde
2,4-D	291,6667 ug/l	45,45 ug/l	84,42 %	100 ug/l	0,0017 mg/l	Ei päde
Asbesti	458 MFL/ml	0,16 MFL/ml	99,96 %	0,16 MFL/ml	99 %	Ei päde

- * Testattu virtausnopeudella 2,83 L/min (0,75 GPM) ja maksimipaineella 827 kPa (120 psi) normaaleissa laboratorio-olosuhteissa. Todellinen suorituskyky saattaa vaihdella.
- ** Hiukkaskoon vaihteluväli testin luokitteluun. Käytetyt hiukkaset olivat kooltaan 0,5 1 mikronia.



### Hartelijk dank voor uw aankoop van een koelkast van Amana!

Lees deze handleiding zorgvuldig. Hij bevat informatie over het onderhoud. Reparaties onder garantie moeten worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsmonteur. Amana raadt u ook aan om contact op te nemen met een erkend onderhoudsmonteur als na het vervallen van de garantie reparaties vereist zijn. Neem contact op met uw distributeur voor het adres van de dichtstbijzijnde onderhoudsmonteur.

Geef de volgende informatie wanneer u met de onderhoudsmonteur spreekt. De productinformatie bevindt zich op de naamplaat op de bovenzijde van het versevoedselgedeelte.

Modelnummer	
'P'-nummer	
Serienummer	
•	
•	
Telefoon van de verkoper	

### Voor u de reparatiedienst belt...

Als u iets ongewoons vaststelt, lees dan eerst het hoofdstuk 'Voor u de reparatiedienst belt'. Het bevat tips voor het oplossen van problemen voordat u een onderhoudsmonteur opbelt.

#### Wat doe ik als de in deze handleiding beschreven eigenschappen verschillen van die van mijn koelkast?

Deze handleiding bevat een beschrijving van de uiteenlopende eigenschappen die voor de productlijn beschikbaar zijn. Als u bijkomende, voor uw koelkast beschikbare onderdelen wenst aan te schaffen, neem dan contact op met uw distributeur.


### Bewaar deze instructies voor later!

Bewaar deze handleiding en uw aankoopbewijs samen op een veilige plaats mochten reparaties onder garantie nodig zijn.

### Inhoud

Inleiding	128
Inhoud	128
Belangrijke veiligheidsinformatie	129
Installatie van de koelkast	130
De koelkast transporteren	130
De beste plek selecteren	130
De hendels installeren en verwijderen	131
De koelkast waterpas plaatsen	132
De temperatuurregelknoppen afstellen	133
Filtersysteem	134
Eigenschappen van het koelgedeelte	135
Schappen binnenin	135
Deurvakken	136
Laden	137
Eigenschappen van het vriesgedeelte	138
Belangrijkste eigenschappen	138
Schappen	139
Deurvakken	139
Eigenschappen van de dispenser	140
Belangrijkste eigenschappen	140
Bediening van de waterdispenser	140
Eigenschappen van de regelknoppen	141
Onderhoudstips	142
De koelkast schoonmaken	142
Lampen verwijderen en vervangen	143
Voor u de reparatiedienst belt	144
Gegevens over de waterfilter	148

### Eigenschappen: beknopt overzicht

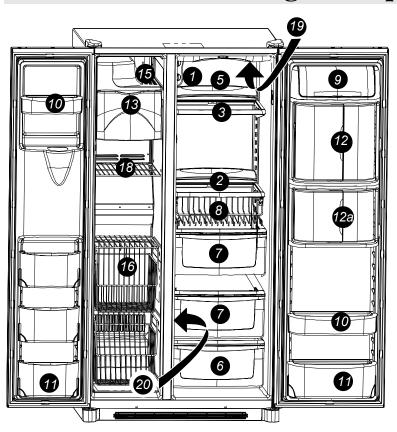

- 1. Temp Assure®-regelknoppen (p. 133)
- 2. Spill Saver™-schap (p. 135)
- 3. Spill Saver™ Easy Glide™-schap (p. 135)
- 4. Side Glide™-schappen niet afgebeeld (p. 135)
- 5. Verlengstukken voor schappen achteraan (p. 135)
- 6. Deli/Crisper-lade (p. 137)
- 7. Crisper-lade (p. 137)
- 8. Beverage Organizer™ (p. 137)
- 9. Dairy Center (p. 136)
- 10. Deurbakken (p. 136)
- 10a. Nokken voor bakken niet afgebeeld (p. 136)
- 11. Uitneembare bak (p. 136)
- 12. Beverage Chiller™ (p. 136)
- 12a. Mini-Beverage Chiller™ (p. 136)
- 13. IJsemmer (p. 138)
- 14. IJsmachine niet afgebeeld (p. 138)
- 15. Roomijsschap (p. 138)
- 16. Stor-Mor®-systeem (p. 139)
- 17. Hangende schap in metaaldraad niet afgebeeld (p. 139)
- 18. Vaste schap vriesgedeelte (p. 139)
- 19. Waterfilter niet afgebeeld (p. 134)
- 20. Luchtfilter niet afgebeeld
- Lampjes niet afgebeeld (p. 143)
   Vak voor verse levensmiddelen boven (p. 143)
   Vak voor verse levensmiddelen onder (p. 143)
   Vriesvak (p. 143)
   Dispenser (p. 143)

### Belangrijke veiligheidsinformatie

Houd rekening met symbolen, tekst en labels i.v.m. veiligheid



#### **GEVAAR**

**GEVAAR** – Onmiddellijk gevaar dat ONGETWIJFELD zal leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



### **WAARSCHUWING**

**WAARSCHUWING** – Gevaar of onveilige praktijken die EVENTUEEL kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



#### **OPGELET**

**OPGELET** – Gevaar of onveilige praktijken die EVENTUEEL kunnen leiden tot minder ernstig lichamelijk letsel of tot materiële schade.

# Wat u dient te weten over veiligheidsvoorschriften

De in deze handleiding voorkomende waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies zijn niet bedoeld om alle mogelijke omstandigheden en toestanden te dekken. Gebruik uw gezond verstand en wees voorzichtig wanneer u de koelkast installeert, een onderhoudsbeurt geeft of bedient. Neem altijd eerst contact op met uw verkoper, distributeur, onderhoudsmonteur of fabrikant voor problemen of toestanden die u niet begrijpt.

### A GEVAAR


Volg de basisvoorschriften om blessure- of levensgevaar te voorkomen, door o.a. dit te doen:

Weggooien van uw koelkast

**BELANGRIJK:** Kinderen die zich opsluiten in koelkasten en verstikken, zijn niet alleen problemen uit het verleden. Sluikgestorte of verlaten koelkasten zijn nog steeds gevaarlijk, zelfs als ze maar 'enkele dagen' worden achtergelaten. Indien u zich wil ontdoen van uw oude koelkast, volg dan onderstaande instructies om ongelukken te vermijden.

VOORDAT U UW OUDE KOELKAST OF DIEPVRIES WEGGOOIT:

- Neem de deuren weg.
- · Laat de schappen zitten zodat kinderen niet zo makkelijk naar binnen kunnen klimmen.

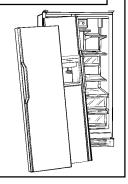

Deze instructies dienen als hulpmiddel bij het installeren van de koelkast. Amana is niet aansprakelijk voor verkeerd geïnstalleerde apparaten.

#### Werkwijze...

De koelkast moet aangesloten worden door een technicus, volgens deze installatie-instructies. Meet de deuropening, en de diepte en breedte van de koelkast. Verwijder de deurhendels indien noodzakelijk. De technicus moet eveneens het volgende doen:

- 1. De lokale aansluitvoorschriften van de elektriciteit- en watermaatschappij volgen.
- 2. De watertoevoer aansluiten vóór de verbinding met het elektriciteitsnet.

Herstellingen of vervangingen van het netsnoer moeten door een bevoegde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd. Installatievereisten

- 1. Aansluiten op een geaard stopcontact met een apart 230V, 50Hz, 10 A circuit.
- 2. Bescherm zachte vloerbekleding met karton of dekens.
- 3. Installeer op een vloer die tot 429 kg kan ondersteunen.
- 4. Voorzie 5 mm speling aan de zijkant van de koelkast en, voor modellen die dieper zijn dan 60 cm, 25 mm aan de bovenkant.
- 60 cm diepe modellen.
   Snij de hoeken van het werkvlak af op 45° indien het 25 mm oversteekt.

#### De houten basis verwijderen



#### OPGELET

Om persoonlijke verwondingen of materiële schade te vermijden, moeten twee personen de houten basis verwijderen.

- 1. Maak de deuren vast met tape zodat zij niet plots kunnen openvallen.
- 2. Schuif een lastenwagentje onder de zijkant van de koelkast.
- 3. Pak de koelkast in met een deken of kussen. Wikkel de riem rond de koelkast. Plaats piepschuim uit de verpakking onder de riem. Maak de riem stevig vast.
- 4. Breng het lastenwagentje naar de vloer met de hendels naar beneden gericht.
- 5. Verwijder de twee bovenste bouten uit de bescherming.
- 6. Plaats het lastenwagentje en de koelkast opnieuw recht en verwijder de riem.
- 7. Schuif het lastenwagentje onder de tegenovergestelde zijkant van de koelkast.
- 8. Herhaal stappen 3 tot 5.
- 9. Verwijder de houten basis.
- 10. Plaats het lastenwagentje en de koelkast opnieuw recht en verwijder het lastenwagentje.

#### **BELANGRIJK:**

Laat de koelkast niet langer dan noodzakelijk op de zijkant liggen om de bouten te verwijderen.

#### De deuren en hendels verwijderen en terugplaatsen


· Laat dit werk uitvoeren door een bevoegde technicus.

#### De hendels installeren en verwijderen

De hendels bevinden zich in het gedeelte voor verse levensmiddelen. De sierstrip, pluggen en accentuering worden met de documentatie meegeleverd.

#### Hele hendels (niet van roestvrijstaal)


1 Schroef twee zeskantbouten van 1/4 inch onderaan de deuren van het koel- en het vriesgedeelte los.



**3** Plaats de tijdens stap 1 verwijderde schroeven in de schroefgaten onderaan de hendels.



2 Lijn de deurhendels uit met de bovenste en de onderste deurklemmen en schuif ze naar beneden totdat de schroefgaten onderaan de hendels samenvallen met die van de deur.



A Klik de sierstrip vast over het onderste gedeelte van de hendels en de houders aan de onderzijde van de deur.




Verwijderen na installatie

· Volg stap 3 en 4 in omgekeerde volgorde.

**N.B.:** De hendel kan goed vastzitten. Trek hem naar boven en naar buiten om hem te verwijderen.

#### Halve hendels (niet van roestvrijstaal)

1 Schroef vier zeskantbouten van 1/4 inch boven- en onderaan de deuren los.




3 Klik de gekleurde sierstrip vast over de schroefgaten boven- en onderaan de hendels.



 Klik de sierstrip vast door eerst het grote ronde uiteinde in te steken.

2 Lijn de deurhendels uit met de schroefgaten en plaats de tijdens stap 1 verwijderde schroeven terug.



#### Verwijderen na installatie

Als de koelkast door een smalle doorgang moet, kan het nodig zijn de hendels af te nemen.

· Volg stap 2 en 3 in omgekeerde volgorde.

**BELANGRIJK:** Verwijder de gekleurde sierstrip van de hendel met een met tape bedekte platte schroevendraaier om de hendel niet te beschadigen.



#### Roestvrijstalen modellen

Maak de onderste deurklem van de deur van het koelgedeelte los met een zeskantsleutel van 1/4 inch.



Plaats het andere uiteinde van de hendel over de bovenste deurklem en schuif het zo ver mogelijk naar boven.



2 Zoek het gaatje in de onderzijde van de hendel en plaats het holle uiteinde van de hendel over de onderste deurklem.



Plaats de zeskantsleutel van 1/4 inch in het bestaande gaatje onderaan de hendel en draai de schroef vast.



#### De hendels installeren vervolg

Roestvrijstalen hendels vervolg

Plaats de schroefplug in het bestaande gaatje.



#### Verwijderen na installatie

· Volg stap 2 t/m 5 in omgekeerde volgorde.

**BELANGRIJK:** Verwijder de schroefpluggen met een met tape bedekte platte schroevendraaier om de koelkast niet te beschadigen.



Herhaal stap 2 t/m 5 om de hendel van het vriesgedeelte te installeren.

#### De watertoevoer aansluiten

· Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde technicus.

#### De koelkast waterpas plaatsen




#### **OPGELET**


- Bescherm vloeren van zacht vinyl of ander materiaal met karton, tapijten of ander beschermmateriaal, om geen muren of vloeren te beschadigen.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap voor het waterpassen, om de afstelbout niet te beschadigen of kapot te maken.
- Zorg ervoor dat, wanneer u de koelkast verstelt, deze NIET kleiner is dan 173,9 cm (zonder scharnier en kap), anders kunnen de onderdelen aan de onderzijde worden beschadigd.

Benodigd gereedschap

• zeskantsleutel – 3/8"


· waterpas








3 Draai beide achterste afstelschroeven (B) naar rechts om de koelkast te verhogen of naar links om deze te verlagen.



2 Draai beide voorste afstelschroeven (A) naar rechts om de koelkast te verhogen of naar links om deze te verlagen.



Controleer met een waterpas of de koelkast 6 mm naar achteren helt zodat de deuren goed sluiten.

 Plaats het rooster terug onderaan zodra de koelkast is uitgelijnd en gestabiliseerd.

# Wat doe ik als de deuren niet uitgelijnd zijn?

- Neem de hoogste deur en draai de voorste afstelschroef naar links. Ga door totdat de deuren gelijk hangen.
- Als u het einde van het regelbereik hebt bereikt en de deuren nog niet gelijk hangen, verhoog dan de andere deur door de voorste afstelschroef naar rechts te draaien.
- Plaats het rooster terug onderaan.

### Wat doe ik wanneer de koelkast schudt?

- Draai de achterste afstelschroeven naar rechts om de hoek waar de koelkast schudt, te verhogen.
- Plaats het rooster terug onderaan.

#### De temperatuurregelknoppen afstellen

Deze koelkast is ontworpen voor gebruik bij een normale woningtemperatuur van 13° tot 43° C.

1 Plaats de regelknoppen van het koel- en het vriesgedeelte beide op 4. Zij bevinden zich linksboven in het vak voor verse levensmiddelen.

**BELANGRIJK:** Geen van beide vakken koelt af wanneer de knop van het vriesgedeelte op Off (Uit) staat.

2 Wacht 24 uur om beide vakken op de gewenste temperatuur te laten komen.

**BELANGRIJK:** Regel vanwege het ontwerp van de koelkast altijd eerst de temperatuur van het vriesgedeelte.

Controleer of de temperatuur van het vriesgedeelte tussen -17° en -16° C ligt.

- Draai de knop naar het volgende hoogste nummer als de temperatuur te hoog is.
- Draai de knop naar het volgende laagste nummer als de temperatuur te laag is.
- Het duurt 5 à 8 uren alvorens de afstelling het gewenste resultaat heeft.

Controleer of de temperatuur van het koelgedeelte tussen 3° en 4° C ligt.

- Draai de knop naar het volgende hoogste nummer als de temperatuur te hoog is.
- Draai de knop naar het volgende laagste nummer als de temperatuur te laag is.
- Het duurt 5 à 8 uren alvorens de afstelling het gewenste resultaat heeft.

5 Herhaal zo nodig deze stappen.

### Hoe controleer ik de temperatuur? Benodigd materiaal

- 2 thermometers waarmee temperaturen van -21° t/m 10° C kunnen worden gemeten
- 2 glazen

#### Vriesgedeelte

 Plaats de thermometer in een glas met plantaardige olie in het midden van het vriesvak en volg stap 3 van het hoofdstuk Temperatuur afstellen.

#### Koelgedeelte

 Plaats de thermometer in een glas met water in het midden van het koelvak en volg stap 3 van het hoofdstuk Temperatuur afstellen.







### Filtersysteem...

#### De waterfilter verwijderen en installeren

#### WAARSCHUWING

Gebruik de koelkast niet op plekken waar het water onveilig is of de kwaliteit van het water onbekend is zonder de nodige ontsmetting voor of na het gebruik van de filter, om ernstige ziekte of de dood te voorkomen.



#### OPGELET

- De omloopcassette filtreert het water NIET. Zorg ervoor dat u altijd beschikt over een reservecassette wanneer de filter moet worden vervangen.
- Vervang de filtercassette als het waterfiltersysteem bevroren is geweest.
- · Als het systeem gedurende verschillende maanden niet is gebruikt en het water onaangenaam smaakt of ruikt, spoel dan het systeem door 2 à 3 glazen water te tappen. Vervang de filtercassette als de onaangename smaak of geur niet is verdwenen.

#### Eerste installatie van waterfilter

Verwijder de blauwe dop en bewaar hem om hem later opnieuw te gebruiken.



#### De waterfilter vervangen

BELANGRIJK: Als in het systeem lucht zit opgesloten, kunnen het water en de cassette met een zekere kracht worden uitgestoten. Wees voorzichtig bij het verwijderen.

Draai de filter naar links totdat hij van de filterkop loskomt.

**7** Verwijder het de afdichtingslabel van het uiteinde van de filter en plaats deze in de filterkop.



2 Laat het water uit de filter in de gootsteenbak of in het toilet stromen; gooi de filter weg in een normale vuilniszak.

Neem overtollig water in het filterdeksel op en ga door met stap 2 en 3 van de installatie.

- Draai voorzichtig naar rechts totdat de filter stopt en klik het filterdeksel vast.
- 3 Vermijd dat het water sputtert door ervoor te zorgen dat er in het systeem geen lucht zit. Laat continu (gedurende ongeveer 2 minuten) water door de dispenser stromen totdat het constant, zonder sputteren, doorstroomt.
- In sommige woningen met water van slechte kwaliteit kan het nodig zijn langer te spoelen.

#### Ik probeer het systeem te spoelen door water te tappen, maar waar blift het water?



Bij het eerste gebruik duurt het ongeveer 1 à 2 minuten alvorens het waterreservoir binnenin vol is.

#### Wat gebeurt er als ik het waterfiltersysteem niet wil gebruiken?

De dispenser kan zonder waterfiltercassette worden gebruikt. Vervang in dat geval de filter door de blauwe omloopdop.

#### Wanneer vervang ik de waterfilter?

Bepaalde dispensermodellen hebben een indicatielampje dat aangeeft wanneer de waterfilter dient te worden vervangen. Lees het hoofdstuk van deze handleiding over de eigenschappen van de dispenser voor instructies over de werking en het terugstellen.

BELANGRIJK: De levensduur van de waterfiltercassette hangt af van de kwaliteit van het water en van de gebruikte hoeveelheid. Als veel water wordt gebruikt, of als de waterkwaliteit slecht is, kan het zijn dat de filter sneller moet worden vervangen.

#### Waar kan ik een nieuwe filtercassette bestellen?

U kunt een nieuwe filtercassette van het merk Amana®, model WF 50, verkrijgen bij een dealer of onderhoudsmonteur van Amana®. Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke distributeur.



### Eigenschappen van het koelgedeelte

Wat doe ik als de in deze handleiding beschreven eigenschappen verschillen van die van mijn koelkast? Deze handleiding bevat een beschrijving van de uiteenlopende eigenschappen die voor de productlijn beschikbaar zijn. Als uw koelkast niet alle afgebeelde opties heeft, kunt u een groot aantal ervan verkrijgen via uw lokale distributeur.

#### Schappen binnenin



#### **OPGELET**


Neem het volgende in acht om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen:


- Controleer of de schap vastzit voordat u er dingen op plaatst.
- Wees voorzichtig met schappen van gehard glas. Het glas kan plotseling breken als er krassen of kerven in worden gemaakt of in geval van een plotselinge temperatuurwisseling.

#### Side Glide™-schappen (sommige modellen)

Side Glide™-schappen worden achteraan vastgehaakt aan een constructie met dubbele dwarsstang. De schappen kunnen naast elkaar worden gehangen en uitgelijnd worden zodat een vlak oppervlak over de gehele breedte wordt verkregen. Als de schappen aan afzonderlijke dwarsstangen worden bevestigd,

kunnen ze naar links of naar rechts worden geschoven, afhankelijk van wat u wenst.






• Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om een schap te installeren.

#### Schappen verschuiven:

 Til de voorkant van de schap lichtjes op en schuif hem naar links of naar rechts.




# Constructie met dubbele dwarsstang verwijderen en installeren:

- Verwijderen: schuif het geheel omhoog om het los te haken van de metalen rail.
- Installeren: voer bovenstaande stap in omgekeerde volgorde uit.


### Spillsaver™ Easy Glide™ (sommige modellen)

Spillsaver™ Easy Glide™-schappen kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt en kunnen worden uitgetrokken zodat u ook probleemloos bij dingen achteraan kunt. Verwijder de glazen schap om het schoonmaken te vergemakkelijken door eraan te trekken totdat hij niet




#### **Spillsaver**[™]

Vaste Spillsaver™-schappen houden gemorste dingen tegen zodat u gemakkelijker kunt schoonmaken.



 Voer bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit om de schappen te monteren.



### Verlengstukken voor schappen achteraan (sommige modellen)

Dankzij de verlengstukken aan de achterzijde van de schappen, wordt verhinderd dat achteraan dingen van de schap tuimelen.

#### Verlengstuk van schap verwijderen en installeren:

- Verwijderen: trek het verlengstuk recht naar boven vanaf de achterkant van de schap.
- Installeren: plaats de uitstekende stokjes van het verlengstuk in de gaatjes van het frame van de schap.




### Eigenschappen van het koelgedeelte


#### Deurvakken

#### **Dairy Center**

Het Dairy Center (melkproductenlade) biedt aangepaste opslagruimte voor producten zoals boter, yoghurt, kaas, etc. Dit vak kan worden versteld en bevindt zich in de deur. Het kan worden verplaatst naar gelang de opslagvereisten.



 Installeren: u kunt het Dairy Center terugplaatsen door deze procedure om te keren.





### Uitneembare deurbakken (sommige modellen)

De uitneembare constructie bestaat uit een bak en een frame. Deze biedt handige, verstelbare opslagruimte in de deur voor levensmiddelen. Het geheel kan naar voren worden gekanteld zodat u gemakkelijk bij de eetwaren kunt, en kan ook worden uitgetild om te worden schoongemaakt en versteld.

#### Bak verwijderen en installeren:

- Bak verwijderen: kantel de bak naar voren en trek hem recht uit om hem te verwijderen.
- Bak installeren: schuif de bak in het frame en duw hem naar boven.






#### Frame van bak afstellen:

- · Verwijder de bak volgens bovenstaande instructies.
- Til het frame van de deursteun en plaats het op de gewenste plek in de deur.

#### Kussentjes

Met de kussentjes wordt vermeden dat voorwerpen in de deurbakken gaan schuiven. Ze kunnen worden verwijderd en kunnen gemakkelijk in het bovenste rek van een vaatwasmachine worden schoongemaakt.



### Beverage Chiller™/Mini-Chiller™ (sommige modellen)

De Beverage Chiller™ met temperatuurregeling en de Mini-Chiller™ met
temperatuurregeling houden dranken en andere
artikelen tot 3° C kouder dan in de rest van het
koelgedeelte. Een luchtinlaat laat lucht uit het
vriesgedeelte in de Beverage Chiller™ stromen.
De regelknop van de Beverage Chiller™

bevindt zich op de linkerwand van het koelgedeelte. De knop regelt de hoeveelheid lucht die in de Beverage Chiller™ circuleert. Draai de knop naar het pictogram met de grote sneeuwvlok voor een lagere temperatuur.

#### De Beverage Chiller™ verwijderen en installeren:


- Het kan eventueel nodig zijn het Dairy Center of de deurbak te verwijderen als die zich direct boven de Beverage Chiller™ bevinden. Lees de toepasselijke instructies en verwijder het desbetreffende onderdeel. Schuif de Beverage Chiller™ naar omhoog en trek hem recht uit.
- Lijn voor de installatie een van de goudkleurige Beverage Chiller™-luchtinlaatgaten (A) uit met een van de twee luchtinlaten (B) in de voering van de deur. Duw het geheel naar beneden op de houder van de voering totdat het stopt.

**BELANGRIJK:** De Beverage Chiller™ werkt niet naar behoren als de luchtinlaatgaten niet zijn uitgelijnd met de luchtinlaat in de voering van de deur.

#### Deurbakken

De deurbakken kunnen volgens uw opslagbehoeften worden versteld.

- Verwijderen: schuif de bak naar boven en trek hem recht naar voren uit.
- Installeren: voer bovenstaande stap in omgekeerde volgorde uit.



### Eigenschappen van het koelgedeelte

#### Laden

#### Deli/Crisper-lade met klimaatregeling

Het Deli/Crisper-systeem is een lade met wisselende temperatuurregeling waar de temperatuur tot 3° C kouder is dan in de rest van het koelgedeelte. Deze lade kan dienen voor de opslag van fijne vleeswaren of andere producten.

**N.B.:** Door naar het Deli/Crisper-systeem stromende koude lucht kan de temperatuur in het koelgedeelte verminderen. Het kan nodig zijn de regelknop van het koelgedeelte af te stellen.

#### Regelknoppen

De regelknoppen bevinden zich op de binnenwand links van de lade. Zij regelen de temperatuur van de lucht in de Deli/Crisper-lade. Stel de knop in op *Cold* (koud) voor een normale koeltemperatuur voor producten met een velletje. Draai de knop op *Coldest* (koudst) voor vlees of andere fijne vleeswaren.

#### Crisper-lade met klimaatregeling

De Garden Fresh™-krokanthouder houdt producten langer vers. Hij biedt een omgeving met een regelbare vochtigheidsgraad.

#### Regelknoppen

De regelknoppen van de Garden Fresh™ regelen de vochtigheidsgraad in de lade. Plaats de knop op *Low* (laag) voor producten met een velletje. Plaats hem op *High* (hoog) voor producten met bladeren.

#### Laden verwijderen en installeren:

- Trek de lade volledig uit om hem te verwijderen. Til de voorzijde van de lade op en trek hem recht naar voren uit.
- Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de lade te installeren.

### Schap van krokanthouder verwijderen en installeren:

- Til de wandsteunen op en verwijder ze.
- Laat de schap tot op de wandsteunen zakken om hem te installeren en duw hem in totdat de schap gelijk is met de achterwand.

### Beverage Organizer™ (sommige modellen)

De Beverage Organizer™ kan van onder de Spillsaver™ Easy Glide™-schap worden uitgeschoven. In de Organizer is plaats voor maximaal twaalf blikjes van 33 cl.

### De Organizer verwijderen en installeren:

- Verwijderen: maak de
  Organizer leeg. Trek hem
  volledig naar voren en trek
  de voorzijde naar omhoog
  zodat hij loskomt van de rail. Trek hem recht naar
  voren uit om hem te verwijderen.
- Installeren: voer bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit.

### Eigenschappen van het vriesgedeelte



Wat doe ik als de in deze handleiding beschreven eigenschappen verschillen van die van mijn koelkast?

Deze handleiding bevat een beschrijving van de uiteenlopende eigenschappen die voor de productlijn beschikbaar zijn. Als uw koelkast niet alle afgebeelde opties heeft, kunt u een groot aantal ervan verkrijgen via uw lokale distributeur.

#### Belangrijkste eigenschappen



#### **OPGELET**

Neem het volgende in acht om materiële schade te voorkomen:


- Forceer de arm van de ijsmachine niet naar beneden of boven.
- Plaats of bewaar niets in de ijsemmer.

#### Automatische ijsmachine

Deze ijsmachine produceert het ijs voor de dispenser.

#### U gebruikt de ijsmachine voor het eerst:


- Controleer of de ijsemmer op zijn plaats staat en de arm van de ijsmachine naar beneden is gericht.
- Nadat het vriesgedeelte -18° en -17° C heeft bereikt. zal de ijsmachine met water worden gevuld en in werking worden gesteld.



- Reken vanaf de installatie op circa 24 uur voor de eerste productie van ijs.
- Gooi het ijs dat tijdens de eerste 12 uren werd geproduceerd, weg om er zeker van te zijn dat er geen vuil meer in het systeem achterblijft.

#### Gebruiksaanwijzing

- Controleer of de ijsemmer op zijn plaats staat en de arm van de ijsmachine naar beneden is gericht.
- Nadat het vriesgedeelte -18° en -17° C heeft bereikt, zal de ijsmachine met water worden gevuld en in werking worden gesteld. Ongeveer om de drie uren produceert de ijsmachine een volle emmer ijs.




- Stop de ijsproductie door de arm van de ijsmachine naar boven te plaatsen, totdat u een klik hoort.
- De ijsmachine blijft in de off-positie totdat de arm opnieuw naar beneden wordt gedrukt.

#### Roomijsschap

In de roomijsschap is plaats voor dingen die vlug moeten worden afgekoeld of ingevroren.

- Verwijderen: til de roomijsschap van de ijsemmerrails en trek hem recht naar voren uit.
- Installeren: voer bovenstaande stap in omgekeerde volgorde uit.



#### **IJsemmer**




De iisemmer bevindt zich onder de automatische ijsmachine.

#### De ijsemmer verwijderen en installeren:

- Verwijder de roomijsschap om de emmer te verwijderen. Plaats de arm van de ijsmachine omhoog om de ijsmachine uit te schakelen.
- Til de voorzijde van de emmer op en trek hem zo ver mogelijk uit. Til de voorzijde op en verwijder de emmer.
- Schuif voor de installatie de emmer op de rails onder de ijsmachine totdat hij op zijn plaats klikt. Breng de arm van de ijsmachine naar beneden om de ijsmachine in te schakelen en plaats de roomijsschap terug.

**BELANGRIJK:** De ijsemmer moet stevig op zijn plaats zitten voor de juiste ijsproductie. Als de deur van het vriesvak niet kan worden gesloten, zit de emmer niet op de juiste plek. Draai de vijzel volgens de afbeelding om de ijsemmer goed uit te lijnen op de achterwand van de koelkast.



### Eigenschappen van het vriesgedeelte

#### **Schappen**

#### Stor-Mor®-systeem

De manden schuiven naar buiten voor gemakkelijke toegang tot producten achteraan. De schappen kunnen worden versteld om aan verschillende opslagvereisten tegemoet te komen.

### Stor-Mor®-schap verwijderen en installeren:

- Verwijderen: trek de rechterzijde van de schap van de koelkastrails en neem hem van de wandklemmen.
- Installeren: voer bovenstaande stap in omgekeerde volgorde uit.

**BELANGRIJK:** De achterzijde van de schap moet gelijk zijn met de achterwand van de koelkast zodat hij goed in de rails blijft zitten. De schap kan verschuiven als hij niet goed is uitgelijnd.

#### De manden verwijderen en installeren:

- Verwijderen: trek de mand volledig naar voren. Til de voorste hendel op zodat de mand van de rails loskomt en verwijder deze.
- Installeren: voer bovenstaande stap in omgekeerde volgorde uit.



#### Deurvakken

#### Deurbakken

 Zie het hoofdstuk over het koelgedeelte voor instructies.

#### Vaste schap in vriesgedeelte

Schappen verwijderen en installeren:


- Neem de schap van de wandklemmen en trek hem uit de monteergaten aan de linkerzijde.
- Doe het omgekeerde om de schap terug te plaatsen.




### Hangende schap in metaaldraad (sommige modellen)

Een hangende schap in metaaldraad biedt extra opslagruimte voor ijsbakjes, voorverpakte diepgevroren levensmiddelen, ijspakken, etc. Schap verwijderen:

 Druk de haak van de hangende schap in metaaldraad naar binnen zodat de schap vrijkomt van de rechterzijde van de Stor-Mor®-schap. De schap draait automatisch naar beneden.



 Druk de haak van de hangende schap naar buiten om de schap uit het vriesvak te nemen.



#### Schap installeren:

 Voer bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit.

### Uitneembare deurbakken (sommige modellen)

 Zie het hoofdstuk over het koelgedeelte voor instructies.

### Eigenschappen van de dispenser

### Belangrijkste eigenschappen

#### Lampje van de dispenser niet afgebeeld

In de dispenserruimte gaat op volle kracht een lampje branden wanneer ijs of water wordt genomen.

#### Front Fill Button (Knop voor vooraan vullen) [sommige modellen]

De Front Fill Button (knop voor het vooraan vullen) werkt onafhankelijk van de regelknoppen van de dispenser en biedt de mogelijkheid vooraan water te tappen in plaats van via het dispenserkussen. Dat is gemakkelijk voor het vullen van grote voorwerpen die niet in de dispenserruimte passen (bijv. sportflessen, grote kruiken, brede pannen, koffiepotten, etc.)

Dankzij deze eigenschap kan gemakkelijk tegelijkertijd ijs en water worden genomen. Kies de gewenste ijsmodus op het regelpaneel van de dispenser. Druk de container tegen het dispenserkussen terwijl u de knop voor het vooraan vullen indrukt.


#### Dispenserkussen


Het dispenserkussen bevindt zich op de achterwand van de dispenserruimte. Wanneer het kussentje wordt ingedrukt, krijgt u wat op het regelpaneel van de dispenser werd geselecteerd.

#### Losse bak

De wegneembare bak onderaan de dispenserruimte dient om kleine hoeveelheden gemorst materiaal op te vangen en kan gemakkelijk worden weggenomen om te worden schoon- of leeggemaakt.

**BELANGRIJK:** U kunt de losse bak niet laten leeglopen. Als er constant water in de bak stroomt, zal die uiteindelijk overlopen.

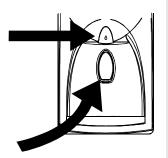



#### Bediening van de waterdispenser



#### **OPGELET**

Neem de volgende instructies in acht om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen:

- Plaats geen vingers, handen of vreemde objecten in de opening van de dispenser.
- · Gebruik geen scherpe objecten om het ijs te breken.
- Giet geen ijs rechtstreeks in dun glas, fijn porselein of delicaat kristal.

**N.B.:** Wanneer u de waterdispenser voor het eerst gebruikt, duurt het ongeveer 1 à 2 minuten alvorens u water krijgt omdat eerst het waterreservoir gevuld moet zijn. Giet de eerste 10 à 14 containers water weg na de aansluiting van de watertoevoer, en indien de dispenser gedurende een lange periode niet is gebruikt.


#### Gebruik van het dispenserkussen:


- · Maak uw selectie op het regelpaneel van de dispenser.
- Druk een stevige container met brede opening tegen het dispenserkussen.
- Stop de waterverdeling door de druk op het dispenserkussen te verminderen. Er kan daarna nog een kleine hoeveelheid water uit de dispenser komen en in de opvangbak lopen. Indien u grotere hoeveelheden morst, moet u deze opruimen.

#### Gebruik van de Front Fill Button (knop voor het vooraan vullen) [sommige modellen]:

- Plaats de container onder de Front Fill Button (knop voor het vooraan vullen) afhankelijk van de plaats waar u een waterdruppel ziet.
- · Houd de Front Fill Button (knop voor het vooraan vullen) ingedrukt.
- Laat de knop los wanneer u de gewenste hoeveelheid heeft gekregen. Er kan daarna nog een kleine hoeveelheid water uit de dispenser komen en in de opvangbak lopen. Indien u grotere hoeveelheden morst, moet u deze opruimen.

**N.B.:** Indien de waterdispenser continu langer dan vijf minuten werkt, wordt de stroomtoevoer naar de dispenser automatisch door een sensor uitgeschakeld. Zie het hoofdstuk **Automatisch afsluiten** voor bijkomende informatie.

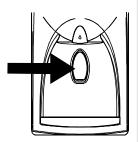



### Eigenschappen van de dispenser

# Eigenschappen van de regelknoppen



#### Bediening van de ijsdispenser

#### Voor ijsproductie:

- Kies Cubed (ijsblokjes) of Crushed (gebroken) ijs door op de overeenkomstige knop van het regelpaneel van de dispenser te drukken. Een groen controlelampie boven de knop geeft de selectie weer.
- Druk de container tegen het dispenserkussentje. Houd de container zo dicht mogelijk bij de koker wanneer u crushed (gebroken) ijs opvangt, om verstuiving te verminderen. De selectie mag niet worden gewijzigd tijdens de werking van de ijsdispenser.

**N.B.:** Indien de ijsdispenser continu langer dan drie minuten werkt, wordt de stroomtoevoer naar de dispenser automatisch door een sensor uitgeschakeld. Zie het hoofdstuk **Automatisch afsluiten** voor bijkomende informatie.



#### **Dispenser Lock (Dispenservergrendeling)**

Met de vergrendeling kan de verdeling van ijs of water worden stopgezet.

#### De dispenser vergrendelen en ontgrendelen:

- Houd de knop *Dispenser Lock* (dispenservergrendeling) drie seconden lang ingedrukt om de dispenser te vergrendelen. Boven de knop gaat een groen controlelampie branden, wat erop wijst dat de dispenser vergrendeld is.
- Houd de knop Dispenser Lock (dispenservergrendeling) drie seconden lang ingedrukt om de dispenser te ontgrendelen. Het
  groene controlelampje boven de knop gaat uit.

#### Controlelampje voor status van de filter

Het statuslampje van de filter geeft aan wanneer de waterfilter dient te worden vervangen. Een groen controlelampje wijst erop dat er geen probleem is met de filter. Een rood lampje betekent dat de filter moet worden vervangen. Zodra hetlampje rood is, blijft het rood totdat de functie teruggesteld wordt.

#### Het controlelampje terugstellen:

 Houd de knoppen Dispenser Lock (dispenservergrendeling) en Water tegelijkertijd vier seconden lang ingedrukt. Het groene statuslampje van de filter flikkert driemaal wanneer de functie met succes werd teruggesteld.

#### AutoLight (Automatisch lampje)

Met de functie *Auto Light* (Automatisch lampje) kan het dispenserlampje op halve kracht worden ingeschakeld wanneer de *Light Sensor* (lichtsensor) vaststelt dat er maar weinig licht is in de kamer.



CHANGE

**FILTER** 

#### Auto Light (Automatisch lampje) in- en uitschakelen:

- Inschakelen: druk op de knop Auto Light (Automatisch lampje) van het regelpaneel. Een brandend groen controlelampje boven de knop wijst erop dat de sensor actief is.
- Uitschakelen: druk op de knop Auto Light (Automatisch lampje). Het groene controlelampje wordt uitgeschakeld.


**N.B.:** Het lampje van de dispenser brandt, of Auto Light (Automatisch lampje) geselecteerd is of niet.

#### Sabbath Mode ('sabbat'-modus)

Deze modus dient tot het uitschakelen van de stroom naar de lichtgevende diode en het dispenserlampje terwijl de regelknoppen blijven werken.

#### Inschakelen van Sabbath Mode ('sabbat'-modus):

 Druk tegelijkertijd op de knoppen Dispenser Lock (dispenservergrendeling) en Auto Light (Automatisch lampje) en houd ze 3 à 4 seconden ingedrukt. Na 3 à 4 seconden worden de lichtgevende diode en de dispenserlampjes gedoofd. Dispenserlampjes gaan in deze modus niet branden tijdens het dispensen.



**N.B.:** Als de stroom in de Sabbath Mode ('sabbat'-modus) wordt onderbroken, blijft de regelknop in Sabbath Mode ('sabbat'-modus) wanneer er opnieuw stroom is.

#### Uitschakelen van Sabbath Mode ('sabbat'-modus):

• Druk tegelijkertijd op de knoppen Dispenser Lock (dispenservergrendeling) en Auto Light (Automatisch lampje) en houd ze 3 à 4 seconden ingedrukt. Na 3 à 4 seconden gaan de lichtgevende diode en de dispenserlampjes branden.

#### Wat is de automatische uitschakeling?


Met de automatische uitschakeling wordt de stroomtoevoer naar de water- en ijsdispenser uitgeschakeld wanneer een van de twee dispensers ongeveer drie minuten lang continu in bedrijf is geweest. In geval van automatische uitschakeling, gaat het groene lampje boven de knop *Dispenser Lock* (dispenservergrendeling) branden.

#### De dispenser ontgrendelen:

 Houd de knop Dispenser Lock (dispenservergrendeling) 3 seconden lang ingedrukt om de dispenser te ontgrendelen. Het groene controlelampje boven de knop gaat uit.

141

### **Onderhoudstips**



Amana heeft een eigen reinigingsmiddel, nl. onderdeelnr. 31960801.

Neem voor de aanschaf van dit product of voor andere aanbevolen reinigingsmiddelen contact op met uw lokale distributeur.

BELANGRIJK: Schade aan de roestvrijstalen deklaag ten gevolge van het verkeerde gebruik van reinigingsmiddelen of het gebruik van niet-aanbevolen producten wordt door geen enkele garantie gedekt.

#### Hoe verwijder ik een onaangename geur uit de koelkast?

- Neem al het voedsel uit de koelkast en schakel de stroomtoevoer uit.
- 2. Maak alle oppervlakken binnenin schoon (boven-, onder- en zijkanten) volgens de algemene aanwijzingen. Let vooral op hoeken, spleten en gleuven. Reinig ook alle laden, schappen en afdichtingen.
- 3. Schakel de stroomtoevoer weer in en plaats al het voedsel opnieuw in de koelkast. Was en droog alle flessen, containers en potjes af. Bewaar voedsel in luchtdichte containers om onaangename geuren te voorkomen. Ga na 24 uren na of de geur verdwenen is.

Voer de volgende stappen uit indien de geuren nog altijd aanwezig zijn.

- 4. Voer stappen 1 en 2 uit.
- Plaats de krokanthouder op de bovenste schap van het koelgedeelte. Vul de vriesen koelgedeelten en de deuren ervan met verfrommeld zwart-wit krantenpapier.
- 6. Plaats houtskoolbriketten op willekeurige wijze in het krantenpapier.
- 7. Sluit de deuren en wacht 24 à 48 uren.
- 8. Verwijder de houtskoolbriketten en het krantenpapier.
- 9. Herhaal stappen 2 en 3.

Contacteer onze klantendienst als de geuren nog niet zijn verdwenen. U vindt het telefoonnummer in de paragraaf *Modelidentificatie*.

#### De koelkast schoonmaken





#### WAARSCHUWING

Om elektrische schokken die ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben, te vermijden, moet u de spanning van de koelkast uitschakelen voor het schoonmaken. Na het schoonmaken kunt u de spanning terug inschakelen.



#### **OPGELET**

Om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen, moet u het volgende doen:

- Lees en volg alle gebruiksaanwijzingen van de schoonmaakproducten.
- Plaats de emmers, schappen of accessoires niet in de vaatwasmachine.
   De accessoires kunnen barsten of kromtrekken.
- Wees voorzichtig met schappen van gehard glas. Het glas kan plotseling breken als er krassen of kerven in worden gemaakt of in geval van een plotselinge temperatuurwisseling.
- Bescherm vloeren van zacht vinyl of ander materiaal met karton, tapijten of ander beschermmateriaal, om geen muren of vloeren te beschadigen.

#### Algemeen

- 1. Maak de oppervlakken schoon met warm water en zuiveringszout. Gebruik een zachte doek om de oppervlakken te reinigen.
- 2. Spoel de oppervlakken met warm water. Droog met een zachte, schone doek.

#### Lijmer

- 1. Verwijder lijmresten door tandpasta op de lijm te wrijven totdat hij loskomt.
- 2. Spoel het oppervlak met warm water. Droog met een schone, droge doek.

#### Deurafdichtingen

1. Houd de afdichtingen steeds schoon. Reinig de deurafdichtingen grondig om de drie maanden, volgens de instructies beschreven in '*Algemeen*'.

#### Condensorspoelen

Maak de condensorspoelen om de drie maanden schoon om de prestaties van de koelkast maximaal te houden. Stof en pluis kunnen de volgende problemen veroorzaken:

- · verminderde koelprestaties
- · verhoogd energieverbruik
- · in extreme gevallen, voortijdige slijtage op de compressor
- 1. Verwijder het rooster onderaan en de kappen van de onderste scharnieren volgens de afbeelding rechts.
- 2. Maak de voorzijde van de condensorspoel schoon met een mondstuk van een stofzuiger.
- Plaats het rooster onderaan terug door de klemmen in de gaten te plaatsen en vast te drukken. Klik de kappen van de onderste scharnieren vast over de onderste scharnieren.

#### Glazen schappen

Verwijder de schap door de voorzijde op te tillen zodat de haken uit de metalen rail loskomen en door de schap vervolgens uit te trekken. Laat de schap op kamertemperatuur komen vóór het schoonmaken.

Maak groeven op de volgende wijze schoon:

- 1. Verdun een mild detergent en breng de oplossing in de groeven aan met een zachte plastic borstel. Laat 5 minuten lang inwerken.
- 2. Sproei warm water in de groeven met een kraansproeier.
- 3. Droog de schap grondig en plaats deze terug door de haken in de metalen rail te plaatsen en de voorzijde naar beneden te drukken.

#### Lampen verwijderen en vervangen



#### WAARSCHUWING

Om elektrische schokken die ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben, te vermijden, moet u de spanning van de koelkast uitschakelen vóór het vervangen van lampen. Na de vervanging kunt u de spanning opnieuw inschakelen.



#### **OPGELET**

Om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen, neemt u het volgende in acht:

- · Laat de lampen afkoelen.
- · Draag handschoenen wanneer u een lamp vervangt.

#### Bovenste koelgedeelte

- 1. Zoek de openingen waarin u uw vingers kunt plaatsen aan beide zijden van het doorzichtige lichtscherm. Steek uw vingers erin en druk op beide zijden van het scherm. Trek het naar beneden en verwijder het.
- 2. Verwijder de lampen.
- 3. Vervang ze door voor huishoudapparaten bestemde lampen van maximaal 25 W.
- 4. Plaats de bescherming van de lampen terug. Steek de voorste lipjes van het lichtscherm in de gaten van de voering, juist voor de lamp.

### Laagste koelgedeelte en vriesgedeelte zonder dispenser

- 1. Druk op de onderste lipjes (A) van het lichtscherm en trek dat recht naar voren uit.
- 2. Verwijder de lamp.
- 3. Vervang de lamp door een voor huishoudapparaten bestemde lamp van maximaal 25 W.
- 4. Steek de bovenste lipjes (B) van het lichtscherm in de voering van de koelkast en klik het onderste deel vast over de lamp.

### Onderhoudstips




#### Hoe krijg ik het meeste waar voor mijn geld?

Deze koelkast is ontworpen als een van de zuinigste koelkasten die er bestaat. Verminder uw energieverbruik door het volgende in acht te nemen:

- Gebruik de koelkast bij normale huiselijke temperaturen tussen 13° en 43° C, weg van warmtebronnen of rechtstreeks zonlicht.
- Stel de regelknoppen van het koelgedeelte, het vriesgedeelte en de Chiller FreshTM niet kouder in dan noodzakelijk.
- Houd het vriesgedeelte zo vol mogelijk.
- Houd de deurafdichtingen schoon en plooibaar. Vervang de afdichtingen indien ze versleten zijn.
- Houd de condensorspoelen schoon.

#### Vriesgedeelte met dispenser

- 1. Verwijder de ijsemmer door hem op te tillen en uit te trekken.
- 2. Verwijder het deksel van de lamp door te drukken op het bovenste lipje (A) en het deksel uit de voering te trekken.
- 3. Verwijder de lamp en vervang deze door een voor huishoudapparaten bestemde lamp van maximaal 25 W.
- 4. Steek het onderste lipje (B) van het lichtscherm in de voering en klik het bovenste deel vast over de lamp.
- 5. Plaats de ijsemmer terug door hem naar binnen te schuiven totdat hij vastklikt.

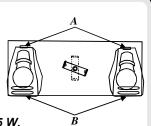

#### Ice 'N Water-dispenser

- 1. De lamp bevindt zich in de bovenkant van het frame van de dispenser. Schroef hem los en verwijder hem.
- 2. Vervang de lamp door een lamp van 230 volt en van *maximaal 12 W*.





### Voor u de reparatiedienst belt

#### GELUIDEN »)?

De huidige koelkasten hebben nieuwe eigenschappen en zijn efficiënter qua energieverbruik. De schuimisolatie is bijzonder energiebesparend en isoleert uitstekend, maar dat soort isolatie absorbeert het geluid niet zo goed, met als gevolg dat sommige geluiden soms ongewoon klinken. U zult er echter snel aan wennen. Lees deze informatie alvorens u de reparatiedienst belt.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	O PLO SSING	
Geklik	De regelknop van het vriesgedeelte <i>(A)</i> klikt wanneer de compressor start of stopt.	Normale werking	
	De ontdooiingstimer (B) klinkt zoals een elektrische klok en start en stopt de ontdooiingscyclus voortdurend.	Normale werking	
Luchtstroom of gegons	De ventilator van het vriesgedeelte <i>(C)</i> en die van de condensor <i>(D)</i> produceren dit geluid.	Normale werking	
Geklok of kolkend geluid	Het koelmiddel van de verdamper <b>(E)</b> en de warmtewisselaar <b>(F)</b> maakt dit geluid wanneer het circuleert.	Normale werking	
Gebons	De ijsblokjes van de ijsmachine (sommige modellen) vallen in de ijsemmer <b>(G)</b> .	Normale werking	
	De koker van de ijsdispenser <b>(H)</b> wordt gesloten.	Normale werking	
Getril	De compressor (I) maakt een trillend geluid terwijl hij draait.	Normale werking	
	De koelkast is niet waterpas.	Zie de installatie-instructies voor informatie over het waterpassen van uw koelkast.	
Gezoem	De waterklep (J) van de ijsmachine (sommige modellen) zoemt ter hoogte van de aansluiting wanneer de ijsmachine met water wordt gevuld.	Normale werking	
Gebrom	De ijsmachine (K) staat in de 'on' (aan)- positie zonder dat het water is aangesloten.	Doe dit lawaai ophouden door de arm van de ijsmachine omhoog te plaatsen, in de 'off' (uit)-positie. Raadpleeg de paragraaf Automatische ijsmachine in deze handleiding voor bijkomende informatie.	
	De vijzel (L) (sommige modellen) bromt wanneer hij het ijs roert tijdens het dispensen.	Normale werking	
	De compressor (1) kan tijdens de werking een hoog, schril geluid maken.	Normale werking	
	Elektromagnetische klep <b>(M)</b> die het luik van de ijskoker bedient.	Normale werking	

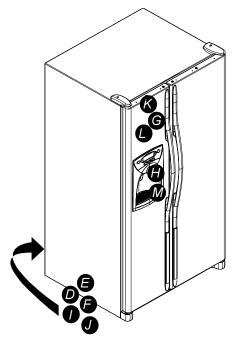

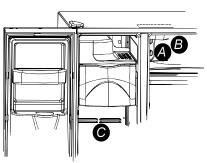

#### WERKING



De regelknoppen	De koelkast staat in de	Normale werking. Wacht 40 minuten totdat de koelkast
van het	ontdooiingsmodus.	opstart.
vriesgedeelte staan		
op 'on' en de		
lam pjes branden,		
maar de compressor		
werkt niet.		
De temperatuur in	De regelknoppen zijn te laag afgesteld.	Zie de paragraaf over het Deli/Crisper-systeem voor het
het Deli/Crisper-		afstellen van de regelknoppen.
gedeelte is te hoog	De regelknoppen van het vriesgedeelte	Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze
	zijn te laag afgesteld.	handleiding voor het afstellen van de regelknoppen.
	De lade bevindt zich in de verkeerde	Zie de paragraaf over het Deli/Crisper-systeem voor de
	positie.	juiste positie van de lade.
De koelkast werkt	De stekker van de koelkast steekt niet in	Plaats de stekker in het stopcontact.
niet	het stopcontact.	
	De regelknop van het vriesgedeelte staat	Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze
	niet op 'on'.	handleiding.
	De zekering is gesprongen of de	Vervang de gesprongen zekeringen. Controleer de
	stroomonderbreker moet worden	stroomonderbreker en stel hem zo nodig terug.
	teruggesteld.	
	Er is een stroomonderbreking geweest.	Neem contact op met uw lokale elektriciteitsbedrijf om de
		stroomonderbreking te rapporteren.
De koelkast werkt	De koelkast werkt slecht.	Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact en
nog altijd niet		plaats de voedingsmiddelen in een andere koelkast. Als u
		geen andere koelkast hebt, plaats dan droog ijs in het
		vriesgedeelte om het voedsel koel te bewaren. De garantie
		dekt geen verlies van voedingsmiddelen. Neem contact op
		met de reparatiedienst als u hulp nodig hebt.
De temperatuur	De condensorspoelen zijn vuil.	Maak de spoelen schoon volgens de instructies van de
in het vak voor		handleiding.
verse	De regelknoppen van het koel- of het	Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze
levensmiddelen	vriesgedeelte zijn te hoog ingesteld.	handleiding voor het afstellen van de regelknoppen.
is te laag	De Beverage Chiller™ (sommige	Zie de paragraaf over de Beverage Chiller™ met
	modellen) bevindt zich in de verkeerde	temperatuurregeling voor de juiste positie.
	positie.	



# Voor u de reparatiedienst belt

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De temperatuur van de voedingsmiddelen lijkt te	De deur sluit niet juist.	De koelkast staat niet waterpas. Zie <i>de installatie-instructies</i> voor informatie over het waterpassen van uw koelkast.
hoog.		Ga na of de afdichtingen goed zitten. Maak ze zo nodig schoon volgens de reinigingsinstructies van de handleiding.
		Ga na of binnenin de koelkast niets de deur blokkeert en verhindert dat ze goed wordt gesloten (bijv. slecht gesloten laden, ijsemmers, te grote of slecht gestapelde containers of voedingsmiddelen, etc.).
	De regelknoppen moeten worden afgesteld.	Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze handleiding voor het afstellen van de regelknoppen.
	De condensorspoelen zijn vuil.	Maak de condensorspoelen schoon volgens de reinigingsinstructies van de handleiding.
	De luchtrooster achteraan is geblokkeerd bij meer dan 60 cm diepe modellen.	Ga na waar de voedingsmiddelen zich in de koelkast bevinden en zorg ervoor dat ze de rooster niet blokkeren. De achterste luchtrooster bevindt zich achter de laden van de krokanthouder.
	De deur werd vaak geopend of is lang open gebleven.	Open de deur minder lang. Schik het voedsel op een zodanig efficiënte manier dat de deur zo kort mogelijk wordt geopend.  Laat de binnentemperatuur zich aanpassen voor de tijd die de deur heeft opengestaan.
	Er werden nog maar kort geleden voedingsmiddelen aan de koelkast toegevoegd.	Laat de pas toegevoegde voedingsmiddelen op de temperatuur van het koel- of vriesgedeelte komen.
De koelkast heeft een geur	Het vak is vuil of bevat voedsel dat een geur afgeeft.  De luchtfilter (sommige modellen) dient te worden vervangen.	Lees de instructies van de handleiding in verband met het verwijderen van onaangename geuren.  Vervang de luchtfilter.
Er worden waterdruppels gevormd op de buitenkant	Ga na of de afdichting van de deur goed zit.	Maak zo nodig de afdichtingen schoon volgens de reinigingsinstructies van de handleiding.
van de koelkast	Te hoge vochtigheidsgraad.	Normaal in geval van een hoge vochtigheidsgraad.
	De regelknoppen moeten worden afgesteld.	Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze handleiding voor het afstellen van de regelknoppen.
Er worden waterdruppels gevormd op de binnenkant	De vochtigheidsgraad is te hoog of de deur werd te vaak geopend.	Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze handleiding voor het afstellen van de regelknoppen.
van de koelkast	Ga na of de afdichting van de deur goed zit.	Open de deur minder lang. Schik het voedsel op een zodanig efficiënte manier dat de deur zo kort mogelijk wordt geopend.
		Maak zo nodig de afdichtingen schoon volgens de reinigingsinstructies van de handleiding.
De koelkast of de ijsmachine maken ongewone of te luide geluiden	Normale werking.	Lees het gedeelte over geluiden in het hoofdstuk <i>Voor u de reparatiedienst belt</i> van deze handleiding.
De laden van het Deli/Crisper-systeem en/of die van de krokanthouder kunnen niet naar behoren worden gesloten	Door de inhoud van de lade of de plaatsing van het voedsel in het gedeelte rond dit vak kan het zijn dat de lade niet goed kan worden gesloten.	Verplaats de voedingsmiddelen en de containers zodat ze niet kunnen verhinderen dat de laden goed sluiten.
	De lade bevindt zich niet in de juiste positie.  De koelkast staat niet waterpas.	Zie het hoofdstuk over het Deli/Crisper-systeem en/of de lade van de krokanthouder voor de juiste plaatsing. Zie de installatie-instructies voor informatie over het
	De laderails zijn vuil of moeten worden schoongemaakt.	waterpassen van de koelkast.  Maak de laderails schoon met warm zeepwater. Spoel en droog grondig.
		Breng een dun laagje vaseline aan op de laderails.
De koelkast draait te vaak	De deuren werden vaak geopend of zijn lang open gebleven.	Open de deur minder lang. Schik het voedsel op een zodanig efficiënte manier dat de deur zo kort mogelijk wordt geopend.  Laat de binnentemperatuur zich aanpassen voor de tijd die de
	De vochtigheid of de temperatuur in	deur heeft opengestaan.  Normale werking.
	de omgeving is hoog.  Er werden nog maar kort geleden voedingsmiddelen aan de koelkast toegevoegd.	Laat de recent toegevoegde voedingsmiddelen zich aanpassen aan de temperatuur van het koel- of vriesgedeelte.
	De koelkast is blootgesteld aan hitte ten gevolge van de omgeving of van apparaten in de buurt.	Onderzoek de omgeving van de koelkast. Verplaats deze eventueel om hem efficiënter te doen draaien.
	De condensorspoelen zijn vuil.	Maak de condensorspoelen schoon volgens de reinigingsinstructies van de handleiding.

# Voor u de reparatiedienst belt werking (vervolg)



PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	O PLO SSIN G		
De koelkast draait te vaak (vervolg)	De regelknoppen moeten worden afgesteld.	Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze handleiding voor het afstellen van de regelknoppen.		
	De deur sluit niet goed	De koelkast staat niet waterpas. Zie <i>de installatie-instructies</i> voor informatie over het waterpassen van de koelkast.		
		Ga na of binnenin de koelkast niets de deur blokkeert en verhindert dat ze goed wordt gesloten (bijv. slecht gesloten laden, ijsemmers, te grote of slecht gestapelde containers of voedingsmiddelen, etc.).		
,		Ga na of de afdichtingen goed zitten. Maak ze zo nodig schoon volgens de reinigingsinstructies van de handleiding.		
JS EN WATER				
Het water lijkt troebel	Het water bevat lucht of luchtbellen.	Dit is normaal wanneer de dispenser voor het eerst wordt gebruikt. De troebelheid verdwijnt geleidelijk.		
Er zitten deeltjes in het water en/of de ijsblokjes.	Koolpoeder van waterfiltercassette.	De eerste hoeveelheden water die uit de cassette komen, kunnen onschadelijk koolpoeder bevatten dat door de cassette wordt afgegeven. De deeltjes kunnen worden geconsumeerd. Zij verdwijnen geleidelijk.		
	Door de mineraalconcentraties in het water worden deeltjes gevormd wanneer het water bevriest en smelt.	De deeltjes zijn ongevaarlijk en komen in water voor. Ze zijn heel normaal.		
Er branden geen lampjes op het regelpaneel van de dispenser (sommige	De deur van het vriesvak is niet gesloten.	Controleer of de deur van het vriesgedeelte gesloten is. Het lampje van de regelknop gaat uit wanneer de deur var het vriesvak openstaat.		
modellen)	De stekker van de koelkast steekt niet in het stopcontact.	Steek de stekker van de koelkast in het stopcontact.		
	De zekering is gesprongen of de stroomonderbreker moet worden teruggesteld.	Vervang gesprongen zekeringen. Ga na of er geen stroomonderbrekers zijn uitgeschakeld.		
	Er is een stroomonderbreking geweest.	Neem contact op met uw lokale elektriciteitsbedrijf om de stroomonderbreking te rapporteren.		
Wanneer de kussentjes ingedrukt worden, wordt noch water noch ijs	De deur van het vriesvak is niet gesloten.	Controleer of de deur van het vriesgedeelte gesloten is. Het lampje van de regelknop gaat uit wanneer de deur van het vriesvak openstaat.		
verkregen (sommige modellen)	De regelknoppen zijn vergrendeld.	Zie de instructies in verband met de regelknoppen van de dispenser.		
,	Het waterreservoir wordt gevuld.	Bij het eerste gebruik begint de dispenser pas na ongevee 45 seconden te werken terwijl het ingebouwde waterreservoir wordt gevuld.		
	De ijsmachine of de met een ijsmachine uitgeruste koelkast werd nog maar net geïnstalleerd of er werd zopas een grote hoeveelheid ijs gebruikt.	De ijsproductie begint na 24 uren. Het opnieuw vullen van de ijsmachine duurt ook 24 uren.		
	De waterfilter is verstopt of moet worden vervangen.	Vervang de waterfilter.		
De ijsmachine produceert onvoldoende ijs of het ijs is misvormd (sommige	De ijsmachine werd nog maar net geïnstalleerd of er werd zopas een grote hoeveelheid ijs gebruikt.	De ijsproductie begint na 24 uren. Het opnieuw vullen van de ijsmachine duurt ook 24 uren.		
modellen)	De waterdruk is te laag.	De klep kan beginnen te lekken als de waterdruk laag is. Voor een goede werking moet de waterdruk 20 à 100 pon- per vierkante inch bedragen. Een minimumdruk van 35 pond per vierkante inch wordt aanbevolen voor koelkaster met een waterfilter.		
	De waterfilter is verstopt of moet worden vervangen.	Vervang de waterfilter.		
De ijsmachine produceert geen ijs (sommige modellen)	De arm van de ijsmachine bevindt zich niet in de juiste positie	Controleer of de arm van de ijsmachine naar beneden is gericht. Raadpleeg de paragraaf <i>Automatische ijsmachine</i> in deze handleiding voor bijkomende informatie.		
	De leidingwatertoevoer bereikt de waterklep niet	Lees de werkwijze voor wateraansluiting in <i>de installatie-instructies</i> .		
	Er zitten kinken in de waterleidingen.	Schakel de watertoevoer uit en verwijder de kinken. Als da niet mogelijk is, moeten de leidingen worden vervangen.		
	De waterdruk is te laag.	Voor een goede werking moet de waterdruk 20 à 100 pont per vierkante inch bedragen. Een minimumdruk van 35 pond per vierkante inch wordt aanbevolen voor koelkaster met een waterfilter.		
	Controleer de temperatuur van het vriesgedeelte.	Lees het hoofdstuk over de regelknoppen in deze handleiding voor hulp inzake het afstellen van de regelknoppen. De temperatuur van het vriesgedeelte moe tussen 0 to 2° F (-18° en -17° C) liggen voor de ijsproductie.		
	De ijsemmer bevindt zich niet op de juiste plek.	Zie de paragraaf over de ijsemmer voor de juiste installati en uitlijning.		

# Voor u de reparatiedienst belt



PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING	
De ijsmachine produceert geen ijs (sommige modellen – vervolg)	Verkeerde waterklep.	Lees de werkwijze voor wateraansluiting in <i>de installatie-instructies</i> . Zelfborende kleppen en zadelkleppen van 3/16 inch veroorzaken lage waterdruk, waardoor de leiding mettertijd kan verstoppen. <b>Amana is niet aansprakelijk voor materiële schade door een slechte installatie of wateraansluiting</b> .	
De koelkast verliest water	Gebruik van plastic buizen voor wateraansluiting.	Amana raadt het gebruik van koperen leidingen aan voor de installatie. Plastic is minder duurzaam en kan lekken veroorzaken. Amana is niet aansprakelijk voor materiël schade door een slechte installatie of wateraansluiting	
	Verkeerde waterklep.	Lees de werkwijze voor wateraansluiting in de installatie- instructies. Zelfborende kleppen en zadelkleppen van 3/16 inch veroorzaken lage waterdruk, waardoor de leiding mettertijd kan verstoppen. Amana is niet aansprakelijk voor materiële schade door een slechte installatie of wateraansluiting.	
Er vormt zich ijs in de inlaatleiding naar de ijsmachine	Lage waterdruk.	Voor een goede werking moet de waterdruk 20 à 100 pond per vierkante inch bedragen. Een minimumdruk van 35 pond per vierkante inch wordt aanbevolen voor koelkasten met een waterfilter.	
	Te hoge temperatuur in het vriesgedeelte.	Lees het hoofdstuk i.v.m. de regelknoppen in deze handleiding voor hulp inzake het afstellen van de regelknoppen. De temperatuur van het vriesgedeelte moet tussen 0 to 2° F (-18° en -17° C) liggen voor de ijsproductie.	
Het water stroomt trager dan normaal	Lage waterdruk.	Voor een goede werking moet de waterdruk 20 à 100 pond per vierkante inch bedragen. Een minimumdruk van 35 pond per vierkante inch wordt aanbevolen voor koelkasten met een waterfilter.	
	Verkeerde waterklep.	Lees de werkwijze voor wateraansluiting in de installatie- instructies. Zelfborende kleppen en zadelkleppen van 3/16 inch veroorzaken lage waterdruk, waardoor de leiding na verloop van tijd kan verstoppen. Amana is niet aansprakelijk voor materiële schade door een slechte installatie of wateraansluiting.	
	Kinken in waterinlaatleidingen.	Schakel de watertoevoer uit en verwijder de kinken. Als da niet mogelijk is, moeten de leidingen worden vervangen.	
	De waterfilter is verstopt en moet worden vervangen.	Vervang de waterfilter.	
Het water van de dispenser is niet koud	De koelkast werd kort geleden geïnstalleerd  Er is geen water meer in het reservoir.	Het duurt ongeveer 12 uren voordat het water in het reservoir afgekoeld is.	
	Het water is blijven staan in de waterleidingen buiten het reservoir en is opgewarmd tot op kamertemperatuur.	Giet het eerste glas water weg en vul het opnieuw.	

# Gegevens over de waterfilter



#### Blad met systeem- en prestatiegegevens Waterfiltercassette voor koelkast – Model WF50

## **Specificaties**

 Debiet (maximum)
 0,75 GPM (2,83 L/min.)

 Nominale levensduur WF50-NI300 (maximum)
 300 gallon/ 1135 liter

 Nominale levensduur WF50-NI500 (maximum)
 500 gallon/ 1892 liter

 Maximale bedrijfstemperatuur
 100° F/38° C

 Vereiste minimumdruk
 35 psi/ 138 kPa

 Maximale bedrijfsdruk
 120 psi/ 827 kPa

**Algemene gebruiksvoorwaarden:** Lees dit blad met prestatiegegevens en vergelijk het vermogen van deze koelkast met uw eigenlijke behoeften inzake waterbehandeling.

Gebruik dit product NIET op plekken waar het water microbiologisch onveilig is of waar de kwaliteit van het water onbekend is zonder de nodige ontsmetting voor of na het gebruik van het systeem. Een systeem dat gecertificeerd is voor de reductie van cysten, mag worden gebruikt als het water dat eventueel filtreerbare cysten bevat, ontsmet is.

Het intrekbare Clean 'n Clear™-waterfiltersysteem van Amana® is uitgerust met een WF50-reservecassette (zie de contactinformatie voor Amana® vooraan in deze handleiding om een bestelling te plaatsen). De filtercassette moet tijdig worden vervangen voor de goede werking van dit filtersysteem. Lees het toepasselijke hoofdstuk van deze handleiding voor de algemene werking, het vereiste onderhoud en het oplossen van eventuele problemen.

Dit systeem werd getest conform de normen ANSI/NSF 42 en 53 voor de reductie van onderstaande stoffen. De concentratie van de aangegeven stoffen die zich in het water bevinden dat het systeem binnenstroomt, is verminderd tot een hoeveelheid die lager is dan of gelijk is aan de toegestane limiet voor het water dat het systeem verlaat, volgens de voorschriften van de normen ANSI/NSF 42 en 53.

## Prestatiegegevens*

			Gemiddelde			
	Binnenkomend		reductie		Min. vereiste	рН
Stof	water	Afvalwater	(%)	Max. afval	reductie	inlaat
Lood	0,15 mg/L	0,001 mg/L	99,33%	0,001 mg/L	0,010 mg/L	6,5
Lood	0,15 mg/L	0,002 mg/L	98,66%	0,003 mg/L	0,010 mg/L	8,5
Cyste	25.000/L	1/L	99,99%	3/L	>99,95%	n.v.t.
Troebelheid	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	n.v.t.
				0,00005		
Lindaan	0,00063 mg/L	0,00005 mg/L	92,06%	mg/L	0,00001 mg/L	n.v.t.
Atrazine	0,0097 mg/L	0,0002 mg/L	97,93%	0,0006 mg/L	0,003 mg/L	n.v.t.
Chloor	1,9 mg/L	0,09 mg/L	95,26%	0,17 mg/L	= 75%	n.v.t.
Deeltjes**	286.667/mL	900/mL	99,68%	2.400/mL	= 85%	n.v.t.
2,4-D	29,6667 ug/L	45,45 ug/L	84,42%	100 ug/L	0,0017 mg/L	n.v.t.
Asbest	458 MFL/mL	0,16 MFL/mL	99,96%	0,16 MFL/mL	99%	n.v.t.

^{*} Getest met een debiet van 0,75 GPM (2,83 L/min.) en een maximumdruk van 120 psi (827 kPa) onder normale labomstandigheden. Werkelijke prestaties kunnen variëren. Getest volgens Health Claim Performance en gecertificeerd door NSF International.

NSF_®

^{**} Grootte van deeltjes – bereik testclassificatie. Gebruikte deeltjes: 0,5 à 1 micron.

# Grazie per aver acquistato un frigorifero Amana!

Si prega di leggere integralmente il presente Manuale d'uso, che contiene tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione del frigorifero.

Ogni intervento da eseguire in garanzia deve essere condotto da un Centro Assistenza autorizzato. Amana raccomanda di contattare un Centro Assistenza autorizzato anche per interventi di manutenzione che si rendano necessari dopo la scadenza del periodo di garanzia. Contattare il distributore di zona per trovare il Centro Assistenza autorizzato più vicino.

Il modulo qui sotto riportato deve essere compilato e consegnato insieme al prodotto ogni volta che ci si rivolge al Centro Assistenza. Le informazioni relative al prodotto si trovano sulla targhetta recante il numero di matricola, che si trova sul soffitto dello scomparto per cibi freschi.

Modello	
Numero 'P'	
Numero di matricola	
Data di acquisto	
Nombre del rivenditore	
ndirizzo del revenditore	
N° di telefono del rivenditore	

## Prima di rivolgersi al Centro Assistenza

Quando si riscontrano situazioni anomale nel funzionamento dell'elettrodomestico, prima di rivolgersi al Centro di Assistenza controllare la sezione di questo manuale dedicata a questo argomento, in cui sono disponibili validi consigli sulla risoluzione di tanti problemi.

# Cosa devo fare se il mio frigorifero ha caratteristiche diverse?

Il presente manuale contiene informazioni su tutte le versioni disponibili del prodotto. Chi fosse interessato all'acquisto di altri articoli disponibili per l'elettrodomestico, può contattare il distributore di zona.


# Conservare con cura le istruzioni per ogni esigenza futura!

Conservare il presente manuale e lo scontrino di acquisto del frigorifero in un luogo sicuro in cui potrete prontamente trovarli in caso di necessità di intervento in garanzia.

# **Indice**

Introduzione	149
Indice	149
Informazioni importanti sulla sicurezza	150
Installazione	
Trasporto	
Scelta del luogo di installazione	151
Montaggio e smontaggio delle maniglie	152
Bilanciamento del frigorifero	
Regolazione della temperatura	
Impianto di filtraggio	
Caratteristiche del frigorifero	
Ripiani interni	156
Scomparti sul lato interno della porta	
Cassetti	
Caratteristiche del freezer	159
Caratteristiche principali	159
Ripiani	
Conservazione di prodotti nel lato interno della porta	160
Caratteristiche dell'erogatore	
Caratteristiche principali	161
Funzionamento dell'erogatore dell'acqua	161
Caratteristiche dei comandi	
Consigli e cura dell'elettrodomestico	163
Pulizia del frigorifero	
Sostituzione delle lampadine	
Prima di rivolgersi al Centro Assistenza	
Specifiche del filtro dell'acqua	
· ·	

# Vista di insieme della macchina

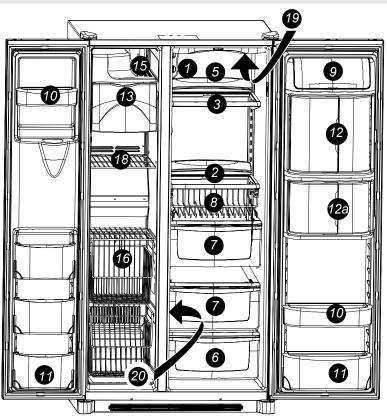

- Comandi Temp Assure® (p. 154) Ripiano salvagocce Spill Saver™ (p. 156)
- Ripiano salvagocce scorrevole Spill Saver™ 3. Easy Glide™ (p. 156)
- Ripiani a scorrimento laterale Side Glide™, non illustrati (p. 156)
- Prolunghe ripiani posteriori (p. 156)
- Cassetto Dell/Crisper per frutta e verdura (p. 158)
- Cassetto per frutta e verdura (p. 158)
- Scomparto per bevande Beverage Organizer™ (p. 158)
  - Scomparto latticini (p. 157)
- 10. Secchielli lato interno portá (p. 157)
- 10a. Bracci afferra-oggetto per secchielli non illustrati (p. 157)
- Secchiello estraibile (p. 157)
- Raffredda-bevande Beverage Chiller™ (p. 157) 12.
- 12a. Mini Beverage Chiller™ (p. 157)
- Vaschetta per il ghiaccio (p. 159)
- Formaghiaccio non illustrato (p. 159)
- 15.
- Ripiano per gelati (p. 159) Sistema Stor-Mor® (p. 160) Ripiani metallici sospesi non illustrati (p. 160) 17.
- Ripiano fisso per congelatore (p. 160)
- Filtro dell'acqua non illustrato (p. 155)
- Filtro dell'aria non illustrato Illuminazione non illustrata
- Ripiano cibi freschi superiore (p. 164) Ripiano cibi freschi inferiore (p. 164) Congelatore (p. 164)

Erogatore (dispenser) (p. 164)

# Informazioni importanti sulla sicurezza

Simboli, parole, etichette che danno indicazioni sulla sicurezza



# **PERICOLO**

PERICOLO: Rischio immediato e SICURO di ferimento grave o morte delle persone.



#### ATTENZIONE

ATTENZIONE: Rischio di operare in modo che POTREBBE causare il ferimento grave o la morte delle persone.



#### **AVVERTENZA**

AVVERTENZA: Evitare comportamenti rischiosi e azzardati che POTREBBERO causare ferimento grave o morte

## Istruzioni importanti relative alla sicurezza

Gli avvisi e le istruzioni relative alla sicurezza contenute nel presente manuale non possono comprendere tutte le possibili situazioni in cui potrebbe esservi un rischio. Perciò durante l'installazione, la manutenzione e il funzionamento del frigorifero sarà comunque necessario attenersi ai normali principi di buonsenso, cautela ed attenzione. Contattare sempre il rivenditore, distributore, il centro assistenza o il produttore per qualsiasi problema o situazione insolita.

# **PERICOLO**


#### Per ridurre al minimo il rischio di ferimento o morte, si raccomanda di attenersi alle seguenti misure precauzionali fondamentali:

Smaltimento del frigorifero

IMPORTANTE: Accade ancora oggi che dei bambini rimangano intrappolati nei frigoriferi e finiscano col morire soffocati. I frigoriferi buttati via o abbandonati come rottami sono pericolosi, anche se lasciati in queste condizioni solo per pochi giorni. Dunque, quando si intende gettare via un frigorifero, si prega di attenersi rigorosamente alle istruzioni indicate qui sotto per evitare ogni incidente.

PRIMA DI ELIMINARE FRIGORIFERI O CONGELATORI VECCHI:

- Smontare le porte.
- Lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano arrampicarsi all'interno dell'elettrodomestico.



# Installazione

Le seguenti istruzioni costituiscono un valido aiuto nell'installazione del frigorifero. Amana declina ogni responsabilità per installazioni non corrette.

## Seguire attentamente le seguenti fasi...

I collegamenti elettrici dovranno essere effettuati da personale tecnico qualificato in conformità alle istruzioni d'installazione di seguito riportate.

Misurare la luce della porta e l'altezza e profondità del frigorifero. All'occorrenza, togliere maniglie o porte. Il tecnico dovrà inoltre:

- 1. Attenersi scrupolosamente alle normative di collegamento idrico ed elettrico locali;
- 2. Completare i collegamenti idrici prima dei collegamenti per l'alimentazione elettrica.

Le eventuali riparazioni o sostituzioni di cavi d'alimentazione dovranno essere effettuate solo da personale tecnico qualificato.

#### Requisiti d'installazione

- 1. Effettuare l'installazione su presa con messa a terra con circuito 230 V, 50 Hz, 10A separato.
- 2. Proteggere le pavimentazioni delicate con cartoni o stracci.
- 3. Effettuare l'installazione su pavimentazione in grado di sostenere un peso di Kg. 429.
- 4. Lasciare uno spazio libero di mm. 5 ai lati del frigorifero; lasciare uno spazio libero di mm. 25 sul lato superiore del frigorifero se il modello ha una profondità di oltre cm. 60.
- Modelli con profondità di oltre cm. 60.
   Rifilare gli angoli del controlato superiore a 45° se il controlato superiore sporge di mm. 25.

## Come togliere la base di legno



Per evitare rischi di lesioni fisiche o danni materiali, la base di legno dovrà essere tolta da due persone.

- 1. Assicurarsi che le porte restino ben chiuse e non si aprano improvvisamente, fissandole con nastro adesivo.
- 2. Inserire il carrello sotto al frigorifero.
- 3. Proteggere il frigorifero con una coperta o un panno imbottito morbido. Avvolgere la fascetta attorno al frigorifero e mettere la gomma spugnosa che si trova nel cartone di spedizione sotto la fascetta. Tendere saldamente la fascetta.
- 4. Abbassare il carrello verso il pavimento con la maniglia del carrello tutta in basso.
- 5. Togliere i due bulloni superiori dalla slitta.
- 6. Riportare il frigorifero e il carrello in posizione verticale. Togliere la fascetta.
- 7. Inserire il carrello sotto il lato opposto del frigorifero.
- 8. Ripetere le procedure dei punti da 3 a 5.
- 9. Rimuovere la base di legno.
- 10. Riportare il frigorifero e il carrello in posizione verticale e togliere il carrello.

#### **IMPORTANTE:**

Non lasciare il frigorifero su un lato più del tempo necessario per togliere i bulloni.

# Smontare e montaggio di porte e maniglie

· Far eseguire queste operazioni da personale tecnico qualificato.


# Instalazione

## Montaggio e smontaggio delle maniglie


Le maniglie si trovano all'interno dello scomparto per cibi freschi del frigorifero. Pezzi di rifinitura, spine e tutti gli accessori si trovano nella confezione contenente tutta la documentazione dell'elettrodomestico.

#### Maniglie a tutta lunghezza (non in acciaio inossidabile)

1 Togliere le due viti a testa esagonale da 6 mm dalla base del frigorifero e dalla porta del congelatore.



2 Allineare le maniglie della porta ai gruppi superiore ed inferiore dei fermagli della porta, poi farle scorrere verso il basso finché i fori per le viti che si trovano nella parte inferiore delle maniglie non combaciano con i fori per le viti della porta.



J Inserire le viti tolte come da istruzione al punto 1 nei fori per viti che si trovano nella parte bassa della sezione delle maniglie.



Inserire a scatto il pezzo di rifinitura sopra la zona delle maniglie e i fermi della parte inferiore della porta.



Come smontare le maniglie dopo l'installazione iniziale...

Eseguire le operazioni riportate ai punti 3 e 4 in senso inverso.

**NOTA:** L'avvitatura può risultare stretta. Quando si intende smontare le maniglie, è necessario tirare con forza verso l'alto.

#### Maniglie a media lunghezza (non in acciaio inossidabile)

1 Togliere le quattro viti a testa esagonale da 6 mm dalla parte inferiore e superiore delle porte.



Inserire a scatto la rifinitura colorata per le maniglie sui fori per le viti sia in alto che in basso sulle maniglie.



 Inserire la rifinitura a scatto introducendo per prima l'estremità rotonda più larga.

Allineare le maniglie della porta con i fori per le viti ed inserire le viti tolte al punto precedente.



Come smontare le maniglie dopo l'installazione iniziale...

Potrebbe essere necessario smontare le maniglie per esigenze di trasporto del frigorifero in ambienti di dimensioni limitate.



 Eseguire le operazioni riportate ai punti 2 e 3 in senso inverso.


IMPORTANTE: Per non danneggiare le maniglie, utilizzare l'estremità di un cacciavite a lama piatta avvolta in del nastro protettivo per togliere la rifinitura colorata delle maniglie.

Modelli in acciaio inossidabile

Allentare il fermaglio per la porta situato in basso sul frigorifero con una chiave a bussola esagonale da 6 mm.



J Inserire l'altra estremità della maniglia nel fermaglio superiore della porta e far scorrere verso l'alto il più possibile.



Individuare l'ubicazione del foro predisposto alla base della maniglia ed inserire l'estremità cava della maniglia nel fermaglio inferiore della porta.



Inserire la chiave a bussola esagonale da 6 mm nella base della maniglia e serrare avvitando.



# Installazione

## Montaggio delle maniglie continua

#### Maniglie in acciaio inossidabile continua

Introdurre la vite nel foro predisposto.



Come smontare le maniglie dopo l'installazione iniziale...

Seguire istruzioni dal punto 2 al punto 5 procedendo in senso inverso.

IMPORTANTE: Per non danneggiare le maniglie, utilizzare l'estremità di un cacciavite a lama piatta avvolta da nastro protettivo per togliere il maschio della vite.



Ripetere i passi da 2 fino a 5 per il montaggio della maniglia del congelatore.

## Collegamento alla rete di fornitura idrica

· Fare eseguire tale collegamento da un tecnico qualificato.

## Bilanciamento del frigorifero

# **AVVERTENZA**


- Per non danneggiare le pareti ed il pavimento, proteggere i pavimenti in vinile leggero o altro con cartone, stracci o altri tipi di materiali protettivi.
- Per non danneggiare o rompere i bulloni di regolazione, non utilizzare utensili elettrici per bilanciare il frigorifero.
- L'altezza del frigorifero NON DEVE essere inferiore ai 173,9 cm (meno le cerniere e la calotta), altrimenti si potrebbero danneggiare i componenti sottostanti.

#### Materiale necessario

· una chiave a bussola esagonale 3/8"


una livella

1 Smontare la mascherina inferiore e le calotte a cerniera che proteggono il fondo.




 Per togliere queste parti, aprire entrambe le porte a 180°, o comunque il più possibile.

Girare le due viti di regolazione (A) anteriori in senso orario per sollevare e in senso antiorario per abbassare.



Girare le due viti di regolazione (B) posteriori in senso orario per sollevare e in senso antiorario per abbassare.



Controllare con la livella che vi siano 6 mm di inclinazione sul retro per assicurare la chiusura corretta delle porte.

 Se il frigorifero è allineato e stabile, rimettere a posto la mascherina inferiore.

## Cosa fare se le porte non sono allineate?

- Individuare la porta più alta e girare la vite di regolazione anteriore in senso antiorario. Continuare a girare finché le porte non saranno allineate.
- Se durante questa operazione si raggiunge il punto massimo di regolazione e le porte non sono ancora allineate, sollevare l'altra porta girando la vite di regolazione anteriore in senso orario.
- · Rimettere a posto la mascherina inferiore.

## Che cosa fare se il frigorifero dondola?

- Girare la vite di regolazione posteriore in senso orario per sollevare l'angolo in cui il frigorifero dondola.
- Rimettere a posto la mascherina inferiore.

# Installazione

# Regolazione delle manopole per il controllo della temperatura

Questo frigorifero è stato concepito per il funzionamento in ambiente domestico a temperature comprese tra i 13° ed i 43°C.

Individuare le manopole per il controllo della temperatura del frigorifero e del congelatore, che si trovano sulla parte alta della parete sinistra nella parte dell'elettrodomestico destinata ai cibi freschi e metterle entrambe su 4.

**IMPORTANTE:** Se la manopola della temperatura del congelatore è in posizione di Off (spento) non funzionerà nessuna delle due parti del frigorifero. A Controllare se la temperatura della zona per i cibi freschi è compresa tra i 3° e i 4°C.

- Se la temperatura è troppo alta (+ caldo), portare la manopola sulla temperatura immediatamente superiore.
- Se la temperatura è troppo bassa (+ freddo), portare la manopola sulla temperatura immediatamente inferiore.
- Attendere da 5 a 8 ore prima di verificare se la regolazione ha avuto effetto.

 $2^{ extit{Attendere 24 ore prima che la temperatura si}}$ stabilizzi.

**IMPORTANTE:** Data la particolare conformazione dell'apparecchio, si consiglia di cominciare sempre a regolare la temperatura della zona congelatore.

Controllare se la temperatura del congelatore è compresa tra -17° e -16°C.

- Se la temperatura è troppo alta (+ caldo), portare la manopola sulla temperatura immediatamente superiore.
- Se la temperatura è troppo bassa (+ freddo), portare la manopola sulla temperatura immediatamente inferiore.
- Attendere da 5 a 8 ore prima di verificare se la regolazione ha avuto effetto.

5 Se necessario, ripetere il procedimento.

# Come si esegue il test della temperatura?



#### Materiale necessario

- 2 termometri che misurino temperature comprese tra -21° e 10°C
- 2 bicchieri

#### Per il congelatore

 Mettere il termometro in un bicchiere pieno di olio vegetale al centro del congelatore e procedere con il passo n° 3 delle istruzioni per la Regolazione della temperatura.

#### Per il frigorifero

 Mettere il termometro in un bicchiere pieno di acqua al centro dell'elettrodomestico e procedere con il passo n° 3 delle istruzioni per la Regolazione della temperatura.

# Impianto di filtraggio...

## Montaggio e smontaggio dell'impianto di filtraggio dell'acqua

# **ATTENZIONE**

Per evitare di contrarre malattie eventualmente anche letali, non utilizzare l'elettrodomestico dove l'acqua non sia sicura o sia di qualità non nota e senza una adeguata disinfezione prima o dopo l'utilizzo del filtro.

# **AVVERTENZA**

- Bypassando la cartuccia NON SI FILTRA l'acqua. Accertarsi di avere una cartuccia di ricambio di scorta per quando si rende necessario cambiare il filtro.
- Se si è lasciato congelare l'impianto di filtraggio dell'acqua, sostituire la cartuccia del filtro.
- Se l'impianto non è stato utilizzato per vari mesi e l'acqua ha un gusto o un odore sgradevole, far defluire via tutta l'acqua che è rimasta nell'impianto con 2 o 3 bicchieri d'acqua. Se il gusto o l'odore sgradevole persistono, cambiare la cartuccia del filtro.

## Installazione del primo filtro dell'acqua Sostituzione del filtro dell'acqua

1 Togliere la capsula di bypass blu e tenerla da parte per un uso successivo.



IMPORTANTE: L'aria che rimane nell'impianto può rischiare di espellere l'acqua e la cartuccia. Maneggiare con cautela durante lo smontaggio.

Girare il filtro in senso antiorario finché non si stacca dalla testa del filtro.

2 Togliere l'etichetta adesiva dall'estremità del filtro ed inserirla nella testa del filtro.



 Far ruotare delicatamente in senso orario finché il filtro si ferma e il coperchio a scatto del filtro si chiude.

Far sfiatare l'aria dall'impianto finché gli spruzzi d'acqua che fuoriescono diminuiscono. Far scorrere l'acqua continuamente (per circa 2 minuti) attraverso l'erogatore finché non scorre in modo stabile.

 In alcuni ambienti domestici in cui l'acqua non è di buona qualità potrebbe essere necessario far scorrere l'acqua più a lungo.

- 2 Scaricare l'acqua contenuta nel filtro in una bacinella o nel bagno e gettarlo nella normale spazzatura di casa.
- Asportare l'acqua in eccesso che è rimasta nella capsula del filtro e procedere alla fase successiva dell'installazione (punti 2 e 3).

# Sto cercando di distribuire l'acqua per sciacquare l'impianto, ma dove è l'acqua?



La prima volta che si utilizza l'erogatore attendere circa 1 o 2 minuti in più prima che il serbatoio interno dell'acqua si riempia.

# Che cosa succede se decido di non usare l'impianto di filtraggio dell'acqua?

La funzione di erogazione può essere usata anche senza la cartuccia del filtro dell'acqua. Qualora si decida di farne tale uso, sostituire il filtro con la capsula di bypass blu.

# Quando devo cambiare il filtro dell'acqua?

Alcuni modelli di erogatore hanno un indicatore del cambio del filtro dell'acqua. Per informazioni sul funzionamento e il ripristino di questa funzione, vedere la sezione del presente manuale dedicata al funzionamento dell'erogatore.

IMPORTANTE: La vita utile della cartuccia del filtro dell'acqua dipende dalla qualità e dalla quantità dell'acqua utilizzata. Se si utilizza parecchia acqua o se si utilizza acqua di cattiva qualità, sarà necessario sostituire la cartuccia più frequentemente.

# Cosa devo fare per ordinare una cartuccia del filtro nuova?

I rivenditori e i centri assistenza Amana® possono fornire le cartucce del filtro dell'acqua di ricambio del modello WF 50. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di zona.

# Scomparti per cibi freschi



Che cosa devo fare se il mio frigorifero ha caratteristiche diverse da queste?

Il presente manuale descrive tutte le caratteristiche disponibili per quanto riguarda questa gamma di prodotti. Se il frigorifero non ha tutte le opzioni descritte nel presente manuale, potrete acquistarle contattando il rivenditore di zona.

## Ripiani interni




Per evitare lesioni fisiche gravi o addirittura letali delle persone che operano con il frigorifero:


- · assicurarsi che il ripiano sia ben saldo prima di appoggiarvi qualsiasi tipo di articolo;
- maneggiare con estrema cura le mensoline in vetro temprato, in quanto potrebbero rompersi improvvisamente in caso venissero grattate, graffiate o esposte ad uno sbalzo di temperatura improvviso.


## Ripiani a scorrimento Side Glide™ (solo in alcuni modelli)

I ripiani a scorrimento Side Glide™ si agganciano ad un gruppo a doppia barra trasversale che si trova sul retro e possono essere allineati l'uno di fianco all'altro in modo da creare una superficie continua oppure possono essere attaccati a delle altre barre trasversali e scorrere verso sinistra o verso destra, in

base alle esigenze di disposizione dei cibi all'interno del frigorifero.








per montarlo, le operazioni sopra riportate in senso inverso.


#### Scorrimento dei ripiani:

sollevare leggermente il ripiano dal davanti e scorrere verso destra o verso sinistra.




#### Montaggio e smontaggio il gruppo a doppia barra trasversale:

- per smontare, far scorrere il gruppo verso l'alto fino a sganciarlo dai binari metallici:
- per montare, eseguire le stesse operazioni in senso inverso.

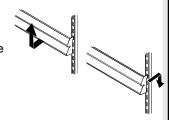

## Ripiano salvagocce Spill Saver™ Easy Glide™ (solo in alcuni modelli)

I ripiani salvagocce Spill Saver™ Easy Glide™ presentano il vantaggio di permettere una facile pulizia in quanto possono essere estratti in modo da raggiungere comodamente i cibi posizionati più sul fondo. Per una comodità di pulizia ancora maggiore, si possono togliere completamente i ripiani tirandoli verso l'esterno del




frigorifero fino ad estrarli completamente dalla loro intelaiatura.


Per togliere il ripiano e l'intelaiatura, seguire le istruzioni indicate per i ripiani fissi Spill Saver™.

#### **Spillsaver**[™]

I ripiani fissi Spillsaver™ hanno attaccati degli ulteriori ripiani salvagocce su cui cadono eventuali perdite di



Per montarli, seguire la procedura in senso inverso.

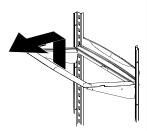

#### Prolunghe posteriori per i ripiani (solo in alcuni modelli)

Le prolunghe posteriori per i ripiani servono per evitare che i cibi cadano sul retro del ripiano stesso.

#### Montaggio e smontaggio delle prolunghe dei ripiani:

- per smontare, tirare la prolunga dritto verso l'alto dal retro del ripiano tenendola ben diritta;
- per montare, inserire i paletti della prolunga dei ripiani nei fori che si trovano sull'intelaiatura del ripiano.




# Scomparti per cibi freschi


## Scomparti sul lato interno della porta

## Scomparto latticini

Lo scomparto per i latticini è sufficientemente ampio per contenere prodotti come burro, yogurt, formaggi, ecc., è regolabile e si trova sul lato interno della porta del frigorifero, ma può anche essere spostato in un altro punto a seconda delle specifiche esigenze di



conservazione.




# Secchielli inclinabili interno porta (solo in alcuni modelli)

Il gruppo dei secchielli inclinabili è costituito da dei secchielli e dalle loro strutture di supporto e servono per conservare comodamente alcuni prodotti alimentari sul lato interno della porta. Il gruppo secchielli si inclina in avanti, permettendo un comodo accesso ai prodotti e si può estrarre per una più facile e rapida pulizia e regolazione.

#### Montaggio e smontaggio del secchiello:

- per smontare il secchiello, inclinarlo verso l'esterno e tirarlo fuori:
- per montarlo, farlo scorrere nella struttura di supporto e spingerlo nella posizione verticale.



- togliere il secchiello eseguendo le operazioni riportate sopra;
- sollevare la struttura di supporto staccandola dalla porta e sistemarlo nella posizione preferita.

# Tappetini

antiscivolo per il fondo dei ripiani Con questi tappetini antiscivolo, gli aggetti collo

antiscivolo, gli oggetti collocati nei secchielli all'interno della porta non scivoleranno; sono rimovibili e possono essere lavati in lavastoviglie, nel piano più alto.

#### Beverage Chiller™/ Mini-Chiller™ (solo in alcuni modelli)


Gli scomparti Beverage Chiller™ e il Mini Beverage Chiller™ a temperatura controllata tengono in fresco le bevande ad una temperatura di 3°C inferiore a quella degli altri cibi conservati nella zona per i cibi freschi del frigorifero tramite una presa d'aria collegata con il congelatore.

La manopola per il controllo della temperatura del Beverage Chiller™ si trova sulla parete sinistra della zona per i cibi freschi e può essere usata per regolare la quantità di aria che circola nello scomparto. Per avere una temperatura più fredda, girare la manopola verso il simbolino che raffigura un grande fiocco di neve.

#### Montaggio e smontaggio del Beverage Chiller™:

- Per smontare il Beverage Chiller™ quando è installato al di sopra del Chiller, dello scomparto latticini o del secchiello interno porta, potrebbe essere necessario estrarlo completamente. In tal caso, asportarlo tramite gli utensili idonei. Tirare il gruppo Slide Beverage Chiller™ verso l'alto ed estrarlo.
- Per montarlo, allineare uno dei fori di aspirazione (A) dell'aria fredda del Beverage Chiller™ con una delle due prese d'aria (B) situate nel rivestimento interno della porta.


  Spingere il gruppo verso il basso sul fermo del rivestimento interno della porta finché non si blocca.



# Secchielli interno porta

I secchielli situati all'interno della porta sono regolabili a seconda delle specifiche esigenze di conservazione.

- Per smontarli, tirarli verso l'alto ed estrarli;
- Per montarli, eseguire le operazioni in senso inverso.







# Somparti per cibi freschi

#### Cassetti

# Cassetto Deli/Crisper per frutta e verdura climatizzato

Il sistema Dell/Crisper permette di avere un cassetto a temperatura variabile, ossia lo scomparto può essere tenuto ad una temperatura fino a 3°C più fredda di quella del frigorifero. Questo cassetto può essere utilizzato per la conservazione di prodotti di gastronomia o di frutta e verdura.

**NOTA:** l'utilizzo dell'aria fredda per il sistema Dell/ Crisper può far diminuire la temperatura del frigorifero e potrebbe rendere necessario regolare la temperatura del frigorifero tramite le manopole.

#### Manopole per il controllo del clima

Sulla parete sinistra del cassetto si trovano le manopole per la regolazione della temperatura dell'aria nel cassetto Dell/Crisper. Per impostare una temperatura del frigorifero normale per frutta e verdura con la pelle o la buccia, mettere la manopola su "cold" (freddo); per conservare invece carni o altri articoli di gastronomia, metterla su "coldest" (molto freddo).

#### Cassetto Crisper climatizzato

Il cassetto Garden Fresh™ mantiene la frutta e la verdura fresche più a lungo perché crea un ambiente ad umidità regolabile.

#### Comandi

I comandi Garden Fresh™ servono per regolare la quantità di umidità che desideriamo nel cassetto per la frutta e la verdura. Si consiglia di impostare su «low» (basso) per frutta e verdure con la pelle o la buccia e su «high» (alto) per le verdure a foglie.

#### Montaggio e smontaggio dei cassetti:

- per smontare un cassetto basta tirarlo fuori completamente tirandolo prima verso l'alto e poi verso l'esterno;
- per montare un cassetto, eseguire le stesse operazioni in senso inverso.

# Montaggio e smontaggio del ripiano per frutta e verdura:

- · sollevare i supporti alle pareti ed estrarre;
- per montare il ripiano nel suo alloggiamento, abbassarlo sui supporti alle pareti e spingere verso l'interno finché il ripiano non sarà a filo della parete posteriore.

# Ripiano Beverage Organizer™ (solo in alcuni modelli)

Il ripiano Beverage Organizer™ può scorrere verso l'esterno da sotto il ripiano Spillsaver™ Easy Glide™ e può contenere fino ad un massimo di dodici lattine di bevande.

#### Montaggio e smontaggio del Beverage Organizer™:

- Per smontarlo, svuotarlo del contenuto, tirarlo completamente verso l'esterno ed alzarne la parte anteriore fino a staccarlo dalle guide del ripiano. Tirare fuori diritto per estrarlo.
- Per montarlo, eseguire le stesse operazioni in senso inverso.



# Caratteristiche del freezer

Che cosa devo fare se il mio frigorifero ha caratteristiche diverse da queste?

Il presente manuale descrive tutte le caratteristiche disponibili per quanto riguarda questa gamma di prodotti. Se il frigorifero non ha tutte le opzioni descritte nel presente manuale, potrete acquistarle contattando il rivenditore

## Caratteristiche principali

# **ANVERTENZA**

Onde evitare danni all'elettrodomestico:


- · No forzare il braccio formaghiaccio verso l'alto o verso il basso
- No mettere alcun oggetto nella vaschetta per il ghiaccio.

#### Formaghiaccio ad erogazione automatica del ghiaccio

Questo dispositivo serve per fare il ghiaccio che verrà poi distribuito tramite il sistema di erogazione automatica.

#### Primo utilizzo del formaghiaccio:


accertarsi che la vaschetta per il ghiaccio sia collocata correttamente nel suo alloggiamento e che il braccio formaghiaccio sia in posizione abbassata;



- quando il congelatore ha raggiunto una temperatura di -18° e -17°C, il formaghiaccio si riempie di acqua e comincia a funzionare;
- per ottenere il primo ghiaccio occorrerà attendere circa 24 ore dal momento dell'installazione:
- per verificare che l'impianto venga liberato dalle impurità tramite lavaggio, rimuovere il ghiaccio creatosi entro le prime 12 ore di funzionamento.

#### Istruzioni per l'uso

- Accertarsi che la vaschetta per il ghiaccio sia collocata correttamente nel suo alloggiamento e che il braccio formaghiaccio sia in posizione abbassata;
- quando il congelatore ha raggiunto una temperatura di -18° e -17°C, il formaghiaccio si riempie di acqua e comincia a funzionare; il ghiaccio si formerà completamente ogni 3 ore;




- per arrestare la produzione di ghiaccio, sollevare il braccio formaghiaccio fino a che si sente uno scatto:
- il formaghiaccio rimarrà nella posizione di Off (spento) fino a che il braccio non verrà nuovamente abbassato.

## Ripiano per gelati

Il ripiano per gelati è lo spazio in cui si possono conservare i prodotti da congelare velocemente.

- Per smontare il ripiano per gelati, sollevarlo dalle guide e tirare verso l'esterno:
- per montarlo, eseguire le stesse operazioni in senso inverso.




# Vaschetta per il ghiaccio 숙



La vaschetta per il ghiaccio si trova al di sotto del formaghiaccio ad erogazione automatica.

Montaggio e smontaggio della vaschetta per il ghiaccio:

per rimuovere la vaschetta, togliere il ripiano per gelati e sollevare il braccio del formaghiaccio per disattivarlo:



- sollevare la parte anteriore della vaschetta e tirare fuori completamente. Sollevare la parte anteriore della vaschetta e toglierla;
- per installare la vaschetta nell'alloggiamento, farla scorrere sulle apposite quide situate al di sotto del formaghiaccio fino a che non si blocca in posizione. Abbassare il braccio del formaghiaccio per attivarlo e rimettere al suo posto il ripiano per gelati.

**IMPORTANTE:** Per un corretto funzionamento dell'erogatore del ghiaccio, la vaschetta per il ghiaccio deve essere alloggiata nella sua posizione fino a che non si è ben bloccata. Quando la porta del congelatore non si chiude bene significa che la vaschetta non è posizionata correttamente. Girare la vite senza fine o coclea come mostrato in figura per allineare bene la vaschetta per il ghiaccio alla parte posteriore.



# Caratteristiche del freezer

## **Ripiani**

#### Sistema Stor-Mor®

I cestelli scorrono verso l'esterno per permettere di raggiungere più facilmente gli articoli sistemati sul fondo del frigorifero e i ripiani sono rimovibili per essere posizionati in base alle specifiche esigenze di conservazione.

# Montaggio e smontaggio del ripiano Stor-Mor®:

- per smontare, estrarre con uno scatto il lato destro del ripiano dalle guide ed estrarre dai fermi di montaggio alle pareti;
- per montare, eseguire le stesse operazioni in senso inverso.

**NOTA:** Il retro dello scaffale deve essere allo stesso livello del retro del vano ed essere fermato saldamente alle guide dello stesso per evitare di scivolare.

# Per rimuovere e mettere in posizione i cestelli:

 per rimuoverli, tirare il cestello in avanti per tutta la sua estensione. Sollevare la maniglia anteriore in modo da staccare il cestello dalle guide e toglierlo.



 Per metterli in posizione, eseguire le stesse operazioni in senso inverso.

#### Ripiano fisso del freezer

Montaggio e smontaggio dei ripiani:

- Staccare il ripiano dai suoi fermi di montaggio alle pareti ed estrarlo dai fori di montaggio laterali a sinistra.
- Per installare i ripiani, eseguire le stesse operazioni in senso inverso.

# Ripiano metallico sospeso (solo in alcuni modelli)

Il ripiano metallico sospeso fornisce un ulteriore spazio per dei vassoietti per i cubetti di ghiaccio, cibi surgelati in scatola, pacchetti di ghiaccio, ecc.

Per rimuovere il ripiano:

- premere il piolo del gancio del ripiano metallico sospeso verso l'interno fino a liberare il ripiano sul lato destro del ripiano Stor-Mor. In questo modo il ripiano oscillerà verso il basso;
- premere il piolo del gancio del ripiano metallico sospeso verso l'esterno fino ad estrarre il ripiano dal vano freezer.

Per installare il ripiano:

• eseguire le stesse operazioni in senso inverso.

## Conservazione di prodotti nel lato interno della porta

#### Secchielli interno porta

 Vedere le istruzioni relative alla conservazione dei cibi freschi.

# Secchielli estraibili interno porta (solo in alcuni modelli)

 Vedere le istruzioni relative alla conservazione dei cibi freschi.

# Caratteristiche dell'erogatore

## Caratteristiche principali

#### Illuminazione dell'erogatore non illustrata

Quando l'elettrodomestico sta erogando ghiaccio o acqua nell'area dell'erogatore si accende una luce a tutta potenza.

# Tasto di Front Fill (riempimento anteriore) (solo in alcuni modelli)

Il tasto di Front Fill (riempimento anteriore) funziona indipendentemente dai comandi dell'erogatore e costituisce una valida alternativa al tappetino dell'erogatore per erogare acqua. Questa funzione serve per riempire grossi contenitori che non entrerebbero nell'area dell'erogatore (come bottiglie, caraffe, grosse pentole, caffettiere).

Questa funzione permette, inoltre, l'erogazione contemporanea di acqua e di ghiaccio. Scegliere la propria modalità preferita di erogazione dal pannello di controllo dell'erogatore, premere il contenitore contro il tappetino dell'erogatore e allo stesso tempo premere il tasto di Front Fill (riempimento anteriore).


#### Tappetino dell'erogatore

Il tappetino dell'erogatore si trova sulla parete posteriore dell'area dell'erogatore. Quando si preme sul tappetino dell'erogatore si avrà l'erogazione richiesta tramite la selezione della modalità di erogazione prescelta sul pannello di controllo.

#### Vassoio estraibile

Il vassoio estraibile, che si trova sul fondo dell'area dell'erogatore, serve per raccogliere eventuali perdite e gocce; può essere rimosso con facilità per la pulizia e lo svuotamento.

**IMPORTANTE:** Il vassoio estraibile non dispone di alcun sistema di scarico. Se si fa scorrere acqua continuamente nel vassoio, questa traboccherà.

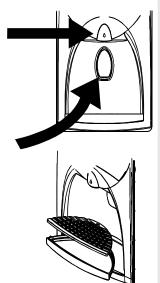

## Funzionamento dell'erogatore dell'acqua

# **AVVERTENZA**

Onde evitare lesioni fisiche o danni materiali, attenersi alle seguenti istruzioni:

- non introdurre dita, mani o corpi estranei nella bocca dell'erogatore;
- · non utilizzare oggetti appuntiti per rompere il ghiaccio;
- non erogare l'acqua direttamente in contenitori in porcellana fine o in delicato cristallo.

**NOTA:** La prima volta che si utilizza l'erogatore sarà opportuno attendere circa 1-2 minuti affinché l'acqua si diffonda bene fino a riempire il serbatoio interno. Riempire circa 10-14 contenitori di acqua prima di collegare il frigorifero per la prima volta alla rete idrica domestica e dopo lunghi periodi di non utilizzo.


#### Utilizzo del tappetino dell'erogatore:

- · scegliere la modalità di erogazione dell'acqua dal pannello di controllo dell'erogatore;
- · premere un contenitore robusto e a base larga contro il tappetino dell'erogatore;
- quando si vuole far cessare l'erogazione, rilasciare la pressione sul tappetino. Potrebbe continuare ad uscire una piccola quantità di acqua dopo che si è smesso di esercitare la pressione: queste perdite andranno a cadere nell'apposito vassoio, ma sarà bene asportare eventuali quantità maggiori di liquido.

#### Come usare il tasto di Front Fill (riempimento anteriore) (solo in alcuni modelli):

- allineare il contenitore sotto il tasto di Front Fill (riempimento anteriore) basandosi sulle gocce d'acqua;
- premere e tenere premuto il tasto di Front Fill (riempimento anteriore);
- rilasciare il tasto quando si è ottenuto tutto il liquido desiderato. Potrebbe continuare ad uscire una piccola quantità di acqua, che verrà raccolta nell'apposito vassoietto sottostante, ma sarà bene asportare eventuali quantità maggiori di liquido.


**NOTA:** Se si utilizza l'erogatore di acqua per più di 5 minuti consecutivi, un sensore di blocco automatico scollegherà l'area dell'erogatore dall'alimentazione elettrica. Vedere il paragrafo **Blocco Automatico** per ulteriori informazioni.

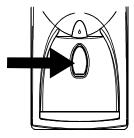



# Caratteristiche dell'erogatore


#### Caratteristiche dei comandi



#### Funzionamento dell'erogatore del ghiaccio

#### Per avere ghiaccio:

- Selezionare la modalità Cubed (a cubetti) oppure Crushed (in pezzi) premendo il tasto corrispondente sul pannello di controllo. Si accenderà una spia verde al di sopra del tasto in corrispondenza della modalità selezionata.
- Premere il contenitore contro il tappetino dell'erogatore. Se si sta prendendo il ghiaccio in pezzi, tenere il
  contenitore il più vicino possibile allo scivolo da cui esce il ghiaccio per evitare che i pezzi cadano fuori
  dal contenitore. Non è possibile cambiare la modalità selezionata mentre l'erogatore è in funzione.





#### **Dispenser Lock (Blocco dell'erogatore)**

Questa funzione serve per evitare che vengano erogati ghiaccio o acqua.

#### Blocco e sblocco dell'erogatore:

- per bloccarlo, tenere premuto il tasto Dispenser Lock (Blocco Erogatore) per 3 secondi; si accenderà una spia verde sopra il tasto per confermare che l'erogatore è bloccato;
- per sbloccarlo, tenere premuto il tasto Dispenser Lock (Blocco Erogatore) per 3 secondi fino a che la spia verde sopra il tasto non sarà spenta.

**FILTER** 

OK

• CHANGE

#### Spia del filtro

La spia del filtro serve per ricordare all'utente quando è il momento di sostituire il filtro dell'acqua. Quando la spia è verde significa che il filtro è in buone condizioni, mentre quando è rossa significa che il filtro va cambiato. Quando la spia diventa rossa, rimarrà così fino al ripristino della funzione.

#### Ripristino della spia:

tenere premuti contemporaneamente il tasto Dispenser Lock (Blocco Erogatore) ed il tasto Water (Acqua) per 4 secondi.
 Quando la funzione viene ripristinata correttamente, la spia verde che indica lo stato del filtro lampeggia per 3 volte.

# Auto Light (Luce Automatica)

La funzione Auto Light (Luce Automatica) offre la possibilità di attivare l'illuminazione dell'erogatore a mezza potenza quando il Light Sensor (Sensore dell'illuminazione) rileva un livello basso di illuminazione nell'ambiente.

#### Attivazione e disattivazione di Auto Light (Luce Automatica):

- per attivare, premere il tasto Auto Light (Luce Automatica) che si trova sul pannello di controllo. Si accenderà una spia verde sopra il tasto per indicare che il sensore è attivo.
- per disattivare, premere il tasto Auto Light (Luce Automatica). La spia verde si spegnerà.

**NOTA:** La luce dell'erogatore si accenderà indipendentemente dal fatto che sia stata selezionata o meno la funzione Auto Light (Luce Automatica).

## Sabbath Mode (Modalità Sabbath)


Questa modalità serve per disattivare la corrente alle luci dei LED e dell'erogatore, pur continuando a permettere il funzionamento dei comandi.

#### Per attivare il Sabbath Mode (Modalità Sabbath):

 Premere e tenere premuti contemporaneamente per 3 – 4 secondi i pulsanti Dispenser Lock (Blocco erogatore) e Auto Light (Luce Automatica). Dopo 3 – 4 secondi le spie dei LED e dell'erogatore si spegneranno. Se è attivata questa modalità, durante l'erogazione la luce dell'erogatore non si accende.

#### Per disattivare il Sabbath Mode (Modalità Sabbath):

Premere e tenere premuti contemporaneamente per 3 – 4 secondi i pulsanti Dispenser Lock (Blocco erogatore) e Auto Light
(Luce Automatica). Dopo 3 – 4 secondi le spie dei LED e dell'erogatore si accenderanno.



NOTA: Nel caso in cui si abbia una interruzione di corrente mentre è attivato Sabbath Mode (Modalità Sabbath), nel momento in cui ritorna la corrente, il controllo rimane in Sabbath Mode (Modalità Sabbath).

#### Che cosa è la funzione Blocco Automatico?

La funzione Blocco Automatico scollega l'erogatore di ghiaccio e acqua dall'alimentazione elettrica quando uno dei due erogatori è rimasto attivo ininterrottamente per circa 3 minuti. Quando scatta questa funzione, si accende la spia verde situata sopra il tasto *Dispenser Lock* (Blocco Erogatore).

#### Sblocco dell'erogatore:

• tenere premuto il tasto Dispenser Lock (Blocco Erogatore) per 3 secondi fino a che non sarà spenta la spia verde.

## Pulizia del frigorifero



# Consigli e cura dell'elettrodomestico



# ATTENZIONE

Per evitare scosse elettriche che potrebbero provocare lesioni fisiche gravi o letali, scollegare il frigorifero dall'alimentazione prima di pulirlo. Una volta effettuato l'intervento di pulizia, ricollegare l'alimentazione.

# **AVVERTENZA**

Per evitare lesioni fisiche o danni materiali:

- leggere e seguire le istruzioni indicate dal produttore per tutti i prodotti per la pulizia:
- non mettere i secchielli, i ripiani o altri accessori nella lavastoviglie in quanto potrebbero incrinarsi o piegarsi;
- maneggiare con cura i ripiani in vetro temprato in quanto potrebbero rompersi improvvisamente se scheggiati, scalfiti o esposti a improvvise variazioni di temperatura;
- proteggere i pavimenti in vinile leggero o altro materiale con cartoni, stracci o altro materiale protettivo.

#### Istruzioni generali

- 1. Lavare le superfici con acqua tiepida e soluzione di bicarbonato di sodio. Usare un panno morbido e pulito per pulire le superfici.
- 2. Sciacquare le superfici con acqua tiepida ed asciugare con un panno morbido e pulito.

#### Adesivi

- 1. Eliminare i residui di colla, sfregando con pasta dentifricia sugli adesivi con le dita fino a quando l'adesivo non si stacca.
- 2. Pulire la superficie con acqua tiepida ed asciugare con un panno morbido e pulito.

#### Guarnizioni delle porte

1. Le guarnizioni dovranno essere sempre tenute pulite. Pulirle accuratamente ogni 3 mesi in base alle Istruzioni generali.

#### Serpentina del condensatore

Pulire la serpentina del condensatore ogni 3 mesi, in modo da garantire il perfetto funzionamento del frigorifero. Polvere e sporcizia accumulate possono causare:

- · ridotte prestazioni di refrigerazione
- · aumentato dispendio d'energia
- · in casi estremi, guasto prematuro del compressore.
- 1. Togliere la mascherina inferiore e le calotte incernierate che si trovano sul fondo come illustrato sulla destra.
- 2. Pulire la superficie anteriore della serpentina del condensatore con un ugello a getto di aria compressa.
- 3. Rimettere la mascherina inferiore al suo posto inserendo i fermagli nei fori fino allo scatto. Anche le cerniere delle calotte del fondo si reinseriscono con uno scatto sulle cerniere che si trovano sul fondo.

#### Ripiani in vetro

Togliere il ripiano sollevando il lato anteriore, rilasciando i ganci dalla corsia metallica, quindi tirando verso l'esterno. Riporre il ripiano su un telo e lasciarlo adattare alla temperatura ambiente prima di pulirlo.

Pulire le fessure secondo la procedura di seguito riportata:

- 1. Passare detersivo delicato e soluzione detergente nelle fessure con una spazzola con setole in plastica e lasciar riposare per 5 minuti.
- 2. Spruzzare acqua tiepida nelle fessure utilizzando l'apposito rubinetto
- 3. Asciugare bene il ripiano e sostituirlo inserendo i ganci nella corsia metallica e abbassando il lato anteriore.



## Come posso pulire il mio prodotto Amana in acciaio inossidabile?

Amana vende un prodotto specifico per la pulizia dei prodotti in acciaio inossidabile (N° di serie 31960801). Contattare il distributore di zona per ulteriori informazioni o per avere un elenco degli altri prodotti consigliati.

IMPORTANTE: Eventuali danni causati alle rifiniture in acciaio inossidabile dall'utilizzo improprio dei prodotti detergenti o dal mancato utilizzo dei detergenti consigliati non sono coperti dalla garanzia.

#### Come si eliminano gli odori dal frigorifero?



- 1. Togliere tutti i cibi e scollegare il frigorifero dall'alimentazione elettrica.
- 2. Pulire tutte le superfici interne compreso il soffitto, il pavimento e le pareti in conformità con le istruzioni generali. Fare particolare attenzione agli angoli, alle fessure ed alle scanalature. Pulire anche tutti i cassetti, i ripiani e le guarnizioni.
- 3. Collegare il frigorifero alla corrente e rimettere i cibi nel frigorifero. Lavare ed asciugare tutte le bottiglie e tutti i contenitori e i barattoli. Avvolgere i cibi in contenitori a tenuta stagna per evitare la diffusione di ulteriori odori. Dopo 24 ore verificare che l'odore sia stato eliminato.

Se l'odore permane, proseguire come segue.

- 4. Ripetere i passi descritti ai punti 1 e 2.
- 5. Mettere i cassetti Garden Fresh sul ripiano superiore del vano frigorifero. Stipare i vani frigorifero e freezer, comprese le porte, con fogli di giornale in bianco e nero accartocciati.
- 6. Mettere delle formelle di carbone qua e là fra i giornali.
- 7. Chiudere le porte e lasciare riposare per 24-48 ore.
- Togliere le formelle di carbone e la carta di giornale.
- 9. Ripetere i passi descritti ai punti 2-3.

Se l'odore continuasse a persistere, rivolgersi al Servizio Clienti, il cui numero di telefono è indicato nella parte Identificazione del modello.

# Consigli e cura dell'elettrodomestico

# Sostituzione delle lampadine





## Come ottenere il massimo dal frigorifero con la minima spesa

Questo frigorifero è stato costruito in modo da funzionare con il massimo risparmio possibile. Seguendo le semplici indicazioni riportate sotto potrete ridurre al minimo il consumo di energia dell'elettrodomestico:

- installare il frigorifero in un ambiente domestico a temperatura compresa tra 13° e 43°C lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole;
- impostare il frigorifero, il congelatore ed il sistema Chiller FreshTM a temperature non maggiori del necessario;
- tenere sempre pieno il vano del congelatore;
- mantenere sempre ben pulite ed efficienti le guarnizioni delle porte e sostituirle quando è necessario;
- tenere ben pulita la serpentina del condensatore.

## **ATTENZIONE**

Per evitare scosse elettriche che potrebbero provocare lesioni fisiche gravi o letali, scollegare il frigorifero dall'alimentazione prima di sostituire la lampadina. Dopo la sostituzione della lampadina, ricollegare l'alimentazione.




## **AVVERTENZA**

Per evitare lesioni fisiche o danni materiali:

- lasciar raffreddare la lampadina;
- · sostituire la lampadina indossando dei guanti protettivi.


#### Vano superiore per cibi freschi

- Infilare le dita negli appositi spazi che si trovano sui lati dello schermo di illuminazione e premere, poi spingere lo schermo verso il basso ed estrarlo.
- Togliere le lampadine.
- Sostituirle con lampadine di potenza non superiore ai 25 watt.
- 4. Rimettere a posto lo schermo di copertura delle lampadine introducendo le linguette anteriori dello schermo di illuminazione nei fori che si trovano sul rivestimento interno proprio davanti al gruppo illuminazione.

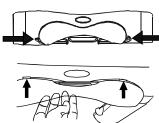

# Vano inferiore per cibi freschi e vano congelatore del modello senza erogatore

- Premere le linguette (A) che si trovano sul fondo dello schermo di copertura dell'illuminazione e tirare diritto verso l'esterno.
- 2. Togliere la lampadina.
- Sostituire con una lampadina di potenza non superiore ai 25 watt.
- Introdurre le linguette (B) che si trovano sullo schermo di copertura delle lampadine nel rivestimento interno ed inserire con uno scatto il fondo sul gruppo illuminazione.




#### Vano congelatore del modello con erogatore

## Vano congelatore del modello con erogatore

- Togliere la vaschetta del ghiaccio sollevandola dal lato anteriore e tirando verso l'esterno.
- Togliere lo schermo che ricopre la lampadina premendo sulla linguetta in alto (A) e tirando fuori il coperchio dal rivestimento interno.
- Togliere la lampadina e sostituirla con un'altra di potenza non superiore ai 25 watt.
- Introdurre la linguetta (B) che si trova in basso sul coperchio nel rivestimento interno ed inserire con uno scatto la parte alta sul gruppo di illuminazione.
- 5. Rimettere la vaschetta del ghiaccio al suo posto facendola scorrere verso l'interno fino a che la stessa si fissa da sola con uno scatto.

## Erogatore acqua e ghiaccio

- 1. Individuare la lampadina che si trova sul bordo superiore dell'intelaiatura dell'erogatore e svitare per rimuoverla.
- 2. Sostituire la lampadina con un'altra lampadina da 230 volt di potenza non superiore a 12 watt.





# Prima di rivolgersi al Centro Assistenza I frigoriferi di oggi hanno tante nuove funzioni e vengono costruiti in modo tale ridurre al minimo il consumo di energia.

## RUMORE →)(?

L'isolamento in schiuma contribuisce molto al risparmio energetico, oltre a costituire un isolante dalle ottime capacità. Tuttavia, l'isolamento in schiuma non è particolarmente fonoassorbente, e dunque può capitare di sentire alcuni rumori che risulteranno inizialmente insoliti ma che non si noteranno più col passare del tempo. Si prega dunque di tener conto di questa avvertenza prima di rivolgersi al Centro Assistenza.

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE	
Click	Il congelatore (A) fa un rumore di scatto, tipo "click", ogni volta che il condensatore parte o si ferma.	Normale funzionamento	
	Il timer dello sbrinatore ( <i>B</i> ) fa un rumore simile a quello di un orologio elettrico e si sentono degli scatti ogni volta che inizia o finisce un ciclo di sbrinamento.	Normale funzionamento	
Ronzio	La ventola del freezer ( <i>C</i> ) e quella del condensatore ( <i>D</i> ) fanno questo rumore durante il funzionamento.	Normale funzionamento	<b>L</b> G
Gorgoglio	Il refrigerante dell'evaporatore ( <i>E</i> ) e quello dello scambiatore di calore ( <i>F</i> ) fanno questo rumore.	Normale funzionamento	
Tonfo	I cubetti di ghiaccio cadono nel secchiello del ghiaccio ( <i>G</i> ) dal formaghiaccio (solo in alcuni modelli).	Normale funzionamento	
	Si chiude lo scivolo ( <i>H</i> ) dell'erogatore del ghiaccio.	Normale funzionamento	
Rumore di vibrazione	Il compressore (I) fa un suono come di pulsazione mentre funziona.	Normale funzionamento	
	Il frigorifero non è ben bilanciato.	Per bilanciare il frigorifero, vedere le <i>Istruzioni per</i> <i>l'installazione</i> .	08
Ronzio	L'apparato della valvola dell'acqua del formaghiaccio (J) (presente solo in alcuni modelli) fa un ronzio quando il formaghiaccio si riempie d'acqua.	Normale funzionamento	100
Leggero sibilo	Il formaghiaccio (K) è nella posizione di acceso (On) senza collegamento all'acqua.	Interrompere il rumore sollevando la leva del formaghiaccio in posizione di spento (Off). Per istruzioni, vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata al Formaghiaccio Automatico.	A ^B
	La coclea del ghiaccio (L) (presente solo in alcuni modelli) fischia quando essa agita il ghiaccio durante l'erogazione.	Normale funzionamento	
	Il compressore (I) può emettere un fischio acuto durante il funzionamento.	Normale funzionamento	
	L'elettrovalvola ( <i>M</i> ) che fa funzionare lo sportello per lo scivolo del ghiaccio.	Normale funzionamento	11 11111

## FUNZIONAMIENTO



I comandi e	Il frigorifero si trova in modalità	Normale funzionamento. Attendere 40 minuti e verificare che il
l'illuminazione del	sbrinamento.	frigorifero riparta.
congelatore sono		9 P
accesi, ma il		
compressore non		
funziona		
Il sistema Deli/Crisper	I controlli sono stati impostati troppo bassi.	Vedere parte dedicata al sistema Deli/Crisper per regolare i
ha una temperatura		controlli.
troppo alta	I controlli del congelatore sono impostati	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata alla regolazione
	troppo bassi.	dei controlli.
	Il cassetto non è posizionato	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata al sistema
	correttamente.	Deli/Crisper per verificare il posizionamento del cassetto.
La porta del	Il frigorifero non è collegato	Introdurre la spina nella presa della corrente.
frigorifero non	all'alimentazione elettrica.	
funziona	I comandi del congelatore sono spenti.	Vedere la sezione del Manuale d'uso sui comandi.
	Si è bruciato un fusibile o l'interruttore	Sostituire gli eventuali fusibili bruciati. Controllare l'interruttore
	automatico deve essere resettato.	automatico e, se necessario, resettarlo.
	C'è stato un calo di potenza.	Chiamare il gestore della rete elettrica di zona e chiedere
		informazioni sul problema.
II frigorifero continua	Si tratta di un pezzo difettoso.	Staccare la spina dell'alimentazione elettrica
a non funzionare		dell'elettrodomestico e trasferire tutti i cibi conservati in un altro
		frigorifero. Se non è disponibile un altro frigorifero, mettete del
		ghiaccio secco nel vano frigorifero per conservare i cibi. La
		perdita di cibi non è coperta da garanzia. Contattare il Centro
		Assistenza.
La temperatura della	Le serpentine del condensatore sono	Pulire le serpentine secondo le istruzioni riportate nel Manuale
zona cibi freschi è	sporche.	d'uso.
troppo bassa	I comandi del frigorifero o del congelatore	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata alla regolazione
	sono impostati troppo alti.	dei comandi.
	II Beverage Chiller™ (in alcuni modelli)	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata al Beverage
	non è posizionato correttamente.	Chiller™ a temperatura controllata per verificare che il
		posizionamento sia corretto.
		4.4.5

# Prima di rivolgersi al Centro Assistenza

# FUNZIONAMIENTO



PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Sembra che la temperatura dei cibi	La porta non si chiude correttamente.	Il frigorifero non è bilanciato. Vedere come bilanciare il frigorifero nelle Istruzioni di installazione.
sembra sia troppo alta		Controllare che le guarnizioni tengano bene e pulirle, se necessario, seguendo le istruzioni riportate nel Manuale d'uso.
		Controllare che non vi siano ostruzioni all'interno che impediscono alla porta di chiudersi correttamente (come cassetti chiusi male, secchielli del ghiaccio, contenitori o cibi troppo voluminosi o mal posizionati, ecc.).
	Le manopole di controllo hanno	Vedere come regolare i comandi nella sezione del Manuale d'uso
	bisogno di essere regolate.  Le serpentine del condensatore sono	dedicata ai comandi.  Pulirle seguendo le istruzioni per la pulizia riportate nel Manuale
	sporche.	d'uso.
	La mascherina dell'aria posteriore è bloccata sui modelli di profondità superiore ai 60 cm.	Controllare il posizionamento dei vari prodotti conservati nel frigorifero per verificare che non blocchino la mascherina. La mascherina dell'aria posteriore si trova dietro ai cassetti per la frutta verdura.
	La porta è stata aperta spesso oppure è rimasta aperta a lungo.	Ridurre i tempi di apertura della porta. Disporre i cibi e le bevande in modo razionale, così da non dover tenere la porta del frigorifero aperta troppo a lungo.
		Permettere che si ricrei l'ambiente giusto all'interno secondo il periodo tempo in cui è rimasta aperta la porta.
	Si è appena introdotto nuovo cibo.	Attendere che gli articoli appena introdotti raggiungano la temperatura di refrigerazione o di congelamento.
C'è un odore nel frigorifero	L'interno è sporco o contiene del cibo che emette cattivo odore.	Seguire le istruzioni per eliminare gli odori riportate nel Manuale d'uso.
	Il filtro dell'aria (in alcuni modelli) deve essere cambiato.	Cambiare il filtro dell'aria.
Si formano delle gocce d'acqua all'esterno del	Controllare che le guarnizioni tengano bene.	Pulirle, se necessario, seguendo le istruzioni riportate nel Manuale d'uso.
frigorifero	L'umidità è troppo alta.	Ciò è normale in periodi dell'anno in cui c'è molta umidità.
	Si devono regolare i comandi.	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata alla regolazione dei comandi.
Si formano delle gocce d'acqua all'interno del	C'è troppa umidità oppure si è aperto la porta molto spesso	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata alla regolazione dei comandi.
frigorifero	Controllare che le guarnizioni tengano bene.	Ridurre i tempi di apertura della porta. Disporre i cibi e le bevande in modo razionale, così da non dover tenere la porta del frigorifero aperta troppo a lungo.
		Pulirle, se necessario, seguendo le istruzioni riportate nel Manuale d'uso.
Il frigorifero o il formaghiaccio emettono strani rumori oppure rumori troppo forti	Normale funzionamento	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata ai "Rumori" in <i>Prima di rivolgersi al Centro Assistenza.</i>
Il sistema Deli/Crisper e/o i cassetti per la frutta e verdura non si chiudono	Il movimento del cassetto potrebbe essere ostruito dal contenuto o da un errato posizionamento degli articoli.	Riposizionare gli articoli e i contenitori conservati nel frigorifero per evitare che interferiscano con i cassetti.
bene	I cassetti non sono nella giusta posizione.	Vedere le istruzioni sul posizionamento corretto nella sezione del Manuale d'uso dedicata al sistema Deli/Crisper e/o al cassetto per frutta e verdura.
	Il frigorifero non è bilanciato.	Vedere come bilanciare il frigorifero nelle Istruzioni di installazione.
	Le guide dei cassetti sono sporche o necessitano di un trattamento.	Pulire le guide dei cassetti con acqua tiepida e sapone. Sciacquare ed asciugare bene.
		Applicare un sottile strato di vaselina alle guide dei cassetti.
Il frigorifero si accende troppo spesso	Le porte sono state aperte spesso oppure sono rimaste aperte a lungo.	Ridurre i tempi di apertura della porta. Disporre i cibi e le bevande in modo razionale, così da non dover tenere la porta del frigorifero aperta troppo a lungo.
		Permettere che all'interno si ricrei l'ambiente giusto. Il tempo dipende da quanto è rimasta aperta la porta.
	C'è molta umidità o calore nell'ambiente circostante.	Normale funzionamento
	Si è appena introdotto nuovo cibo.	Attendere che gli articoli appena introdotti raggiungano la temperatura di refrigerazione o di congelamento.
	L'apparecchio è esposto al calore dell'ambiente o proveniente da altri apparecchi vicini.	Valutare l'ambiente in cui è stato installato il frigorifero: potrebbe essere consigliabile spostarlo altrove per un corretto funzionamento.

# Prima di rivolgersi al Centro Assistenza



PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Il frigorifero funziona troppo spesso in continuo	Si devono regolare i comandi.	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata alla regolazione dei comandi.
	La porta non si chiude bene.	Il frigorifero non è bilanciato. Vedere come bilanciarlo nelle <i>Istruzioni</i> installazione.
		Controllare che non vi siano ostruzioni all'interno che impediscono all porta di chiudersi correttamente (come cassetti chiusi male, secchiell del ghiaccio, contenitori o cibi troppo voluminosi o mal posizionati, ecc.).
		Controllare la buona tenuta delle guarnizioni. Pulirle, se necessario, seguendo le istruzioni riportate nel Manuale d'uso.
GHIACCIO E ACQUA		
L'acqua appare torbida	Sono presenti bolle d'aria nell'acqua.	Ciò è normale quando si utilizza l'erogatore per la prima volta, ma no accadrà più con l'uso.
Ci sono delle particelle nell'acqua e/o nei cubetti di ghiaccio.	La cartuccia del filtro dell'acqua rilascia polvere di carbonio.	L'acqua che viene emessa attraverso la cartuccia le prime volte potrebbe contenere dell'innocua polvere di carbonio. Le particelle, comunque, non sono tossiche e scompariranno dopo i primi utilizzi.
	I minerali contenuti nell'acqua formano delle particelle quando l'acqua si ghiaccia e si scioglie.	Queste particelle non sono tossiche e si trovano naturalmente nell'acqua delle normali reti idriche.
Non si accendono le spie sullo schermo di comando dell'erogatore (solo in alcuni	La porta del congelatore non è chiusa.	Controllare che la porta del congelatore sia chiusa poiché quando questa è aperta l'alimentazione dei comandi viene scollegata.
modelli)	Il frigorifero non è collegato alla presa elettrica.	Infilare la spina nella presa della corrente.
	Si è bruciato un fusibile o l'interruttore automatico deve essere resettato.	Sostituire gli eventuali fusibili bruciati. Controllare che non siano scattati dei circuiti negli interruttori automatici.
	C'è stato un calo di potenza.	Chiamare il gestore della rete elettrica di zona e chiedere informazior sul problema.
Quando si preme sul tappetino non esce né acqua né ghiaccio (in alcuni modelli)	La porta del congelatore non è chiusa.	Controllare che la porta del congelatore sia chiusa poiché quando questa è aperta l'alimentazione dei comandi viene scollegata.
	I comandi si sono bloccati.	Vedere Istruzioni per l'uso dell'erogatore.
	Si sta riempiendo il serbatoio dell'acqua.	Durante il primo utilizzo ci vogliono circa 45 secondi in più prima di avere l'acqua o il ghiaccio perché il serbatoio interno dell'acqua si deve riempire.
	Il formaghiaccio o il frigorifero provvisto di formaghiaccio è appena stato installato oppure si è appena ritirata una grossa quantità di ghiaccio.	Attendere 24 ore per la nuova produzione di ghiaccio e per lasciare che il formaghiaccio si rifornisca dopo lo svuotamento.
	Il filtro dell'acqua è ostruito o deve essere cambiato.	Cambiare il filtro dell'acqua.
Il formaghiaccio non produce abbastanza ghiaccio oppure il ghiaccio è malformato (in alcuni modelli)	Il formaghiaccio è appena stato installato per la prima volta oppure si è appena ritirata una grossa quantità di ghiaccio.	Attendere 24 ore per la nuova produzione di ghiaccio e per lasciare che il formaghiaccio si rifornisca dopo lo svuotamento.
	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Una bassa pressione dell'acqua può determinare delle perdite dalla valvola, dunque per un corretto funzionamento si dovrà tenere l'acqua ad una pressione compresa tra 20 e 100 psi. Per gli apparecchi provvisti di filtro dell'acqua, si consiglia una pressione minima 35 psi.
	Il filtro dell'acqua è ostruito o deve essere cambiato.	Cambiare il filtro dell'acqua.
Il formaghiaccio non produce ghiaccio (in alcuni modelli)	Il braccio del formaghiaccio non è posizionato correttamente.	Assicurarsi che il braccio del formaghiaccio sia abbassato. Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata al <i>Formaghiaccio Automatico</i> .
	L'acqua proveniente dalla rete idrica non raggiunge la valvola dell'acqua.	Verificare la procedura di collegamento nelle Istruzioni di installazioni
	Ci sono delle curvature nelle tubazioni dell'acqua.	Chiudere l'interruttore generale dell'acqua e raddrizzare i tubi. Se ciò non è possibile, sostituire i tubi.
	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 20 e 100 psi. Per gli apparecchi provvisti di filtro dell'acqua, si consiglia una pressione minima di 35 psi.
	Controllare la temperatura del congelatore.	Vedere sezione del Manuale d'uso dedicata alla regolazione dei comandi. Affinché il congelatore produca ghiaccio, la temperatura deve essere compresa tra 0° e 2°F (-17° e -18°C).
	La vaschetta del ghiaccio non è stata installata correttamente.	Vedere le istruzioni per una corretta installazione e un corretto allineamento nella sezione del Manuale d'uso dedicata alla vaschetta

# Prima di rivolgersi al Centro Assistenza

# GHIACCIO E ACQUA

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE	
Il formaghiaccio non produce ghiaccio (in alcuni modelli-in continuo)	Si è installata una valvola dell'acqua non idonea.	Controllare la procedura di collegamento alla rete idrica nelle Istruzioni per l'Installazione. Le valvole autoforanti e a sella da 4,2 mm abbassano la pressione dell'acqua e col tempo potrebbero creare ostruzioni alla linea. Amana non è responsabile per eventuali danni materiali dovuti ad una installazione incorretta o un collegamento improprio alla rete idrica.	
II frigorifero perde acqua	Il collegamento alla rete idrica è fatto di tubazioni in plastica.	Amana consiglia di usare tubazioni in rame, in quanto la plastica è meno resistente e può causare delle perdite. Amana non è responsabile per eventuali danni materiali dovuti ad una installazione incorretta o un collegamento improprio alla rete idrica.	
	Sono state installate delle valvole dell'acqua non idonee.	Controllare la procedura di collegamento alla rete idrica nelle Istruzioni per l'Installazione. Le valvole autoforanti e a sella da 3/16" abbassano la pressione dell'acqua e col tempo potrebbero creare ostruzioni alla linea. Amana non è responsabile per eventuali danni materiali dovuti ad una installazione incorretta o un collegamento improprio alla rete idrica.	
Si forma del ghiaccio nel tubo interno che va al formaghiaccio	La pressione dell'acqua è bassa.	La pressione dell'acqua deve essere compresa 20 e 100 psi. Per gli apparecchi provvisti di filtro dell'acqua, si consiglia una pressione minima di 35 psi.	
	La temperatura del congelatore è troppo alta.	Vedere la sezione del Manuale d'uso dedicata alla regolazione dei comandi. Si consiglia di tenere il congelatore ad una temperatura compresa tra 0° e 2°F (-17° e -18°C).	
Il flusso dell'acqua è più lento del normale	La pressione dell'acqua è bassa.	La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 20 e 100 psi. Per gli apparecchi provvisti di filtro dell'acqua, si consiglia una pressione minima di 35 psi.	
	Sono state installate delle valvole dell'acqua non idonee.	Controllare la procedura di collegamento alla rete idrica nelle Istruzioni di installazione. Le valvole autoforanti e a sella 3/16" abbassano la pressione dell'acqua e col tempo potrebbero creare ostruzioni alla linea. Amana non è responsabile per eventuali danni materiali dovuti ad una installazione incorretta o un collegamento improprio alla rete idrica.	
	Ci sono delle incurvature nelle tubazioni dell'acqua.	Chiudere l'interruttore generale dell'acqua e raddrizzare i tubi. Se ciò non è possibile, sostituire i tubi.	
	Il filtro dell'acqua è ostruito o deve essere cambiato.	Cambiare il filtro dell'acqua.	
L'acqua dell'erogatore non è fredda	Il frigorifero è stato appena installato	Attendere circa 12 ore affinché l'acqua del serbatoio di ritenuta	
	L'acqua nel serbatoio di ritenuta non è sufficiente	si raffreddi bene.	
	L'acqua si è depositata nelle linee idriche all'esterno del serbatoio e si è riscaldata a temperatura ambiente.	Scaricare il primo bicchiere d'acqua e riempire nuovamente.	

# Specifiche del filtro dell'acqua

# Specifiche di sistema e scheda tecnica sulle prestazioni Cartuccia per il filtro dell'acqua del frigorifero Modello WF50

## **Specifiche**

**Condizioni generali di utilizzo:** Leggere la Scheda tecnica sulle prestazioni e comparare le capacità di questo prodotto con i requisiti del sistema idrico collegato.

NON usare questo prodotto dove l'acqua sia microbiologicamente impura o di qualità ignota e non venga idoneamente disinfettata prima o dopo l'impianto. Su acqua disinfettata che potrebbe contenere cisti filtrabili è possibile utilizzare un sistema certificato per la riduzione delle cisti o spore nell'acqua.

Il sistema di filtraggio dell'acqua retrattile Clean 'n Clear™ Amana® utilizza una cartuccia di scorta WF50 (per l'ordinazione, contattare Amana® ai recapiti indicati nella pagina iniziale del manuale). Per ottenere le migliori prestazioni del sistema di filtraggio descritto, è opportuno sostituire la cartuccia ogni volta che si rende necessario. Vedere le sezioni del Manuale d'uso relative all'utilizzo del frigorifero, ai requisiti di manutenzione e alla risoluzione dei problemi.

Questo impianto è stato sottoposto a prove in base alle norme ANSI/NSF 42 e 53 relative alla riduzione delle sostanze qui sotto elencate. La concentrazione di tali sostanze nell'acqua che in entrata nell'impianto è stata ridotta ad una quantità inferiore o uguale al valore limite permesso per l'acqua in uscita dall'impianto, come da specifiche ANSI/NSF 42 e 53.

## Dati sulla prestazione*

Sostanza	Acqua in entrata	Acqua in uscita	Riduzione media in %	Scarico massimo	Riduzione minima obbligatoria	pH in entrata
Piombo	0,15 mg/L	0,001 mg/L	99,33%	0,001 mg/L	0,010 mg/L	6,5
Piombo	0,15 mg/L	0,002 mg/L	99,66%	0,003 mg/L	0,010 mg/L	8,5
***Ciste	25000 cont/mL	1 cont/mL	99,99%	3 cont/mL	>99,95%	ND
Torbidità	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	ND
Lindane	0,00063 mg/L	0,00065 mg/L	92,06%	0,00005 mg/L	0,00001 mg/L	ND
Atrazina	0,0097 mg/L	0,0002 mg/L	97,93%	0,0006 mg/L	0,003 mg/L	ND
Cloro	1,9 mg/L	0.09 mg/L	95,26%	0,17 mg/L	≥75%	ND
Particellato**	286667 cont/mL	900 cont/mL	99,68%	2400 cont/mL	<u>&gt;</u> 85%	ND
2,4-D	291,6667 ug/L	45,45 ug/L	84,42%	100 ug/L	0,0017 mg/L	ND
Amianto	458MFL/mL	0,16 MFL/mL	99,96%	0,16 MFL/mL	99%	ND

^{*} Testato ad una portata massima di 0.75 GPM (2,83 L/min) e ad una pressione di esercizio massima di 120 psi (627 kPa) in condizioni standard di laboratorio, anche se comunque la prestazione reale potrebbe essere diversa. La Prestazione igienica è stata testata e certificata dall'ente NSF International.

^{*} Classificazione del test della gamma delle dimensioni delle particelle. Sono state utilizzate particelle di dimensioni comprese tra 0,5 e 1 micron.



# Takk for at du valgte et Amana kjøleskap!

Vennligst les nøye gjennom denne brukerhåndboken. Denne håndboken inneholder opplysninger om korrekt vedlikehold.

Service i garantiperioden må utføres av en autorisert serviceutøver. Amana anbefaler også at service etter garantiperiodens utløp utføres av en autorisert serviceutøver. Kontakt leverandøren for informasjon om autoriserte serviceutøvere. Når du kontakter en serviceutøver, vennligst ha følgende informasjon klart. Produktinformasjonen finnes på serieplaten i taket av kjøleskapsdelen.

Modellnummer
"P" nummer
Serienummer
Kjøpsdato
Forhandlers navn
Forhandlers adresse
Forhandlers tlf.nr

# Før du ringer etter service...

I tilfelle problemer, bes du kontrollere avsnittet "Før du ringer etter service", som er designet til å hjelpe deg med å løse problemer selv.

# Hvorfor er noen av disse funksjonene ikke de samme som mine?

Denne boken viser en rekke funksjoner som finnes for denne produktlinjen. Kontakt din leverandør dersom du ønsker å kjøpe ytterligere tilbehør til din enhet.


# Gjem instruksjonene for fremtidig referanse!

Behold denne håndboken og din kvittering sammen på et trygt sted, i tilfelle service blir nødvendig i garantiperioden.

# Innhold

Innledning	170
Innhold	170
Viktig sikkerhetsinformasjon	171
Installasjon av kjøleskapet	172
Transport av enheten	172
Valg av beste plassering	172
Installasjon og fjerning av håndtak	173
Planering av kjøleskapet	174
Justering av temperaturkontrollene	175
Om filtreringssystemet	176
Kjøleskapsfunksjoner	177
Innvendige hyller	177
Døroppbevaring	178
Skuffer	179
Fryserfunksjoner	180
Grunnleggende funksjoner	180
Hyller	181
Døroppbevaring	181
Dispenserfunksjoner	182
Grunnleggende funksjoner	182
Bruk av vanndispenser	182
Kontrollfunksjoner	183
Hint og vedlikehold	184
Rengjøring av enheten	184
Fjerning og utskifting av lyspærer	185
Før du ringer etter service	186
Vannfilterdata	190

# Funksjonsoversiktig

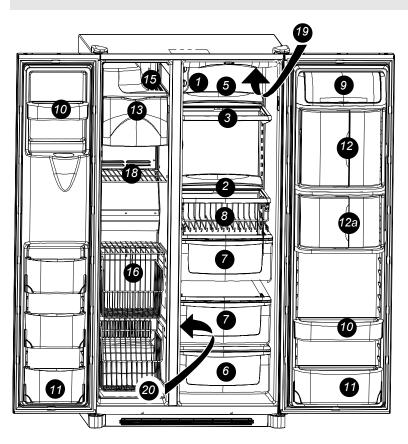

- 1. Temp Assure®-kontroller (side 185)
- 2. Spill Saver™-hylle (side 187)
- 3. Spill Saver™ Easy Glide™-hylle (side 187)
- 4. Slide Glide™-hyller ikke vist (side 187)
- Hylleforlenger bak (side 187)
- 6. Påleggs-/grønnsaksskuff (side 189)
- 7. Grønnsaksskuff (side 189)
- 8. Beverage Organizer™ (side 189)
- 9. Meierivaresenter (side 188)
- 10. Dørspann (side 188)
- 10a. Spanngriper ikke vist (side 188)
- 11. Vippespann (side 188)
- 12. Beverage Chiller™ (side 188)
- 12a. Mini-Beverage Chiller™ (side 188)
- 13. Isbeholder (side 190)
- 14. Ismaskin ikke vist (side 190)
- 15. Iskremhylle (side 190)
- 16. Stor-Mor®-system (side 191)
- 17. Hengende trådhylle ikke vist (side 191)
- 18. Fastsittende fryserhylle (side 191)
- 19. Vannfilter ikke vist (side 186)
- 20. Luftfilter ikke vist
- 21. Lys ikke vist (side 195)

Kjøleskap - øvre del (side 195)

Kjøleskap - nedre del (side 195)

Fryser (side 195)

Dispenser (side 195)

# Viktig sikkerhetsinformasjon

Vær oppmerksom på sikkerhetssymboler, -ord, og -etiketter



## **FARE**

FARE-Umiddelbar fare som VIL resultere i alvorlige personskader eller dødsfall.



#### **ADVARSEL**

ADVARSEL–Farer eller farlige vaner som KAN resultere i alvorlige personskader eller dødsfall.



## **FORSIKTIG**

**FORSIKTIG**—Farer eller farlige vaner som **KAN** resultere i mindre personskader eller produkt- eller eiendomsskader.

# Hva du bør vite om sikkerhetsinstruksjoner

De advarslene og viktige sikkerhetsinstruksjonene som vises i denne håndboken omfatter ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Sunn fornuft og varsomhet må utvises ved installasjon, vedlikehold og bruk av kjøleskapet. Kontakt alltid din forhandler, leverandør, serviceagent eller produsent vedrørende feil eller tilstander som du ikke forstår.



#### **FARE**


For å redusere risikoen for skade eller dødsfall, følg grunnleggende forholdsregler, inkludert:

#### Forsvarlig avhending av kjøleskapet

**VIKTIG**: Barn som sperres inne, og kvelning er ikke problemer som hører fortiden til. Kjøleskap som er kastet eller etterlatt, er fremdeles farlige - selv om det bare er i "et par dager". Følg anvisningene nedenfor for å hindre ulykker hvis du skal avhende det gamle kjøleskapet.

GJØR FØLGENDE FØR DU KASTER GAMLE KJØLESKAP ELLER FRYSERE:

- Ta av dørene
- La hyllene stå igjen, slik at det er vanskeligere for barn å krype inn i skapet.



Disse instruksjonene er ment som en veiledning under installasjon av enheten. Amana aksepterer ikke ansvar for feilinstallasjon av kjøleskapet.

## Trinn som skal følges...

Kjøleskapet må installeres av en godkjent installatør i henhold til disse installasjonsanvisningene. Mål kjøleskapets døråpning, dybde og bredde. Fjern håndtak og dører hvis det er nødvendig. Installatøren må også gjøre følgende:

- 1. Følge det lokale vann- og elektrisitetsverkets forskrifter når det gjelder tilkobling.
- 2. Koble til vanntilførselen før elektrisiteten tilkobles.

Service på eller utskifting av strømledningen må utføres av en godkjent serviceutøver.

#### Krav til installasjon

- 1. Kjøleskapet må settes i en jordet stikkontakt med en separat strømkrets på 230 volt, 50 Hz, 10 ampere.
- 2. Beskytt myke gulv med papp eller matter.
- 3. Sett kjøleskapet på gulv som kan bære opptil 429 kg.
- 4. Sørg for at det er en klaring på 5 mm på hver side av kjøleskapet. Modeller som er dypere enn 60 cm, skal ha en klaring på 25 mm over kjøleskapet.
- Modeller som er 60 cm dype.
   Skjær av hjørnene på benken til en vinkel på 45 grader hvis benkeplaten har et 25 mm overheng.

## Fjerning av tresokkel



Unngå personskade eller skade på inventar. To personer må til for å fjerne tresokkelen.

- Fest dørene med teip for å forhindre utilsiktet åpning av dørene.
- Skyv en egnet tralle under på siden av kjøleskapet.
- Pakk et teppe eller en matte rundt kjøleskapet. Legg stroppen rundt kjøleskapet. Stikk transportputene av skumplast som ligger i esken, under stroppen. Stram stroppen godt til.
- 4. Senk trallen mot gulvet med håndtakene på trallen på undersiden.
- Fjern de to øverste boltene fra planken.
- Reis kjøleskapet og trallen helt opp. Fjern stroppen.
- 7. Skyv trallen under på motsatt side av kjøleskapet.
- 8. Gjenta trinn 3 til 5.
- 9. Fjern tresokkelen.
- 10. Reis kjøleskapet og trallen helt opp og fjern trallen.

#### VIKTIG!

La ikke kjøleskapet ligge på siden lenger enn det som er nødvendig for å fjerne boltene.

# Fjerning og utskifting av dører og hengsler


· Kontakt en kvalifisert installatør for å utføre dette.

# Installasjon og fjerning av håndtak

Håndtakene finnes i kjøleskapsdelen av enheten. Lister, plugger og pyntelister finnes i litteratursamlingen.

#### Gripehåndtak i hel lengde (ikke av rustfritt stål)


Fjern to 1/4"
sekskantsmuttere fra
bunnen av kjøleskapets
og fryserens dør.



**3** Sett skruene som ble tatt ut i trinn 1 inn i håndtakets nederste hull.



2 Sammenstill dørhåndtakene med de øverste og nederste dørklipssett og gli ned til skruehullene nederst på håndtakene passer til dørens skruehull.



Sett lister over den nederste delen av håndtaket og holdere på bunnen av døren.




For å fjerne etter første installasjon...

· Følg trinn 3 til 4 i motsatt rekkefølge.


**MERK:** Håndtaket skal sitte stramt. Ved fjerning av håndtaket, dra opp og ut.

#### Gripehåndtak i halv lengde (ikke av rustfritt stål)

1 Fjern fire 1/4"
sekskantsmuttere
fra toppen og
bunnen av dørene.




3 Sett fargede pyntelister over skruehullene på toppen og bunnen av håndtakene.





2 Sammenstill dørhåndtakene med skruehullene, og sett skruene som ble tatt ut i trinn 1 inn i hullene.



For å fjerne etter første installasjon...
Det kan bli nødvendig å ta håndtakene ut ved flytting

av enheten gjennom trange plasser.

· Følg trinn 2 og 3 i motsatt rekkefølge.

**VIKTIG:** For å unngå skade på håndtaket, bruk en flat skrutrekkerkant med tape på til å lirke av pyntelisten.



#### Modeller i rustfritt stål

Løsne den nedre dørklipsen på kjøleskapsdøren med en 1/4" sekskantnøkkel.



J Plasser den andre håndtaksenden over den øvre dørklipsen og gli så langt opp som mulig.



2 Finn borehullet nederst på håndtaket og plasser den hule håndtaksenden over den nedre dørklipsen.



A Sett 1/4" sekskantnøkkelen inn i borehullet nederst på håndtaket og stram skruen.



## Installasjon av håndtakene fortsatt

Håndtak av rustfritt stål fortsatt

Sett skruepluggen inn i borehullet.



For å fjerne etter første installasjon...

• Følg trinn 2 til 5 i motsatt rekkefølge.

**VIKTIG:** For å unngå skade på enheten, bruk en flat skrutrekkerkant med tape på til å lirke av skruplugger.



Gjenta trinn 2 til 5 for å installere fryserhåndtaket.

## Tilkobling av vann

· Kontakt en kvalifisert installatør for å utføre dette.

## Planering av kjøleskapet




## **FORSIKTIG**


- Unngå skade på vegger og gulv, beskytt myke vinylgulv eller annet gulvbelegg med papp, matter eller annet beskyttende materiale
- · Unngå skade eller brudd på justeringsbolt, bruk ikke strømdrevne verktøy til planering av kjøleskapet.
- Enheten må **IKKE** justeres til å bli kortere enn 173,9 cm (minus hengsel og hette). Ellers kan skade på komponenter på undersiden forekomme.


#### Nødvendige verktøy

· 3/8" sekskantdriver


Vaterpass








Yri begge bakre justeringsskruer (B) med klokken for å løfte og mot klokken for å senke.



2

Vri begge forreste justeringsskruer (A) med klokken for å løfte og mot klokken for å senke.



A Kontroller med vaterpass at kjøleskapet heller 6 mm bakover, for korrekt dørlukning.

 Sett fotristen tilbake dersom enheten er stabil og plan.

# Hva gjør jeg dersom mine dører ikke er sammenstilte?

- Ta døren som er høyest, og vri den forreste justeringsskruen mot klokken. Fortsett inntil dørene sitter rett overfor hverandre.
- Dersom dørene fortsatt ikke sitter rett overfor hverandre når justeringsskruen er vridd så langt mot klokken som mulig, vri da den andre forreste justeringsskruen med klokken.
- Sett tilbake fotristen.

# Hva gjør jeg dersom min enhet vipper?

- Vri den bakre justeringsskruen med klokken for å løfte det vippende hjørnet.
- Sett tilbake fotristen.

## Justering av temperaturkontrollene

Dette kjøleskapet er konstruert til bruk ved vanlige husholdningstemperaturer på 13° til 43°C.



Finn kjøleskaps- og fryserkontrollene øverst på venstre vegg i kjøleskapsdelen, og innstill begge kontroller til 4.

VIKTIG: Dersom fryserkontrollen er satt til Off (av) vil hverken kjøleskapet eller fryseren kjøles.



Vent ett døgn på at temperaturene stabiliserer seg.

**VIKTIG:** Pga. enhetens design skal temperaturjusteringer alltid begynne med fryserdelen.



Kontroller om frysertemperaturen er -17° til -16° C.

- Vri kontrollen til et tall høyere hvis fryseren er for varm.
- Vri kontrollen til et tall lavere hvis fryseren er for kald
- Vent 5 til 8 timer for å se om justeringen er tilstrekkelig.



#### Kontroller om kjøleskapsdelens temperatur er 3° til 4° C.

- Vri kontrollen til et tall høyere hvi kjøleskapet er for varmt.
- Vri kontrollen til et tall lavere hvis kjøleskapet er for kaldt.
- Vent 5 til 8 timer for å se om justeringen er tilstrekkelig.



Gjenta prosessen som nødvendig.

# Hvordan utfører jeg en temperaturprøve?

#### Nødvendige materialer

- 2 termometre som måler -21° til 10° C
- 2 drikkeglass



#### Til fryser

• Plasser termometeret i et glass med vegetabilsk olje midt i frysteren og fortsett med trinn 3 i avsnittet *Temperaturjustering*.

#### Til kjøleskap

• Plasser termometeret i et glass med vann midt i enheten og fortsett med trinn 3 i avsnittet *Temperaturjustering*.

# Om filtreringssystemet...

# Fjerning og installasjon av vannfilter

# A

## **ADVARSEL**

For å unngå alvorlig personskade eller dødsfall, bruk ikke enheten i områder hvor vannet er utrygt eller av ukjent kvalitet, uten desinfisering før eller etter bruk av filter.




## **FORSIKTIG**

- Bypasspatroner filtrerer IKKE vannet. Sørg for å ha en reservepatron tilgjengelig når filteret skal skiftes.
- · Dersom vannfiltreringssystemet fryser skal filterpatronen utskiftes.
- Dersom systemet ikke har vært i bruk i flere måneder, og vannet har en ubehagelig smak eller lukt, skal systemet gjennomskylles ved å helle ut 2-3 glass med vann. Dersom den ubehagelige smaken eller lukten vedvarer, må filterpatronen skiftes ut.

#### Første installasjon av vannfilter

1 Fjern den blå bypass-hetten og legg til side for senere bruk.



2 Fjern segletiketten fra filterenden og sett inn i filterhodet.



- Roter forsiktig med klokken inntil filteret stopper og filterdekselet smekkes på plass.
- Reduser vannspruten ved å skylle luft fra systemet. La vannet rinne kontinuerlig (i cirka 2 minutter) gjennom dispenseren inntil vannet rinner jevnt.
- Ytterligere skylling kan være nødvendig i visse områder, hvor vannet er av dårlig kvalitet.

## Jeg forsøker å skylle vann gjennom ( systemet, men det kommer ikke noe vann?

Ved førstegangsbruk, kan det gå opp til 1-2 minutter før den indre vanntanken fylles opp.

# Hva gjør jeg dersom jeg ikke ønsker å bruke vannfiltreringssystemet?

Dispenserfunksjonen kan brukes uten vannfilterpatronen. I slike tilfeller må du skifte ut filteret med den blå bypass-hetten.

#### Utskifting av vannfilteret

**VIKTIG:** Luft fanget i systemet kan føre til at vannet eller patronen støtes ut. Utvis forsiktighet ved fjerning.



Vri filteret mot klokken inntil det utløses fra filterhodet.

2

La vannet dreneres fra filteret ned i vasken eller et toalett, og kast filteret som vanlig husholdningsavfall.

**3** Tørk opp gjenværende vann i filterdekselet og fortsett med installasjonstrinn 2 og 3.

## Hvordan skifter jeg vannfilteret?

Noen dispensermodeller har en indikator som viser når et vannfilter skal skiftes ut. For instruksjoner om hvordan denne funksjonen brukes og nullstilles, henvises det til avsnittet om dispenserfunksjoner i din håndbok.

VIKTIG: Vannkvalitet og -mengde påvirker vannfilterpatronens levetid. Patronen må muligvis skiftes ut oftere dersom det brukes store mengder vann, eller vannet er av dårlig kvalitet.

# Hvordan bestiller jeg en reservepatron?

Amana® Replacement Water Filter patronmodell WF 50 fås fra Amana® forhandlere og servicesentre. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.



Hvorfor er noen av disse funksjonene ikke de samme som mine?

Denne boken viser en rekke funksjoner som er tilgjengelig i denne produktlinjen. Dersom ditt kjøleskap ikke har alle disse funksjonene, kan du kjøpe mange av disse ved å kontakte din lokale leverandør.

## Innvendige hyller



## **FORSIKTIG**

For å unngå personskade eller skade på eiendom, gjør følgende:

- Kontroller at hyllen sitter trygt før matvarer plasseres på hyllen.
- Håndter de termisk herdede glasshyllene med varsomhet. Hyllene kan plutselig knuse hvis de får sprekker eller skraper, eller ved brå temperaturforandringer.

## Side Glide™-hyller (noen modeller)

Side Glide™ -hyller festes på en dobbel tverrstangsamling bak i kjøleskapet. Hyllene kan settes ved siden av hverandre, dersom en bredere overflate ønskes. De kan også festes til hver sin tverrstang, og gli til venstre eller høyre

#### For å fjerne og installere hyllen:

etter behov.


- For å fjerne hyllen, løft hyllen 10° for å ta den av den dobbelte tverrstangen, og løft ut.
- · Hyllen installeres ved å følge motsatte fremgangsmåte.


#### For å flytte hyllene sidelengs:

 Løft den forreste delen av hyllen lett opp og dra til høyre eller venstre.



- For å fjerne samlingen, dra den opp fra metallsporet.
- For å installere samlingen, følg motsatte fremgangsmåte.





# Spillsaver™ Easy Glide™ (noen modeller)


Spillsaver™ Easy Glide™ -hyllene er lette å rengjøre med en funksjon som gjør det mulig å trekke hyllene ut. Glasshyllen kan også tas helt ut, ved å dra hyllen så langt ut som mulig, og deretter løfte opp og ut av rammen.

 Se instruksjonene for Spillsaver™ stasjonære hyller for å fjerne hyllen og rammen.

## **Spillsaver**[™]

Spillsaver™ stasjonære hyller fanger opp mindre søl, slik at det er lettere å tørke opp.

- Hyllene fjernes ved å løfte opp og ut.
- Hyllene installeres ved å følge motsatte fremgangsmåte.



# Hylleforlengere bak (noen modeller)

Hylleforlengerne bak i kjøleskapet forhindrer ting i å falle ned bak hyllen.

#### For å fjerne og installere hylleforlengeren:

- Forlengeren fjernes ved å dra den rett opp fra selve hyllen.
- Forlengeren installeres ved å innsette hylleforlengerens poster i hyllerammens huller.




# Kjøleskapsfunksjoner

## **Døroppbevaring**

#### Meierivaresenter

Meierivaresenteret gir grei oppbevaring av matvarer som smør, yoghurt, ost osv. Meierivaresenteret sitter i døren, og kan justeres. Det kan flyttes rundt, alt etter oppbevaringsbehov.

- Fjern meierivaresenteret ved å dra opp og ut.
- Sett meierivaresenteret inn igjen ved å utføre prosedyren i omvendt rekkefølge.

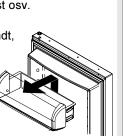

# Vippespann (noen modeller)


Vippespann består av en spann og ramme, som gir justerbar og grei oppbevaring av matvarer i døren. Spannen vipper frem, slik at det er lettere å nå matvarene, og løftes ut for rengjøring og justering.

#### For å fjerne og installere spannen:

- Ta spannen ut ved å vippe den frem og dra rett ut.
- Sett spannen inn igjen ved å gli spannen inn i spannrammen og trykk spannen opprett.




- · Ta spannen ut som forklart.
- Løft rammen av dørstøtten og plasser den på ønsket plass i døren.





#### **Gripeputer**

Gripeputene forhindrer matvarer i å gli rundt i spannen. Gripeputene kan tas ut og vaskes i øverste hylle i oppvaskmaskinen.



## Beverage Chiller™/ Mini-Chiller™ (noen modeller)




Temperaturregulert Beverage Chiller™ (drikkevaresenter) og temperaturregulert Mini Beverage Chiller™ holder drikkevarene opp til 3 °C kaldere enn selve kjøleskapet. Luft fra fryseren passerer via luftinntak gjennom drikkevaresenteret.

Kontrollen for drikkevaresenteret er plassert på den venstre veggen i kjøleskapet. Kontrollen justerer mengden av luft som sirkulerer gjennom drikkevaresenteret. Vri kontrollen mot den store snøikonen for lavere temperatur.



#### For å fjerne og installere Beverage Chiller™ :

- Hvis meierisenteret eller dørspannen sitter rett ovenfor Beverage Chiller, skal disse fjernes først. Se de medfølgende instruksjonene for fjerning. La Beverage Chiller™samlingen gli opp og dra rett ut.
- For å installere Beverage Chiller™, sammenstill inntakshullene for kald luft (A) med et av de to luftinntakene (B) i døren. Trykk samlingen ned på dørholderen til den stopper.




**VIKTIG:** Beverage Chiller[™] vil ikke fungere korrekt dersom luftinntakshullene ikke er sammenstilte med luftinntaket i døren.

#### Dørspann

Dørspann kan justeres, alt etter oppbevaringsbehov.

- Dørspannen fjernes ved å dra spannen opp og rett ut.
- Dørspannen settes tilbake igjen ved å utføre prosedyren i omvendt rekkefølge.



#### Skuffer

## Påleggs-/grønnsaksskuff

med klimakontroll

Påleggs-/grønnsakssystemet er utstyrt med en skuff med en variabel temperaturkontroll som gjør den opptil 3 °C lavere enn temperaturen i kjøleskapet. Skuffen kan brukes til påleggsoppbevaring, eller oppbevaring av grønnsaker.

**MERK:** Kald luft kan senke kjøleskapstemperaturen. Kjøleskapskontrollen må kanskje justeres.

#### Kontroller

Kontrollene finnes på veggen til venstre for hyllen, og regulerer lufttemperaturen i påleggs-/ grønnsaksskuffen. Innstill til *cold* (kaldt) for normal kjøleskaptemperatur for grønnsaker med skinn. Bruk *coldest* (kaldest) til kjøtt eller andre påleggsprodukter.

#### Grønnsaksskuff med klimakontroll

Garden Fresh™-skuffen holder grønnsakene friske lengre i et miljø med justerbar luftfuktighet.

#### Kontroller

Garden Fresh™-kontrollene regulerer fuktigheten i skuffen. Bruk innstillingen *low* (lav) for mat med skinn, og *high* (høy) for mat med blader.

#### For å fjerne og installere skuffer:

- For å fjerne skuffen, dra den helt ut.
   Vipp opp den forreste delen av skuffen og trekk rett ut.
- Skuffen settes tilbake igjen ved å utføre prosedyren i omvendt rekkefølge.

# For å fjerne og installere grønnsakshylle:

- · Løft opp veggstøttene og ta ut.
- Installer hyllen ved senke hyllen på veggstøtten og trykke inn til hyllen sitter riktig på bakveggen.

# Kjøleskapsfunksjoner

# Beverage Organizer™ (noen modeller)

Beverage Organizer™ glir ut fra under Spillsaver™ Easy Glide™-hyllen. Den kan holde opp til 12 brusbokser.

#### For å fjerne eller installere Beverage Organizer:

- Tøm hyllen for innhold. Dra Organizer helt ut og løft den forreste delen opp, slik at hyllen slipper fra hyllesporet. Dra rett ut.
- Hyllen settes tilbake igjen ved å utføre prosedyren i omvendt rekkefølge.

## 179

# Fryserfunksjoner



Hvorfor er noen av disse funksjonene ikke de samme som mine?

Denne boken viser en rekke funksjoner som er tilgjengelig i denne produktlinjen. Dersom ditt kjøleskap ikke har alle disse funksjonene, kan du kjøpe mange av disse ved å kontakte din lokale leverandør.

## Grunnleggende funksjoner



# **FORSIKTIG**

Vær oppmerksom på følgende for å unngå skade:

- Bruk ikke makt når armen til ismaskinen skal skyves opp eller ned.
- · Isterningbeholderen skal ikke brukes til å legge eller oppbevare noe i.

#### Automatisk ismaskin

Denne ismaskinen lager isen som brukes i dispensersystemet.

#### Bruk av ismaskinen for første gang


- Kontroller at isbeholderen sitter på plass og at ismaskinens arm er nede.
- Når fryseren når mellom -18° til -17° C, fylles ismaskinen med vann og begynner å arbeide.





- Det tar cirka 24 timer før den første isen er ferdig.
- Kast isen som lages i løpet av de første 12 timer for å fjerne eventuelle urenheter fra systemet.

#### Bruksanvisning

- Kontroller at isbeholderen sitter på plass og at ismaskinens arm er nede.
- Når fryseren når mellom -18° til -17° C, fylles ismaskinen med vann og begynner å arbeide. En hel porsjon is dannes i løpet av 3 timer.







## **Iskremhylle**

Iskremhyllen gir plass til varer som skal kjøles eller fryses raskt.

- · Iskremhvllen tas ut av isbeholderens skinner ved å dra rett ut.
- Hyllen settes tilbake igien ved å utføre prosedyren i omvendt rekkefølge.



#### **Isbeholder**




Isbeholderen finnes under den automatiske ismaskinen.

#### For å fjerne og installere isbeholderen:

- Ta ut iskremhyllen. Hev armen til ismaskinen for å stoppe ismaskinen.
- Løft den forreste delen av beholderen og dra helt ut. Løft opp den forreste delen av beholderen og fjern.
- Isbeholderen settes på plass igjen ved å la den gli inn på sporene under ismaskinen til beholderen låses på plass. Senk ismaskinens arm for å aktivere ismaskinen, og sett inn iskremhyllen på nytt.

VIKTIG: Isbeholderen må låses på plass for korrekt istapping. Beholderen er ikke satt inn riktig dersom fryserdøren ikke kan lukkes etterpå. Vri vriboret som vist for å sammenstille isbeholderen med enhetens bakvegg.



## Fryserfunksjoner

## **Hyller**

### Stor-Mor®-system

Trådkurver til å trekkes ut gir lett tilgang til matvarer som ligger innerst. Hyllene kan fjernes for å imøtekomme individuelle behov for oppbevaring.

## For å fjerne eller installere Stor-Mor®-hylle:

- For å fjerne hyllen, smekk den høyre siden av hyllen fra sporet og ta ut fra veggmonteringsklipsen.
- Gjør dette i omvendt rekkefølge når hyllen skal settes inn igjen.

**MERK:** Baksiden av hyllen skal føres helt inn i fryserrommet for å sitte fast. Feil sammenstilling vil føre til at hyllen beveger seg.

#### For å fjerne og installere kurver:

- Dra kurven helt frem for å fjerne den. Løft det forreste håndtaket opp for å slippe kurven fra sporet og ta kurven ut.
- Gjør dette i omvendt rekkefølge når kurven skal settes inn igjen.



En hengende trådhylle gir ekstra oppbevaring for isterningbakker, frossen mat, ispakker, o.lign.

#### For å fjerne hyllen:

- Klem sammen kroken på den hengende trådhyllen for å utløse hyllen fra høyre side av Stor-Mor®-hyllen. Hyllen svinger ned.
- Trykk kroken på den hengende trådhyllen ut for å fjerne hyllen fra fryseren.



 Gjør dette i omvendt rekkefølge når hyllen skal settes inn igjen.

## Døroppbevaring

### Dørspann

 Det henvises til kjøleskapsavsnittet for instruksjoner.

## Vippespann til dør

(noen modeller)

• Det henvises til kjøleskapsavsnittet for instruksjoner.

## Fastsittende fryserhylle

For å fjerne og installere hyller:

- Fjern hyllen fra veggmonteringsklipsen og dra ut av venstre sides monteringshull.
- Gjør dette i omvendt rekkefølge når hyllen skal settes inn igjen.



## Dispenserfunksjoner

## Grunnleggende funksjoner

#### Dispenserlys ikke vist

Et lys aktiveres med full styrke i dispenserområdet ved tapping av is eller vann.

### Front Fill Button (Forreste tappeknapp) (noen modeller)

Den forreste Front Fill Button (tappeknappen) fungerer uavhengig av dispenserkontrollene, og utgjør et alternativ til dispenserputen for tapping av vann. Denne funksjonen er praktisk ved vanntapping til store beholdere som ikke passer inn i dispenserområdet (f.eks. sportsflasker, krukker, store gryter, kaffekanner, osv).

Funksjonen gjør det også mulig å tappe is og vann samtidig. Gjør dette ved å velge din foretrukne istappingsmåte fra dispenserens kontrollpanel. Trykk beholderen mot dispenserpute mens du trykker på den Front Fill Button (forreste tappeknappen).


#### **Dispenserpute**

Dispenserputen finnes på dispenserområdets bakvegg. Når dispenserputen trykkes vil funksjonen valgt på dispenserkontrollpanelet utføres.

#### Flyttbart brett

Det flyttbare brettet nederst i dispenserområdet samler opp litt søl og kan lett tas ut for rengjøring og tømning.

VIKTIG: Det flyttbare brettet drenerer ikke vannet. Vann som stadig drypper på brettet kan føre til oversvømmelse.

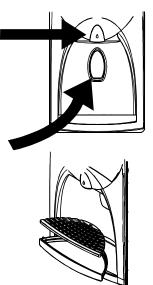

## **Bruk av vanndispenser**



## **FORSIKTIG**

Vær oppmerksom på følgende for å unngå personskade eller skade på inventar:

- Stikk ikke fingre, hender eller gjenstander inn i dispenseråpningen.
- Bruk ikke skarpe gjenstander til å knuse isen.
- Tapp ikke vann direkte i tynne glass eller skrøpelig porselen.

MERK: Ved førstegangsbruk, kan det gå opp til 1-2 minutter før den indre vanntanken fylles opp. Hell ut de første 10-14 beholdere med vann etter kjøleskapet er blitt koblet til røropplegget i huset, og etter at ismaskinen ikke har vært brukt på en stund.


#### For å bruke dispenserputen:


- · Velg vann fra dispenserens kontrollpanel.
- Trykk en kraftig, åpen beholder mot dispenserputen.
- Slipp opp trykket på dispenserputen for å stanse tapping av vann. En liten mengde vann kan dryppe ut og samles opp i dispenserbrettet. Mye søl bør tørkes av.

#### For å bruke den Front Fill Button (forreste fyllknappen) (noen modeller):

- Sammenstill beholderen under den Front Fill Button (forreste fyllknappen) ved hjelp av vanndråpene.
- Trykk og hold den fyllknappen inne.
- Slipp ut knappen når du er ferdig. En liten mengde vann kan dryppe ut og samles opp i dispenserbrettet. Mye søl bør tørkes av.


MERK: Når vanndispenseren er aktiv i mer enn 5 minutter vil en automatisk låsesensor stenge for strømmen til dispenserområdet. Se Automatisk utlåsning for ytterligere informasjon.



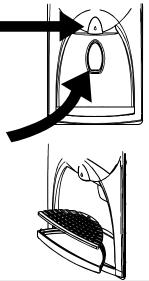

## Dispenserfunksjoner

## Kontrollfunksjoner

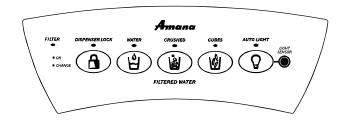


#### **Bruk av isdispenseren**

#### For a tappe is:

- · Velg Cubed (terninger) eller Crushed (knust) modus ved å trykke på knappen på dispenserens kontrollpanel. Et grønt indikatorlys over knappen viser hva som er valgt.
- Trykk beholderen mot dispenserputen. Ved tapping av knust is skal beholderen holdes så nær gliderennen som mulig for å unngå at knust is kastes utover gulvet. Valgmodus kan ikke endres mens isdispenseren brukes.

MERK: Når dispenseren er aktiv i mer enn 5 minutter vil en automatisk låsesensor stenge for strømmen til dispenserområdet. Se Automatisk utlåsning for ytterligere informasjon.



### Dispenser Lock (Dispenserlås)

Denne funksjonen forhindrer tapping av is eller vann.

#### For å låse eller låse opp for dispenseren:

- · For å låse dispenseren, trykk på knappen Dispenser Lock (Dispenserlås) i 3 sekunder. Et grønt indikatorlys over knappen bekrefter at dispenseren nå er låst.
- For å låse opp for dispenseren, hold knappen Dispenser Lock (Dispenserlås) nede i 3 sekunder. Det grønne indikatorlyset over knappen vil da slås av.

#### **Indikatorlys for filterstatus**

Indikatorlyset for filterstatus fungerer som en påminnelse om å skifte ut vannfilteret. Et grønt indikatorlys lyser når filteret er i god stand. Et rødt lys tennes når filteret bør skiftes ut. Det røde lyset vil forbli tent, inntil det nullstilles.

#### For å nullstille indikatoren:

Trykk og hold knappene Dispenser Lock (Dispenserlås) og Water (Vann) nede samtidig i 4 sekunder. Det grønne indikatorlyset for filterstatus vil blinke 3 ganger når funksjonen er nullstilt.

### **FILTER**

- CHANGE

Q

#### Auto Light (Autolys)

Funksjonen Auto Light (Autolys) tilbyr muligheten for å aktivere dispenserlyset ved halv styrke når Light Sensor (Lyssensor) registrerer at lysnivået i rommet er lavt.

#### For a aktivere og deaktivere Auto Light:

- · For å aktivere, trykk på knappen Auto Light (Autolys) på kontrollpanelet. Et grønt indikatorlys over knappen viser at sensoren er aktiv.
- For å deaktivere, trykk på knappen Auto Light (Autolys). Det grønne indikatorlyset vil slås av.

MERK: Dispenserlyset vil fungere uansett om Auto Light (Autolys) er valgt eller ikke.

#### Sabbath Mode (Sabbatmodus)

Denne modus brukes til å deaktivere strømmen til LED og dispenserlys, mens kontrollfunksjonene forblir aktive.



• Trykk og hold knappene Dispenser Lock (Dispenserlås) og Auto Light (Autolys) nede i 3 til 4 sekunder. Etter 3-4 sekunder vil LED og dispenserlysene slås av. I denne modus vil dispenserlys ikke slås på når det tappes vann eller is.

#### For å deaktivere Sabbath Mode (Sabbatmodus):

#### MERK: I tilfelle strømsvikt i Sabbath Mode (Sabbatmodus) vil kontrollfunksjonene fortsatt være i Sabbath Mode (Sabbatmodus) når strømmen kobles til igjen.

Trykk og hold knappene Dispenser Lock (Dispenserlås) og Auto Light (Autolys) nede i 3 til 4 sekunder. Etter 3-4 sekunder vil LED og dispenserlysene aktiveres.

#### Hva gjør funksjonen Automatic Lock Out (automatisk utlåsning)?

Funksjonen automatisk utlåsning stopper strømmen til vann- og isdispenseren, når en av disse har kjørt kontinuerlig i cirka 3 minutter. Skjer dette, vil det grønne lyset aktiveres over knappen Dispenser Lock (Dispenserlås).

#### For å låse opp for dispenseren:

• For å låse opp for dispenseren, trykk på knappen Dispenser Lock (Dispenserlås) i 3 sekunder. Det grønne indikatorlyset over knappen slås av.














## Hint og vedlikehold



Amana fremstiller et rengjøringsprodukt som kan kjøpes (delnr. 31960801).

For å skaffe dette produktet, eller en liste med andre anbefalte rengjøringsmidler, bes du kontakte din lokale leverandør.

VIKTIG: Skade på overflater av rustfritt stål på grunn av bruk av feil rengjøringsprodukt eller ikke-anbefalte produkter, dekkes ikke av garantien.

## Hvordan fjerner jeg lukt fra kjøleskapet?



- Ta ut all mat og trekk strømledningen ut av stikkontakten.
- Vask alle innvendige flater, som tak, gulv og vegger, i henhold til anvisningene under "Generelt". Vær spesielt oppmerksom på hjørner, sprekker og fordypninger. Vask alle skuffer, hyller og tetningslister.
- Sett strømledningen til kiøleskapet i stikkontakten igjen, og sett maten tilbake i kjøleskapet. Vask og tørk alle flasker, beholdere og glass. Pakk maten i tette, forseglede beholdere for å hindre fortsatt lukt. Undersøk om lukten er borte etter ett døgn.

Utfør følgende trinn dersom lukten ikke er forsvunnet.

- 4. Utfør trinn 1 og 2.
- Sett grønnsakskuffene på den øverste hyllen i kjøleskapet. Legg sammenkrøllet avispapir uten fargetrykk i kjøleskapet og fryseren, inkludert i dørene.
- Strø grillkull utover på avispapiret.
- Lukk dørene og la skapet stå slik i 24 til 48 timer.
- Fjern grillkullet og avispapiret.
- Utfør trinn 2 og 3.

Ta kontakt med kundeserviceavdelingen dersom lukten ikke er forsvunnet. Telefonnummer står oppført i delen Modellidentifikasjon.

### Rengjøring av enheten





### **ADVARSEL**

Trekk kjøleskapet ut av stikkontakten før rengjøring for å unngå elektrisk støt, som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall. Sett kjøleskapet i stikkontakten igjen etter rengjøring.



### **FORSIKTIG**

For å unngå personskade eller skade på inventar:

- Les og følg alle vaskemiddelprodusentens anvisninger for å unngå personskade eller skade på inventar.
- Plasser ikke spann, hyller eller tilbehør i oppvaskmaskinen. Det kan forårsake sprekker eller bøyning.
- Håndter de termisk herdede glasshyller med varsomhet. Hyllene kan plutselig knuse hvis de får sprekker eller skraper, eller ved brå temperaturforandringer.
- Beskytt myke vinylgulv eller annet gulvbelegg med papp, matter eller annet beskyttende materiale når kjøleskapet flyttes.

#### Generelt

- Vask overflatene med natron oppløst i varmt vann. Bruk en myk klut til å vaske overflatene.
- Skyll overflatene med varmt vann. Tørk overflatene med en myk, ren klut.

#### Lim

- 1. Fjern limrester ved å gni tannkrem på limet med fingrene til limet løsner.
- Skyll overflatene med varmt vann. Tørk overflaten med en myk, ren klut.

#### Tetningslister på døren

Sørg for at tetningslistene alltid er rene. Vask dørens tetningslister hver tredje måned i henhold til anvisningene under "Generelt".

#### Kondensatorsløyfe

Rengiør kondensatorsløyfen hver tredie måned for å oppnå optimal vtelse fra kjøleskapet. Oppsamlet støv og lo kan forårsake følgende:

- · Redusert kjøling
- Høyere strømforbruk
- I sjeldne tilfeller kan kompressoren gå i stykker
- 1. Fjern fotristen og de nederste hengseldekslene som vist til høyre.
- Rengiør overflaten på forsiden av kondensatorsløvfen med munnstykket på støvsugerslangen.
- Sett fotristen tilbake ved å træ klipsene inn i hullene og klemme den på plass. Smekk på de nederste hengselsdekslene over de nederste hengslene.

#### Glasshvller

Ta ut hyllene ved å løfte opp foran, løsne krokene fra metallsporet og deretter trekke ut. Legg hyllen på et håndkle. La hyllene oppnå romtemperatur før de vaskes. Vask kriker og kroker ved å utføre følgende trinn:

- Bruk mildt vaskemiddel og børst oppløsningen inn i alle kriker og kroker med en stiv plastbørste. La det stå i 5 minutter.
- Spray varmt vann inn i alle kriker og kroker med spyleutstyret på springen.
- Tørk hyllene grundig og sett den tilbake ved å sette krokene inn i metallsporet og senke hyllen ned foran.

## Hint og vedlikehold

## Fjerning og utskifting av lyspærer





### **ADVARSEL**

Koble fra strømmen til kjøleskapet før lyspærene skal skiftes for å unngå elektrisk støt, som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall. Koble til strømmen igjen etter at lyspæren er skiftet.



## **FORSIKTIG**

Vær oppmerksom på følgende for å unngå personskade eller skade på inventar:

- · Vent til lyspæren er avkjølt.
- Bruk hansker når lyspæren skal skiftes.

#### Øverste kjøleskapsdel

- Finn fingersprekkene på hver side av det gjennomsiktige lysvernet. Sett inn fingrene og trykk inn på hver side av vernet. Dra vernet ned og ta ut.
- 2. Ta ut lyspærene.
- Skift ut med pærer som ikke er kraftigere enn 25 watt.
- Sett på lyspærevernet igjen ved å sette inn de forreste tappene i hullene rett foran lyssamlingen.




### Energitips

Dette kjøleskapet er konstruert til å være ett av de mest Strømsparende kjøleskapene på markedet. trømforbruket kan reduseres på følgende måte:

- Bruk kjøleskapet i normal innetemperatur, som er mellom
   13 og 43° C, og plasser det ikke nær varmekilder eller i direkte sollys.
- Innstill ikke kontrollene for kjøleskapet, fryseren og Chiller FreshTM-systemet på lavere temperatur enn nødvendig.
- Sørg for at fryseren er full.
- Hold dørens tetningslister rene og smidige. Skift dem ut hvis de er utslitt.
- · Hold kondensatorsløyfen ren.


## Nederste kjøleskapsdel og fryser uten dispenser

- 1. Trykk inn de nederste tappene (A) på lysdekselet og dra rett ut.
- 2. Ta ut lyspæren.
- 3. Skift ut med pære som ikke er kraftigere enn 25 watt.
- Sett inn lysdekselets øverste tapper (B) i kjøleskapet og smekk den nederste delen på plass over lyssamlingen.



### Fryser med dispenser

- 1. Dra ut isbeholderen ved å løfte den forreste delen av beholderen og dra ut.
- Ta ut lyspæredekselet ved å klemme sammen den øverste tappen (A) og dra dekselet ut av listen.
- 3. Ta ut lyspæren. Skift ut med pære **som ikke er kraftigere enn 25 watt.**
- 4. Sett inn lysdekselets nederste tapp (*B*) i listen og smekk den øverste delen på plass over lyssamlingen.
- 5. Sett på plass isbeholderen slik at den sitter fastlåst.

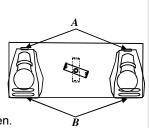

### ls- og vannmaskin

- Finn lyspæren inne i dispenserrammens øverste kant. Skru
  ut og fiern
- Skift ut lyspæren med en 230 volt pære som ikke er kraftigere enn 12 watt.





## Før du ringer etter service

STØY ))?

Dagens kjøleskap har nye funksjoner og bruker mindre strøm enn tidligere modeller. Skumisolering er veldig energibesparennde og har utmerkede isoleringsevner, men er ikke spesielt støydempende. Derfor kan visse lyder være ukjent. Disse lydene er normale og du vil snart bli vant til dem. Vennligst kontroller denne informasjonen før du ringer etter service.

EMNE	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Klikkelyder	Fryserkontrollen (A) klikker når kompressoren starter eller stopper	Normal drift
	Avrimingselementet ( <i>B</i> ) høres ut som en elektrisk klokke og klikker ut og inn i avrimingssyklus.	Normal drift
Blåse- eller vislelyder	Fryserviften (C) og kondensatorviften (D) lager denne lyden under drift.	Normal drift
Gurgle- eller bruselyder	Kjøleelement ( <b>E</b> ) og varmeveksler ( <b>F</b> ) lager denne lyden under strømning.	Normal drift
Bankelyder	Isterninger fra ismaskinen (noen modeller) faller ned i isbeholderen ( <i>G</i> ).	Normal drift
	Ismaskinens gliderenne (H) lukker.	Normal drift
Pulserende støy	Kompressoren (/) utsender en pulserende lyd når den kjører.	Normal drift
	Kjøleskapet står ikke plant.	Se informasjon in Installasjonsinstruksjonene for ytterligere instruksjoner.
Freselyder	Ismaskinens vannventil (J) (noen modeller) freser når ismaskinen fylles med vann.	Normal drift
Summelyder	Ismaskinen (K) er slått på uten vanntilkobling.	Stopp lyden ved å heve ismaskinens arm til stillingen av. Se avsnittet <i>Automatisk ismaskin</i> i din brukerhåndbok for ytterligere informasjon.
	Isboret (L) (noen modeller) summer når boret går rundt under tømming av is.	Normal drift
	Kompressoren (I) kan utsende en høy summelyd under drift.	Normal drift
	Solenoidventilen (M) brukes til å betjene isgliderennens dør.	Normal drift

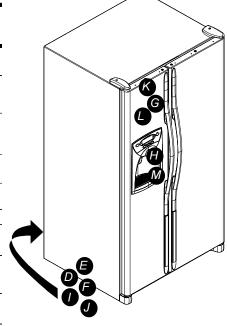

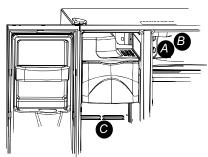

## DRIFT ()

Fryserkontrollen og lysene er på, men kompressoren fungerer ikke.	Kjøleskapet er i avrimingsmodus.	Normal drift. Vent i 40 minutter for å se om kjøleskapet starter på nytt.
Temperaturen i påleggs- /grønnsakssystemet er	Kontrollinnstillingen er satt for lavt.	Se avsnittet om påleggs-/grønnsakssystemet for justering av kontrollene.
for høy	Fryserkontrollene er satt for lavt.	Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for justering av kontrollene.
	Skuffen er ikke satt inn rett.	Se avsnittet om påleggs-/grønnsakssystemet for å verifisere korrekt plassering av skuffen.
Kjøleskapet virker ikke	Kjøleskapet er ikke koblet til strømmen.	Koble strømmen til.
	Fryserkontrollen er ikke satt på.	Se avsnittet om kontroller i brukerhåndboken.
	Sikringen er gått, eller kretsbryteren må nullstilles.	Skift ut sikringer. Kontroller kretsbryteren og nullstill om nødvendig.
	Strømbrudd.	Kontakt det lokale strømselskapet for å rapportere strømbruddet.
Kjøleskapet virker fortsatt ikke	Enheten fungerer ikke korrekt.	Trekk stikket ut av stikkontakten og flytt maten til en annen enhet, eller legg tørris i fryseren for å bevare maten. Garantien gjelder ikke tap av mat. Kontakt service for assistanse.
Kjøleskapstemperaturen er for lav	Kondensatorsløyfene er skitne.	Rengjør sløyfene i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
	Kjøleskaps- eller fryserkontrollene er innstilt for høyt.	Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for justering av kontrollene.
	Beverage Chiller™ (noen modeller) er ikke satt inn rett.	Se avsnittet om temperaturkontrollert Beverage Chiller™ for å verifisere korrekt plassering.



## Før du ringer etter service

EMNE	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Temperaturen på maten er for høy	Døren lukkes ikke korrekt.	Kjøleskapet er ikke plant. Se Installasjonsinstruksjonene for informasjon om hvordan enheten skal plasseres plant.
		Kontroller at tetningslistene på dørene er tette. Rengjør om nødvendig, i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
		Kontroller at gjenstander inne i skapet ikke blokkerer døren (f.eks. skuffer som ikke er satt helt inn, isbeholdere, for store eller feilplasserte beholdere, matvarer, osv.).
	Kontrollene må justeres.	Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for hjelp til justering av kontrollene.
	Kondensatorsløyfene er skitne.	Rengjør i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
	Den bakre lufteristen er blokkert på modeller over 60 cm.	Kontroller plasseringen av matvarer i kjøleskapet for å sikre at risten ikke blokkeres. Den bakre lufteristen finnes bak grønnsaksskuffene.
	Døren er blitt åpnet mye, eller i lang tid.	Reduser tiden døren er åpen. Organiser matvarer slik at døren er åpen i så kort tid som mulig.
		Sørg for at det indre miljøet justeres for perioden som døren ha vært åpen.
	Ny mat er blitt lagt inn.	Mat som nettopp er lagt i kjøleskapet, må få tid til å oppnå kjøleskap- eller frysertemperatur.
Lukt i kjøleskapet	Skapet er skittent eller har luktskapende mat.	Det henvises til avsnittet om fjerning av lukt i brukerhåndboken
	Luftfilteret (noen modeller) må skiftes ut.	Skift ut luftfilteret.
Vanndråper danner seg utenpå kjøleskapet	Kontroller at tetningslistene på dørene er helt tette.	Rengjør om nødvendig i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
	Luftfuktighetsnivået er høyt.	Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet.
	Kontrollene trenger justering.	Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for hjelp til justering av kontrollene.
Vanndråper danner seg inni kjøleskapet	Luftfuktighetsnivået er høyt eller døren åpnes ofte.	Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for hjelp til justering av kontrollene.
	Kontroller at tetningslistene på dørene er helt tette.	Reduser tiden døren er åpen. Organiser matvarer slik at døren er åpen i så kort tid som mulig.
		Rengjør om nødvendig i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
Kjøleskapet eller ismaskinen lager uvante eller for høye lyder	Normal drift	Det henvises til avsnittet om støy under <b>Før du ringer etter service</b> i brukerhåndboken.
Påleggs- /grønnsakssystemet og/eller	Innholdet i skuffen eller plassering av varer i de omkringliggende hyllene kan blokkere for skuffen.	Flytt rundt på matvarene og beholderne for å unngå forstyrrelse av skuffene.
grønnsaksskuffene lukker ikke lett	Skuffene sitter ikke riktig	Se avsnittet om påleggs-/grønnsakssystemet og/eller grønnsaksskuffen for korrekt plassering.
	Kjøleskapet står ikke plant.	Se <i>Installasjonsinstruksjonene</i> for informasjon om hvordan kjøleskapet planeres.
	Skuffesporene er skitne eller trenger behandling.	Rengjør skuffesporene med varmt såpevann. Skyll og tørk grundig.
		Smør et tynt lag vaselin på skuffesporene.
Kjøleskapet kjører for ofte	Dørene åpnes ofte eller har vært åpne over lengre tid.	Reduser tiden døren er åpen. Organiser matvarer slik at døren er åpen i så kort tid som mulig.
		La det indre miljøet justeres for perioden som døren har vært åpen.
	Den omgivende luftfuktigheten eller varmen er høy.	Normal drift
	Ny mat er blitt lagt inn.	Mat som nettopp er lagt i kjøleskapet, må få tid til å oppnå kjøleskap- eller frysertemperatur.
	Enheten utsettes for varme fra omgivelsene eller fra hvitevarer i nærheten.	Kontroller enhetens omgivelser. Enheten må kanskje flyttes for å kjøre mer effektivt.
	Kondensatorsløyfene er skitne.	Rengjør i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.

## Før du ringer etter service...





EMNE	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kjøleskapet kjører for ofte (fortsatt)	Kontrollene må justeres.	Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for hjelp til justering av kontrollene.
	Døren lukkes ikke riktig	Kjøleskapet står ikke plant. Se Installasjonsinstruksjonene for informasjon om hvordan kjøleskapet planeres.
		Kontroller at gjenstander inne i skapet ikke blokkerer døren (f.eks. skuffer som ikke er satt helt inn, isbeholdere, for store eller feilplasserte beholdere, matvarer, osv.).
		Kontroller at tetningslistene på dørene er tette. Rengjør om nødvendig, i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
λ.	•	· ·

## IS OG VANN

Vannet ser mørkt ut	Luftbobler i vannet.	Dete er normalt når dispenseren først tas i bruk, og vil forsvinne med bruk.
Partikler i vannet og/eller isterningene.	Kullstøv fra vannets filterpatron.	Vann som først skylles ut gjennom filterpatronen kan inneholde litt ufarlig kullstøv fra patronen. Disse partiklene er ikke farlige, og vil forsvinne etter et par gangers bruk.
	Mineralkonsentrasjoner i vannet danner partikler når vannet fryser eller tiner opp.	Disse partiklene er ikke farlige og oppstår naturlig i vanntilførselen.
Det tennes ikke noen indikatorlys på	Fryserdøren er ikke stengt.	Kontroller at fryserdøren er stengt. Strøm til kontrollen slås av når fryserdøren er åpen.
dispenserkontrollen (noen modeller)	Kjøleskapet er ikke koblet til strømmen.	Koble til strømmen.
(noen modeller)	Sikring er gått, eller kretsbryter må nullstilles.	Skift ut sikringer. Kontroller kretsbrytere.
	Strømbrudd har oppstått.	Kontakt ditt lokale strømselskap og meld fra om strømbruddet.
Det kommer hverken is eller vann fra putene som trykkes	Fryserdøren er ikke stengt.	Kontroller at fryserdøren er stengt. Strøm til kontrollen slås av når fryserdøren er åpen.
(noen modeller)	Kontrollene er låst.	Se instruksjonene for dispenserkontrollene.
	Vanntanken fylles opp.	Ved førstegangsbruk vil det være en 45 sekunders forsinkelse mens den indre vanntanken fylles opp.
	Ismaskinen eller enheten med ismaskinen er nettopp blitt installert eller mye is er nettopp blitt brukt.	Vent et døgn for at isproduksjonen kan komme i gang, og en ny isbeholdning kan produseres.
	Vannfilteret er skittent eller må skiftes ut.	Skift ut vannfilteret.
lsmaskinen produserer ikke nok is eller isen er	Ismaskinen er nettopp blitt installert eller mye is er nettopp blitt brukt.	Vent et døgn for at isproduksjonen kan komme i gang, og en ny isbeholdning kan produseres.
misformet (noen modeller)	Vanntrykket er for lavt.	Vanntrykket må være mellom 20 og 100 pund per kvadrattomme for å fungere korrekt. Et minstetrykk på 35 pund per kvadrattomme anbefales for enheter med vannfiltre.
	Vannfilteret er skittent eller må skiftes ut.	Skift ut vannfilteret.
lsmaskinen produserer ikke nok is (noen modeller)	Ismaskinens arm er ikke i rett stilling.	Kontroller at ismaskinens arm er senket ned. Se avsnittet Automatisk ismaskin i brukerhåndboken for mer informasjon.
	Vanntilførselen er ikke koblet til vannventilen.	Kontroller prosedyren for vanntilkobling i Installasjonsinstruksjonene.
	Vanntilførselsslangen er bøyd.	Slå av for vanntilførselen og rett ut slangen. Dersom slangen ikke kan rettes ut, bør den skiftes ut.
	Vanntrykket er for lavt.	Vanntrykket må være mellom 20 og 100 pund per kvadrattomme for å fungere korrekt. Et minstetrykk på 35 pund per kvadrattomme anbefales for enheter med vannfiltre.
	Kontroller frysertemperaturen.	Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for justering av kontrollene. Fryseren må være mellom 0 til 2°F (-18 til
	Isbeholderen er ikke installert korrekt.	17° C) for å produsere is.  Se avsnittet om isbeholderen for korrekt installasjon
	issociation of mile metallion north	og sammenstilling.

## Før du ringer etter service...



EMNE	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Ismaskinen produserer ikke is (noen modeller - fortsat)	Feil vannventil ble installert.	Kontroller prosedyren for vanntilkobling i Installasjonsinstruksjonene. Selvgjengende og 3/16" salventiler fører til for lavt vanntrykk og kan tette igjen linjen over tid. Amana aksepterer ikke ansvar for eiendomsskade på grunn av feilinstallasjon eller feil vanntilkobling.
Enheten lekker vann	En plastslange ble brukt til å koble vannet til enheten.	Amana anbefaler bruk av en kobberslange til installasjon Plast er ikke like holdbart og kan forårsake lekkasjer. Amana aksepterer ikke ansvar for eiendomsskade på grunn av feilinstallasjon eller feil vanntilkobling.
	Feil vannventil ble installert.	Kontroller prosedyren for vanntilkobling i Installasjonsinstruksjonene. Selvgjengende og 3/16" salventiler fører til for lavt vanntrykk og kan tette igjen linjen over tid. Amana aksepterer ikke ansvar for eiendomsskade på grunn av feilinstallasjon eller feil vanntilkobling.
ls dannes i inntaksslangen til ismaskinen	Vanntrykket er for lavt.	Vanntrykket må være mellom 20 og 100 pund per kvadrattomme for å fungere korrekt. Et minstetrykk på 35 pund per kvadrattomme anbefales for enheter med vannfiltre.
	Frysertemperaturen er for høy.	Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for justering av kontrollene. Fryseren anbefales å være mellom 0 til 2°F (-18 til -17° C).
Vannstrømmen er saktere enn normalt	Vanntrykket er for lavt.	Vanntrykket må være mellom 20 og 100 pund per kvadrattomme for å fungere korrekt. Et minstetrykk på 35 pund per kvadrattomme anbefales for enheter med vannfiltre.
	Feil vannventil ble installert.	Kontroller prosedyren for vanntilkobling i Installasjonsinstruksjonene. Selvgjengende og 3/16" salventiler fører til for lavt vanntrykk og kan tette igjen linjen over tid. Amana aksepterer ikke ansvar for eiendomsskade på grunn av feilinstallasjon eller feil vanntilkobling.
	Vanninntaksslangen er bøyd.	Slå av for vanntilførselen og rett ut slangen. Dersom slangen ikke kan rettes ut, bør den skiftes ut.
	Vannfilteret er tett eller må skiftes ut.	Skift ut vannfilteret.
Dispenservannet er ikke kaldt	Kjøleskapet er nettopp blitt installert.  Vanntilførselen i tanken er blitt tømt ut.	Det kan gå opp til 12 timer før vannet i beholderen kjøles ned.
	Vannet sitter i vannlinjene utenfor beholdertanken og varmes opp til romtemperatur.	Hell ut det første vannglasset og fyll på igjen.

## Vannfilterdata



## Systemspesifikasjoner og ytelsesdataark Vannfilterpatron til kjøleskap modell WF50

### Spesifikasjoner

Servicestrømfrekvens (maksimum) ...... 0,75 GPM (2,83 l/min) Klassifisert servicelevetid WF50-NI300 (maksimum) ........ 300 gallon/1135 liter Klassifisert servicelevetid WF50-WI500 (maksimum) ....... 500 gallon/1892 liter Maksimum driftstemperatur...... 100° F/38° C Minimum trykkrav...... 35 psi/138 kPa Maksimum driftstrykk ...... 120 psi/827 kPa

Betingelser for generelt bruk: Les dette ytelsesdataarket og sammenlign enhetens kapasitet med dine vannbehandlingsbehov.

Bruk IKKE dette produktet i områder hvor vannet er mikrobiologisk farlig eller av ukjent kvalitet, uten passende desinfisering før eller etter systemet. System sertifisert for cysterduksjon kan brukes til desinfisert vann som inneholder filtrerbare cyster.

Amana® Clean "n Clear™ vannfiltreringssystem bruker en WF50 utskiftingsbar patron (se Amana® kontaktinformasjon foran på systemet for bestilling). Regelmessig utskifting av filterpatronen er nødvendig for å sikre korrekt ytelse fra filtreringssystemet. Det henvises til gjeldende avsnitt i brukerhåndboken for bruk, vedlikehold og feilsøking.

Dette systemet er blitt testet i henhold til ANSI/NSF 42 og 53 for reduksjon av substansene oppført nedenfor. Konsentrasjonen av de oppførte substansene i vann ble redusert i systemet til en konsentrasjon lik eller mindre enn det tillatte nivået for vann som forlater systemet, i følge ANSI/NSF 42 og 53.

#### Ytelsesdata*

Substans	Innkommende vann	Utstrømsgjennomsnitt	Gjennomsnittlig % reduksjon	Maksimum utstrøm	Min. nødvendig reduksjon	Inntak pH
Bly	0,15 mg/l	0,001 mg/l	99,33%	0,001 mg/l	0,010 mg/l	6,5
Bly	0,15 mg/l	0,002 mg/l	98,66%	0,003 mg/l	0,010 mg/l	8,5
Svulst	25000 antall/ml	1 antall/ml	99,99%	3 antall/ml	>99,95%	NA
Turbiditet	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	NA
Lindane	0,00063 mg/l	0,00005 mg/l	92,06%	0,00005 mg/l	0,00001 mg/l	NA
Atrazine	0,0097 mg/l	0,0002 mg/l	97,93%	0,0006 mg/l	0,003 mg/l	NA
Klorin	1,9 mg/l	0,09 mg/l	95,26%	0,17 mg/l	≥ 75%	NA
Partikler**	286667 antall/ml	900 antall/ml	99,68%	2400 antall/ml	≥ 85%	NA
2,4-D	291,6667 ug/l	45,45 ug/l	84,42%	100 ug/l	0,0017 mg/l	NA
Asbest	458 MFL/ml	0,16 MFL/ml	99,96%	0,16 MFL/ml	99%	NA

- Testet med en strømningsfrekvens på 0,75 GPM (2,83 l/min) og et maksimumtrykk på 120 psi (827 kPa) under vanlige laboratoriebetingelser. Faktisk ytelse kan variere. Health Claim Performance testet og serfisert av NSF International.
- Partikkelstørrelse varierer i henhold til test. Partiklene brukt var 0,5-1 mikron.



## Tak for at De har købt et Amana køleskab!

### Før der ringes efter service...

Hvis noget virker usædvanligt, bedes De se afsnittet "Før der ringes efter service", som er skrevet for at hjælpe Dem med at løse problemer, før De ringer ringer efter Service.

# Hvorfor er nogle af disse funktioner ikke de samme som mine?

Denne bog er beregnet til at vise den række af funktioner, der fås i produkt-serien. Kontakt venligst Deres forhandler, hvis De er interesseret i at købe yderligere tilbehør, som fås til Deres enhed.

## Bevar brugsanvisningen til opslag i fremtiden!

Behold og opbevar denne brugsanvisning og Deres salgskvittering sammen på et sikkert sted til, hvis der skulle blive brug for garantiservice. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt. Denne brugsanvisning giver oplysninger om korrekt vedligeholdelse.

Garantiservice skal udføres af en autoriseret servicetekniker. Amana anbefaler også, at man kontakter en autoriseret servicetekniker, hvis service er nødvendig efter garantiens udløb. Kontakt Deres forhandler for at finde en autoriseret servicetekniker.


Når De kontakter en autoriseret servicetekniker, bedes De give følgende oplysninger. Produktoplysninger findes på serienummerskiltet, som er placeret på køleskabssektionens loft.

Modelnummer
P'-nummer
Serienummer
Købsdato
Forhandlers navn
Forhandlers adresse
Forhandlers telefonnr.

## Indhold

Indledning	191
Indhold	191
Vigtige sikkerhedsoplysninger	192
Sådan installeres køleskabet	193
Sådan transporteres enheden	193
Sådan fjernes træbunden	193
Sådan installeres og fjernes håndtag	194
Sådan bringes køleskabet i vater	195
Sådan justeres temperaturkontrolfunktionerne	196
Om filtreringssystemet	197
Køleskabsfunktioner	198
Indvendige hylder	198
Opbevaringsrum i døren	199
Skuffer	200
Fryseboksfunktioner	201
Grundlæggende funktioner	201
Hylder	202
Opbevaringsrum i døren	202
Dispenserfunktioner	203
Grundlæggende funktioner	203
Betjening af vanddispenser	203
Kontrolfunktioner	204
Råd og vedligeholdelse	205
Sådan rengøres enheden	205
Sådan fjernes og udskiftes elektriske pærer	206
Før der ringes efter service	207
Vandfilterdata	211

## Et overblik over funktionerne

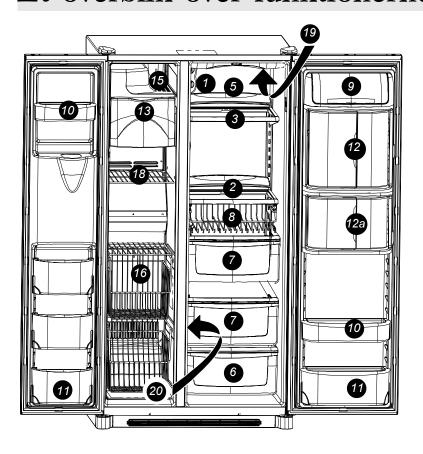

- 1. Temp Assure® kontrolfunktioner (s. 197)
- 2. Spill Saver™ hylde (s. 199)
- Spill Saver[™] Easy Glide[™] hylde (s. 199)
- 4. Side Glide™ hylder ikke vist (s. 199)
- 5. Hyldeforlængere bag (s. 199)
- 6. Charcuteri/grøntsagsskuffe (s. 201)
- 7. Grøntsagsskuffe (s. 201)
- Beverage Organizer[™] (drikkevareordner) (s. 201)
- 9. Mejeriproduktcenter (s. 200)
- 10. Dørspande (s. 200)
- 10a. Spandgribere ikke vist (s. 200)
- 11. Vippespand (s. 200)
- Beverage Chiller[™] (drikkevareafkøler) (s. 200)
- 12a. Mini-Beverage Chiller™ (mini-drikkevareafkøler) (s. 200)
- 13. Isbeholder (s. 202)
- 14. Ismaskine ikke vist (s. 202)
- 15. Ispindehylde (s. 202)
- 16. Stor-Mor[™] system (s. 203)
- 17. Hængende trådhylde ikke vist (s. 203)
- 18. Fast frysebokshylde (s. 203)
- 19. Vandfilter ikke vist (s. 198)
- 20. Luftfilter ikke vist
- 21. Lamper ikke vist (s. 207)

Øvre køleskab (s. 207)

Nedre køleskab (s. 207)

Fryseboks (s. 207)

Dispenser (s. 207)

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

## Hvad De skal vide om sikkerhedsanvisninger

Advarsel og Vigtige Sikkerhedsoplysninger, som findes i denne brugsanvisning, er ikke beregnet til at dække alle tænkelige forhold og situationer, som kan forekomme. Der skal udvises almindelig sund fornuft, forsigtighed og omhu, når køleskabet installeres, vedligeholdes eller betjenes. Kontakt altid Deres forhandler, distributør, serviceleverandør eller producent angående problemer eller forhold, som De ikke forstår.

Genkend sikkerhedssymboler, -ord, -etiketter



**FARE** 

FARE - Akutte farer, som VIL føre til alvorlig personskade eller død.



**ADVERSEL** 

**ADVARSEL** – Farer eller usikre handlemåder, som **KAN** føre til alvorlig personskade eller død.



**FORSIGTIG** 

**FORSIGTIG** – Farer eller usikre handlemåder, som **KAN** føre til mindre personskade eller skade på produkt eller ejendom.



**FARE** 


Følg grundlæggende forsigtighedsforanstaltninger for at reducere risikoen for tilskadekomst eller død, herunder følgende forsigtighedsforanstaltninger:

#### Korrekt bortskaffelse af køleskab

**VIGTIGT**: Børns indespærring og kvælning er ikke problemer, der hører fortiden til. Kasserede eller efterladte køleskabe er stadig farlige – selv hvis de kun står udenfor "et par dage". Følg venligst anvisningerne herunder, hvis De er ved at skaffe Dem af med Deres gamle køleskab, for at forebygge ulykker.

FØR DE KASSERER DERES GAMLE KØLESKAB ELLER FRYSER:

- · Tag dørene af.
- Lad hylderne blive siddende, så børn ikke så let kan kravle ind i det.



Disse anvisninger er leveret for at hjælpe Dem ved installeringen af enheden. Amana kan ikke tage ansvar for ukorrekt installering.

### Trin, der skal følges...

En autoriseret elinstallatør skal tilslutte køleskabet i henhold til disse installeringsanvisninger. Mål døråbningen og køleskabets dybde og bredde. Tag håndtag og døre af, hvis det bliver nødvendigt. Montøren skal også gøre følgende:

- 1. Følge bestemmelserne angående tilslutning fra det lokale vandvæsen og elektricitetsværk.
- 2. Gøre vandtilslutningen færdig, inden elektriciteten sluttes til.

Service eller udskiftning af strømkablet skal udføres af en autoriseret servicetekniker.

#### Installeringskrav

- 1. Installér køleskabet i en stikkontakt med jordforbindelse og med separat 230 volt, 50 Hz, 10 A kredsløb.
- 2. Beskyt bløde gulvmaterialer med pap eller tæpper.
- 3. Skal installeres på et gulv, der kan bære op til 429 kg.
- 4. Sørg for, at der er 5 mm afstand på hver side af køleskabet, og for modeller, der er over 60 cm dybe, skal der være 25 mm afstand over køleskabets top.
- 60 cm dybe modeller.
   Skær hjørnerne af køkkenbordet i en 45°s vinkel, hvis køkkenbordet har et fremspring på 25 mm.

### Sådan fjernes træbunden



Der skal to personer til at fjerne træbunden for at undgå person- eller ejendomskade.

- 1. Sæt klæbestrimmel på dørene, så de ikke kan åbne uventet.
- 2. Skub en dolly under køleskabets side.
- Vikl et tæppe eller et underlag om køleskabet. Vikl stroppen rundt om køleskabet. Anbring skumpuderne, der ligger i forsendelseskartonet, under stroppen. Stram stroppen, så den sidder godt fast.
- 4. Sænk dollyen til gulvet vha. håndtagene nederst på dollyen.
- 5. Fjern de to øverste bolte fra støtten.
- 6. Stil køleskabet og dollyen op igen. Tag stroppen af.
- 7. Skub dollyen under den modsatte side af køleskabet.
- 8. Gentag trin 3-5.
- 9. Fjern træbunden.
- 10. Sæt køleskabet og dollyen op i lodret stilling igen og fjern dollyen.

#### **VIGTIGT:**

Køleskabet må ikke blive stående på siden længere end nødvendigt for at fjerne boltene.

## Sådan fjernes og udskiftes døre og hængsler


· Kontakt en autoriseret tekniker til at udføre denne opgave.

## Sådan installeres og fjernes håndtag

Håndtagene ligger i køleskabssektionen. Lister, stik og pyntelister ligger i litteratursamlingen.

### Gribehåndtag i fuld længde (ikke-rustfrit stål)


Fjern to ¼" sekskantskruer fra bunden af køleskabets og fryserens dør.



3 Isæt skruerne, der blev fjernet under trin 1, i håndtagets nederste skruehuller.



2 Bring dørhåndtagene i flugt med øverste og nederste sæt dørclips og lad dem glide ned, indtil skruehullerne på håndtags bund passer med skruehuller i dør.

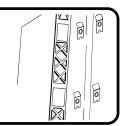

Lad pynteliste smække over nederste del af håndtag og holderne på dørens bund.




Sådan fjernes efter første installering...

· Følg trin 3 og 4 i omvendt rækkefølge.


**BEMÆRK:** Pasning kan være stram. Når håndtaget fjernes, skal der trækkes opad og udad.

#### Gribehåndtag i halv længde (ikke-rustfrit stål)

1 Fjern fire ¼ tommers sekskantskruer øverst og nederst på døre.




**3** Lad farvede pynteliste smække over skruehuller øverst og nederst på håndtag.






2 Bring dørhåndtag til at flugte med skruehuller og isæt skruerne, der blev fjernet under trin 1.



Sådan fjernes efter første installering... Det kan være nødvendigt at fjerne håndtag under

Det kan være nødvendigt at fjerne håndtag under transport af enheden gennem smalle passager.

· Følg trin 2 og 3 i omvendt rækkefølge.





#### Modeller i rustfrit stål

Løsn nederste dørclips på køleskabsdør med en ¼ tommes sekskantnøgle.



Anbring håndtags anden ende over øverste dørclips og skub det så højt op som muligt.



2 Find forudborede hul ved håndtagets bund og anbring håndtags hule ende over den nederste dørclips.



4 Isæt ¼ tommes sekskantnøgle ved håndtags bund og spænd skrue.



## Sådan installeres håndtagene fortsat

#### Håndtag i rustfrit stål fortsat

🗲 Sæt skrueprop i forudboret hul.



#### Sådan fjernes efter førte installering...

• Følg trin 2 til og med 5 i omvendt rækkefølge.

**VIGTIGT:** For at undgå beskadigelse af enhed bruges en skruetrækker med flad æg omviklet med tape til at fjeme skruepropper.



6 Gentag trin 2 til og med 5 for at installere frysebokshåndtag.

## Sådan tilsluttes vandforsyningen

· Kontakt en autoriseret tekniker til at udføre denne opgave.

## Sådan bringes køleskabet i vater





- For at undgå beskadigelse af vægge og gulvbelægning skal blødt vinyl eller anden gulvbelægning beskyttes med pap, tæpper eller andet beskyttende materiale.
- · Brug ikke power-værktøj til at korrigere vater-postition for ikke at beskadige eller brække justeringsbolt.
- Justér IKKE enhed til at være mindre end 173,9 cm høj (minus hængsel og hætte). Gør man det, kan man beskadige delene på undersiden.


Nødvendigt værktøj

• 3/8" sekskantnøgle


Vaterpas








Justeringsskruer (B) med uret for at hæve og mod uret for at sænke.



2 Drej begge de forreste justeringsskruer (A) med uret for at hæve og mod uret for at sænke.



**4** Kontrollér med vaterpas, at køleskab vipper 6 mm bagover bagud af hensyn til korrekt dørlukning.

 Hvis enhed er rettet ind og stabil, sættes fodristen på igen.

## Hvad hvis mine døre ikke flugter med hinanden?


- Find den dør, der er højest, og drej den forreste justeringsskrue med uret. Fortsæt indtil dørene flugter med hinanden.
- Hvis bunden af justeringsområdet nås, og dørene ikke flugter med hinanden, hæves den modsatte dør ved at dreje den forreste justeringsskrue med uret.
- Sæt fodristen på igen.

#### Hvad hvis min enhed rokker?

- Drej den bageste justeringsskrue med uret for at hæve hjørne, der rokker.
- Sæt fodristen på igen.

## Sådan justeres temperaturkontrolfunktionerne

Køleskabet er fremstillet til at fungere ved normal indendørstemperatur mellem 13° og 43°C.



**VIGTIGT:** Ingen af sektionerne køler, hvis kontrolfunktionen for fryseboks er indstillet på Off (slukket).

**2** Lad der gå 24 timer til at stabilisere temperaturerne.

**VIGTIGT:** På grund af enhedens konstruktion skal man altid begynde med at justere temperaturen i frysebokssektionen.

Kontrollér, at frysebokstemperatur er -17° til -16°C.

- Drej kontrolfunktionen til næste højere tal, hvis for varmt.
- Drej kontrolfunktionen til næste lavere tal, hvis for koldt.
- Lad der gå 5 til 8 timer, for at justeringerne kan få virkning.

4 Kontrollér, at køleskabssektionen er 3° til 4°C.

- Drej kontrolfunktionen til næste højere tal, hvis for varmt.
- Drej kontrolfunktionen til næste lavere tal, hvis for koldt.
- Lad der gå 5 til 8 timer, for at justeringerne kan få virkning.

5 Gentag processen som nødvendigt.

## Hvordan udfører jeg en temperaturmåling?

#### Nødvendige materialer


- 2 termometre, der måler -21° til 10° C
- 2 drikkeglas

#### Til fryser

 Anbring termometer i et glas vegetabilsk olie midt i fryseren og fortsæt med trin 3 i afsnittet Sådan justeres temperaturkontrolfunktionerne.

#### Til køleskab

 Anbring termometer i et glas vand midt i enheden og fortsæt med trin 3 i afsnittet Sådan justeres temperaturkontrolfunktionerne.





## Om filtreringssystemet...

## Fjernelse og installering af vandfilter



## **ADVARSEL**

For at undgå alvorlig sygdom eller død skal man undgå at bruge enheden, hvor vandet er usikkert eller af ukendt kvalitet, uden tilstrækkelig desinfektion før eller efter brug af filter.




## **FORSIGTIG**

- · Omløbspatron filtrerer IKKE vandet. Husk at have udskiftningspatron ved hånden, når det er nødvendigt at skifte filter.
- · Hvis vandfiltreringssystem er frosset til, udskiftes filterpatron.
- Hvis systemet ikke har været brugt i flere måneder, og vandet har en ubehagelig smag eller lugt, udskylles systemet ved at slippe 2-3 glas vand ud. Hvis den ubehagelige smag eller lugt varer ved, udskiftes filterpatronen.

#### Første installering af vandfilter

1 Fjern blå omløbshætte og opbevar den til senere brug.



### Udskiftning af vandfilter

**VIGTIGT:** Luft, der er indfanget i systemet, kan få vand og patron til at udskydes. Udvis forsigtighed ved fjernelse.

1 Drej filter mod uret, indtil det løsnes fra filterhovedet.

- 2Fjern forseglingsetiketten fra filterende og sæt i filterhoved.
- Drej blidt rundt med uret, indtil filtret standser og smæk filterhætten i, så den lukker.



- Reducér vandsprøjtning ved at skylle luften ud af systemet. Lad vandet løbe kontinuerligt (ca. 2 minutter) gennem dispenseren, indtil vandet løber roligt og stabilt.
- Yderligere udskylning kan være nødvendig i nogle husholdninger, hvor vandet er af dårlig kvalitet.

# Jeg forsøger på at slippe vand ud for at udskylle systemet. Hvor bliver vandet af?

Ved førstegangsbrug skal man give systemet en forsinkelse på 1 til 2 minutter for at lade den indvendige vandtank fyldes op.

## Hvad hvis jeg vælger at undlade at bruge vandfiltreringssystemet?

Dispenserfunktionen kan bruges uden vandfilterpatron. Hvis du vælger denne mulighed, skal filtret udskiftes med den blå omløbshætte.

2 Lad vandet løbe af filtret ned i vask eller toilet, og bortskaf i almindelig affaldssæk til husholdning.

Tør overskydende vand op fra filterdæksel og fortsæt med installationstrin 2 og 3.

## Hvornår skal jeg udskifte vandfiltret?

Nogle dispensermodeller har en indikator for udskiftning af filter. Se afsnittet om dispenserfunktion i brugsanvisningen for anvisninger i betjening og nulstilling af denne funktion.

**VIGTIGT:** Vandets tilstand og mængden, der bruges, bestemmer vandfilterpatronens levetid. Hvis der bruges meget vand, eller hvis vandet er af dårlig kvalitet, kan hyppigere udskiftning være nødvendig.

## Hvordan bestiller jeg en filterpatron til udskiftning?

Amana® patron til udskiftningsvandfilter model WF 50 fås gennem Amanaforhandlere og –serviceteknikere. Kontakt Deres lokale leverandør for yderligere oplysninger.

## Køleskabsfunktioner



Hvorfor er nogle af disse funktioner ikke de samme som mine?

Denne bog er beregnet til at vise den variation af funktioner, der fås i produktserien. Hvis Deres køleskab ikke har alle de muligheder, der er vist, kan mange af disse muligheder købes ved at kontakte Deres lokale leverandør.

## Indvendige hylder



## **FORSIGTIG**

Overhold følgende for at undgå person- eller ejendomskade:

- Kontrollér, at hylden sidder sikkert fast, før der anbringes emner på hylden.
- Vær forsigtig med håndteringen af hylder af hærdet glas. Hylderne kan pludselig brække, hvis der kommer skår eller ridser i dem, eller hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer.

### Side Glide™ hylder (visse modeller)

Side Glide™ hylder hænges op på et dobbelt-tværstangselement bag i køleskabet. Hylder kan sættes i flugt ved siden af hinanden for at danne en bred overflade i fuld bredde, eller hvis hylderne fastgøres til separate tværstænger, kan de glide


til venstre og højre for at tilpasses opbevaringsbehov.

## For at fjerne og installere hylden:

- For at fjerne hylden hæves hylden 10° for at få den fri af den dobbelte tværstang, hvorefter den kan løftes ud.

## For at flytte hylderne sidelæns:

 Løft den forreste ende af hylden en smule og lad den glide til venstre eller højre.



- For at fjerne lader man elementet glide opad for at tage det af metalskinnen.
- For at installere udføres ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.

## Spillsaver™ Easy Glide™ (visse modeller)

Spillsaver™ Easy Glide™ hylder har den praktiske egenskab, at de er lette at rengøre med deres udtrækningsdesign, der også gør det let at nå emner, der står bagest. Med henblik på let rengøring kan glashylden tages af ved trække den helt ud og løfte den ud af rammen.

 Se anvisninger for Spillsaver[™] faste hylder for at fjerne hylde og ramme.

#### **Spillsaver**[™]

Spillsaver™ faste hylder opfanger mindre spild med henblik på lettere rengøring.


- Løft opad og ud for at fjerne hylder.
- Udfør ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge for at installere hylder.

## Hyldeforlængere bag (visse modeller)

Hyldeforlængere bag i køleskabet hjælper med at forhindre artikler i at falde af hyldens bageste ende.

#### For at fjerne og installere hyldeforlængere:

- Træk forlængeren lige opad fra hyldens bagende for at fjerne den.
- Sæt hyldeforlængerens pinde i hullerne på hylderammen for at installere den.





## Køleskabsfunktioner

## Opbevaringsrum i døren

### Mejeriproduktcenter

Mejeriproduktcentret giver praktisk opbevaring af emner såsom smør, yoghurt, ost osv. Denne sektion er en justérbar funktion, som befinder sig i døren. Den kan flyttes til flere forskellige positioner for at tilpasses opbevaringsbehov.

 Lad mejeriproduktcentret glide opad og træk lige ud i det for at tage det ud.


 Mejericentret installeres ved at følge ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.

## Vippespande i døren (visse modeller)

Vippespandelementet består af en spand og en ramme, hvilket giver justérbar, praktisk opbevaring af fødevare-emner i døren. Spandelementet vipper fremad for let adgang til emner, og kan løftes ud for let rengøring og justering.


#### Sådan fjernes og installeres spand:

- Spanden fjernes ved at vippe spanden fremad og trække den lige udad.
- Spanden installeres ved at lade spanden glide ind i spandrammen og skubbe spanden op i lodret stilling.




- Fjern spand som beskrevet ovenfor.
- Løft rammen af dørstøtten og placér den det ønskede sted i døren.

# nd:



#### **Gribeunderlag**

Gribeunderlagene forhindrer genstande i at glide i dørspanden. Gribeunderlag kan fjernes og tåler vask i opvaskemaskines øverste stativ for let rengøring.




## Beverage Chiller™/ Mini-Chiller™ (visse modeller)

Den temperaturstyrede Beverage Chiller™ (drikkevarecenter) og temperaturstyrede Mini Beverage Chiller™ holder drikkevarer og andre emner op til 3° koldere end resten af køleskabet. Luft fra frysebokssektionen passerer via luftindtag gennem drikkevarecentret. Kontrolfunktionen for drikkevarecentret befinder sig på køleskabets venstre væg.

Kontrolfunktionen justerer den mængde luft, der cirkulerer gennem drikkevarecentret. Drej kontrolfunktionen mod det store snefnugikon for koldere temperatur.

#### Sådan fjernes og installeres Beverage Chiller™:

- Hvis mejeriproduktcentret eller dørspand er placeret lige over Beverage Chiller™, kan det være nødvendigt at flytte dem. Se tilsvarende anvisninger og fjern emnet. Lad Beverage Chiller™ –elementet glide opad og træk det lige ud.
- For at installere Beverage Chiller™ rettes et af hullerne til koldluftsindtag (A) på Beverage Chiller™ ind til at flugte med et af de to luftindtag (B) i dørforingen. Skub elementet ned på dørholderen, indtil det standser.

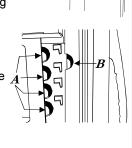


**VIGTIGT:** Beverage Chiller[™] fungerer ikke korrekt, hvis luftindtagshullerne ikke flugter med luftindtag i dørforing.

### **Dørspande**

Dørspande kan justeres til at opfylde individuelle opbevaringsbehov.

- Fjernes ved at lade spanden glide op og trække den lige ud.
- Installeres ved at udføre ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.



## Køleskabsfunktioner Skuffer

### Charcuteri/grøntsagsskuffe

med klimakontrol

Charcuteri/grøntsagssystemet er forsynet med en skuffe med en variabel temperaturkontrol, som holder sektionen op til 3°C koldere end køleskabstemperaturen. Denne skuffe kan bruges til opbevaring af charcuteri eller som ekstra opbevaringsrum for produkter.

**BEMÆRK:** Kold luft, der ledes til charcuteri/ grøntsagssystemet kan sænke køleskabstemperaturen. Det kan være nødvendigt at justere køleskabskontrolfunktionen.

#### Kontrolfunktioner

Klimakontrolfunktionerne befinder sig på væggen til venstre for skuffen. De regulerer lufttemperaturen i charcuteri/grøntsagsskuffen. Indstil kontrolniveauet til *cold* (koldt) for at give normal køleskabstemperatur til grøntsager med skræl. Brug indstillingen *coldest* (koldest) til kød eller andre charcuteriemner.

**Grøntsagsskuffe** *med klimakontrol*Garden Fresh™ grøntsagsskuffe holder produktet fri
skt længere i omgivelser med justérbar luftfugtighed.

#### Kontrolfunktioner

Garden Fresh™ kontrolfunktioner regulerer graden af luftfugtighed i grøntsagsskuffen. Brug indstillingen *low* (lav) til grøntsager med skræl. Brug den høje indstilling *high* (høj) til produkter med blade.

#### Sådan fjernes og installeres skuffer:

- Skuffen fjernes ved at trække skuffen ud i hele dens længde.
   Vip skuffens forende opad og træk den lige ud.
- For at installere skuffen udføres ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.

## Sådan fjernes og installeres grøntsagshylde:

- · Løft hylden af vægstøtter og fjern den.
- Hylden installeres ved at sænke hylden ned på vægstøtter og skubbe den ind, indtil den flugter med bagvæggen.

## Beverage Organizer™ (visse modeller)

Beverage Organizer™ glider ud fra undersiden af Spillsaver™ Easy Glide™ hylden. Den har plads til op til 12 dåser med drikkevarer.

#### Sådan fjernes og installeres Organizer:

- For at fjerne Organizer tømmes den først for indhold. Træk Organizer fremad til dens fulde længde og løft dens forende for at løsne den fra hyldeskinnen. Træk den lige ud for at fjerne den.
- Installeres ved at udføre ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.



Hvorfor er nogle af disse funktioner ikke de samme som mine?

Denne bog er beregnet til at vise den variation af funktioner, der fås i produktserien. Hvis Deres køleskab ikke har alle de muligheder, der er vist, kan mange af disse muligheder købes ved at kontakte Deres lokale leverandør.

## **Grundlæggende funktioner**



## **FORSIGTIG**

Overhold følgende for at undgå ejendomskade:


- Brug ikke magt til at skubbe ismaskinens arm opad eller nedad.
- · Lad være med at anbringe eller opbevare noget i isbeholderen.

### Ismaskine med automatisk servering

Denne ismaskine danner den is, der bruges i isdispensersystemet.

#### Brug af ismaskine første gang


- · Kontrollér at isbeholderen er på plads, og at ismaskinens arm er nede.
- · Efter at frysebokssektionen har nået mellem -18° og -17°C, fyldes ismaskinen med vand og begynder at virke.



· Kassér den is, der dannes inden for de første 12 timers drift, for at kontrollere, at urenheder er skyllet ud af systemet.

#### Brugsanvisning

- Kontrollér at isbeholderen er på plads, og at ismaskinens arm er nede.
- · Efter at frysebokssektionen har nået -18° til -17°C, fyldes ismaskinen med vand og begynder at virke. De får en fuld ishøst ca. hver 3. time.




- · Stands isfremstillingen ved at hæve ismaskinens arm. indtil der høres et klik.
- Ismaskinen forbliver i slukket off (slukket) position, indtil armen skubbes ned.

### Ispindehylde

Ispindehylden er et sted, hvor emner kan afkøles eller fryses hurtigt.

- · Ispindehylden fjernes ved at løfte den af is beholderskinnerne og trække den lige ud.
- Ispindehylden installeres ved at udføre ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.




#### Isbeholder



Isbeholder
Isbeholderen befinder sig neden under den automatisk serverende ismaskine.

#### Sådan fjernes og installeres isbeholderen:

· For at fjerne beholderen fjernes først ispindehylden. Hæv ismaskinens arm for at deaktivere ismaskine.



- Løft beholderens forende opad og træk den ud til dens fulde længde. Løft beholderens forende og
- Beholderen installeres ved først at lade beholderen glide ind i skinnerne under ismaskinen, indtil den låses på plads. Før ismaskinens arm ned for at aktivere ismaskine, og sæt ispindehylden på plads.

**VIGTIGT:** Isbeholderen skal være låst korrekt på plads for at opnå korrekt isservering. Hvis fryseboksen ikke kan lukkes, er beholderen ikke placeret korrekt. Drej sneglen som vist for at rette isbeholderen korrekt ind med enhedens bagvæg.



## Fryseboksfunktioner Hylder

### Stor-Mor® system

Kurvene glider ud for let adgang til emner, der står bagest. Hylderne kan flyttes for at opfylde individuelle opbevaringsbehov.

#### Sådan fjernes og installeres Stor-Mor® hylde:

- For at fjerne hylden smækkes hyldens højre side af kabinetskinnen og fjernes fra vægmonteringsclipsene.
- For at installere den udføres ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.

**BEMÆRK:** Hyldens bagkant skal flugte med kabinettets bagvæg for at sikre, at den sidder sikkert fast i kabinetskinnen. Ukorrekt tilretning vil få hylden til at glide.

#### Sådan fjernes og installeres kurve:

- For at fjerne kurven trækkes kurven først fremad til dens fulde længde.
   Løft det forreste håndtag for at løsne kurven fra skinner og fjern den.
- For at installere kurv udføres ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.

#### Fast frysebokshylde

Sådan fjernes og installeres hylder:

- Fjern hylden fra vægmonteringsclipsene og træk ud af monteringshuller på venstre side.
- For at installere udføres ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.

## Hængende trådhylde (visse modeller)

Den hængende trådhylde giver ekstra opbevaringsplads til isterningsbakker, frosne madvarer i kasser, ispakker osv.

Sådan fjernes hylden:

- Klem trådhyldens krog indad for at løsne trådhylden fra højre side af Stor-Mor™ hylden. Hylden svinger nedad.
- Tryk trådhyldens krog udad for at fjerne hylden fra frysebokssektionen.

Sådan installeres hylde:

Udfør ovennævnte trin i omvendt rækkefølge



### **Dørspande**

· Se Køleskabsafsnittet for anvisninger.

## Vippespande i dør (visse modeller)

Se Køleskabafsnittet for anvisninger.

## Dispenserfunktioner

## **Grundlæggende funktioner**

#### Dispenserlys ikke vist

Der aktiveres en lampe med fuld styrke i dispenserområdet, når der serveres is eller vand.

Front Fill Button (Forreste aftapningsknap) (visse modeller)

Den Front Fill Button (forreste aftapningsknap) virker uafhængigt af dispenserkontrolfunktionerne og giver således et alternativ foran til dispenserpuden til servering af vand. Denne funktion er praktisk til opfyldning af store emner, som ikke passer ind i dispenserområdet (dvs. sportsflasker, kander, store pander, kaffekander).

Denne funktion har den yderligere praktiske egenskab at servere is og vand samtidigt. For at bruge den vælges Deres foretrukne ismodus fra dispenserkontrolpanelet. Pres beholderen imod dispenserpuden, mens De trykker på den forreste aftapningsknap.


#### **Dispenserpude**

Dispenserpuden befinder sig på dispenserområdets bagvæg. Når der trykkes på dispenserpuden, serveres det valg, De har truffet på dispenserkontrolpanelet.

#### **Udtagelig bakke**

Den udtagelige bakke i dispenserens bund er fremstillet til at opsamle små spild og kan let fjernes med henblik på rengørings- og tømningsformål.

**VIGTIGT:** Der er intet afløb fra den udtagelige bakke. Kontinuerligt vandnedløb i bakken vil få bakken til at flyde over.

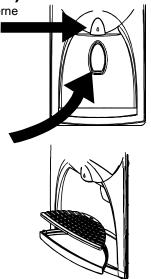

### Betjening af vanddispenser



## **FORSIGTIG**

Overhold følgende anvisninger for at undgå person- eller ejendomskade.

- Stik ikke fingre, hænder eller noget som helst fremmedlegeme ind i dispenseråbningen.
- Brug ikke skarpe genstande til at brække is.
- · Servér ikke is direkte ned i tyndt glas, sart porcelæn eller fint krystal.

**BEMÆRK:** Ved førstegangsbrug af vanddispenser må der beregnes en forsinkelse på ca. 1-2 minutter i vandserveringen, hvor den indvendige vandtank fyldes op. Kassér de første 10-14 beholderes vand efter førstegangstilslutning af køleskab til husholdningsvandforsyning, og efter at køleskabet ikke har været anvendt i længerevarende perioder.


#### Sådan bruges dispenserpuden:

- · Vælg vandmulighed fra dispenserkontrolpanel.
- Pres en solid beholder med bred åbning imod dispenserpuden.
- Slip presset mod dispenserpuden for at standse vandserveringen. Der kan blive serveret yderligere en lille mængde vand, som bliver opsamlet i dispenserbakken. Store spild bør tørres op.

#### Sådan bruges den Front Fill Button (forreste aftapningsknap) (visse modeller):


- Indpas en beholder under den Front Fill Button (forreste aftapningstap), idet små vanddråber bruges som orientering.
- Tryk på den forreste aftapningstap og hold den indtrykket.
- Slip knappen, når den ønskede opfyldning er nået. Der kan blive serveret yderligere en lille mængde vand, som bliver opsamlet i dispenserbakken. Store spild bør tørres op.

**BEMÆRK:** Hvis vanddispenseren er aktiv i mere end 5 minutter, slukker en automatisk låsesensor for strømmen til dispenserområdet. Se **Automatisk lås** for yderligere oplysninger.



## Dispenserfunktioner

### Kontrolfunktioner



#### Betjening af isdispenser

#### Sådan serveres is:

- Vælg Cubed (i terninger) eller Crushed (knust) ismodus ved at trykke på knappen på dispenserkontrolpanelet. Et grønt indikatorlys oven over knappen viser modusvalg.
- Pres beholder mod dispenserpude. Når der serveres knust is, holdes beholderen så tæt på slisken som muligt for at reducere sprøjtning. Valgmodus kan ikke ændres, mens isdispenser er i drift.

BEMÆRK: Hvis vanddispenseren er aktiv i mere end 3 minutter, slukker en automatisk låsesensor for strømmen til dispenserområdet. Se Automatisk lås for yderligere oplysninger.







### Dispenser Lock (Dispenserlås)

Denne funktion forhindrer, at der serveres vand.

#### Sådan låses og oplåses dispenser:

- For at låse dispenseren trykkes på knappen Dispenser Lock (Dispenserlås), og den holdes nede i 3 sekunder. En grøn indikatorlampe oven over knappen bekræfter, at dispenseren er låst.
- For at låse dispenseren op holdes knappen Dispenser Lock (Dispenserlås) nede i 3 sekunder. Grøn indikatorlampe oven over knappen slukkes.

#### Indikatorlampe for filterstatus

Indikatorlampen for filterstatus tjener som en påmindelse om, at vandfiltret skal udskiftes. Et grønt lys indikerer, at filtret er i god tilstand. Et rødt lys indikerer, at filtret bør udskiftes. Når lyset bliver rødt, vil det forblive rødt, indtil funktionen nulstilles.

#### Sådan nulstilles indikatoren:

Tryk på og hold både Dispenser Lock (Dispenserlås)-knappen og Water (Vand)-knappen nede samtidigt i 4 sekunder. Det grønne indikatorlys blinker 3 gange, når nulstillingen af funktionen er lykkedes.

#### **FILTER**

- OK
- CHANGE

#### Auto Light (Autolys)

Funktionen Auto Light (Autolys) giver mulighed for at aktivere dispenserlyset ved halv styrke, når Light Sensor (Lyssensor) mærker, at lysniveauet i lokalet er lavt.

#### Sådan aktiveres og deaktiveres Autolys:

Autolyset aktiveres ved at trykke på knappen Auto Light (Autolys) på kontrolpanelet. om Auto Light (Autolys) er valgt eller ej. En grøn indikatorlampe oven over knappen viser, at sensoren er aktiv.

BEMÆRK: Dispenserlyset virker, uanset

BEMÆRK: Hvis strømmen afbrydes.

mens Sabbath Mode (Sabbat-tilstand) er

aktiv, forbliver kontrolenheden i Sabbath

Mode (Sabbat-tilstand), når strømmen

vender tilbage.

Det deaktiveres ved at trykke på knappen Auto Light (Autolys). Den grønne indikatorlampe slukkes.

### Sabbath Mode (Sabbat-tilstand)

Denne tilstand er til deaktivering af strømeffekten til LED og dispenserlysene, mens kontrolenhederne forbliver funktionelle.





#### Aktivering af Sabbath Mode (Sabbat-tilstand):

• Tryk og hold på knapperne *Dispenser Lock (Dispenserlås)* og *Auto Light (Autolys)* samtidig i 3-4 sekunder. LED og dispenserlysene går ud efter 3-4 sekunder. Dispenserlyset kan ikke aktiveres under dispensering i denne tilstand.

#### Deaktivering af Sabbath Mode (Sabbat-tilstand):

Tryk og hold på knapperne Dispenser Lock (Dispenserlås) og Auto Light (Autolys) samtidig i 3-4 sekunder. LED og dispenserlysene aktiveres efter 3-4 sekunder.

## Hvad er den automatiske låsefunktion?

Den automatiske låsefunktionen slukker for strømmen til vand- og isdispenseren, når en af dem har været i drift kontinuerligt i ca. 3 minutter. Hvis denne modus træder i kraft, aktiveres den grønne lampe oven over knappen Dispenser Lock (Dispenserlås).

#### Sådan låses dispenser op:

Dispenseren låses op ved at holde knappen Dispenser Lock (Dispenserlås) nede i 3 sekunder. Den grønne indikatorlampe oven over knappen går ud.

## Råd og vedligeholdelse

## Sådan rengøres enheden



## A

### **ADVARSEL**

Afbryd strømmen til køleskabet inden rengøring for at undgå elektrisk stød, som kan forårsage alvorlig personskade eller død. Efter rengøringen tilsluttes strømmen igen.



### **FORSIGTIG**

For at undgå person- eller ejendomskade:

- Læs og følg producentens vejledninger for alle rengøringsprodukter.
- Sæt ikke spande, hylder eller tilbehør i opvaskemaskine. Det kan føre til revner i eller skævvridninger af tilbehør.
- Hylder af hærdet glas skal behandles forsigtigt. Hylderne kan pludselig brække, hvis der kommer skår eller ridser i dem, eller hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer.
- Beskyt blødt vinyl eller anden gulvbelægning med pap, tæpper eller andet beskyttende materiale.

#### Generelt

- 1. Vask overfladerne med en opløsning af varmt vand og tvekulsurt natron. Brug en blød, ren klud til at rengøre overfladerne.
- 2. Skyl overfladerne med varmt vand. Tør overfladerne med en blød, ren klud.

#### Klæbemidler

- Fjern klæbemiddelrester ved at gnide tandpasta ind i dem med fingrene, indtil klæbemidlet løsnes.
- 2. Skyl overfladen med varmt vand. Tør overfladen med en blød, ren klud.

#### Dørpakninger

 Sørg altid for at holde pakningerne rene. Gør pakningerne grundigt rene hver 3. måned i henhold til anvisningerne i "Generelt".

#### Kondensatorspiraler

Gør kondensatorspiralen ren hver 3. måned for at sikre maksimal ydelse af køleskabet. Støv og lommeuld, der samler sig, kan forårsage følgende:


- · mindsket afkølningseffekt
- øget strømforbrug
- i alvorlige tilfælde, for tidligt svigt af kompressoren
- 1. Fjern fodristen og de nederste hængselshætter som vist til højre.
- 2. Rens forsiden af kondensatorspiralen med en støvsugerdyse.
- Sæt fodristen på plads igen ved at sætte klipsene ind i hullerne og trykke risten ind. Smæk de nederste hængselshætter over de nederste hængsler.

#### Glashylder

Tag glashylden ud ved at løfte forkanten, udløse krogene fra metalskinnen og trække den ud. Hylden anbringes på et håndklæde. Lad hylden tilpasse sig stuetemperaturen, inden den gøres ren.

Gør rillerne rene ved at gennemføre følgende trin:

- 1. Fortynd mildt opvaskemiddel og pensl opløsningen ind i rillerne vha. en børste med plasticbørster. Lad det stå i blød i 5 minutter.
- 2. Sprøjt varmt vand ind i rillerne med en spray-anordning på vandhanen.
- 3. Tør hylden omhyggeligt og sæt den på plads ved at sætte krogene i metalskinnen og sænke forkanten.



Amana har et rengøringsmiddel, der kan købes (Delnr. 31960801).

Kontakt venligst Deres lokale leverandør for at få dette eller en liste over andre anbefalede rengøringsprodukter.

VIGTIGT: Beskadigelse af overflader i rustfrit stål på grund af ukorrekt brug af rengøringsprodukter eller ikkeanbefalede produkter dækkes ikke under nogen garanti.

# Hvordan fjerner jeg lugt fra køleskabet?



- Tag alle fødevarer ud og træk kablet ud af stikkontakten.
- Vask alle indvendige flader, herunder loft, gulv og vægge, i henhold til anvisningerne under "Generelt".
   Vær specielt opmærksom på hjørner, sprækker og fordybninger. Vask alle skuffer, hylder og pakninger.
- 3. Sæt køleskabets kabel i stikkontakten igen, og sæt fødevarerne tilbage i køleskabet. Vask og tør alle flasker, beholdere og glas. Pak fødevarerne i tætte, forseglede beholdere for at forebygge lugt fremover. Undersøg om lugten er væk efter et døgn.

Udfør følgende trin, hvis lugten ikke er forsvundet.

- 4. Udfør trin 1 og 2.
- Stil grøntsagskufferne på den øverste hylde i køleskabet. Læg sammenkrøllet avispapir uden farvetryk i køleskabet og fryseren, også i dørene.
- Strø grillkulbriketter ud over avispapiret.
- 7. Luk dørene og lad skabet stå sådan i 24 til 48 timer.
- 8. Fjern grillkullet og avispapiret.
- Udfør trin 2 og 3.

Kontakt kundeserviceafdelingen, hvis lugten ikke er forsvundet. Telefonnummeret står opført i afsnittet *Modelidentifikation*.

## Råd og vedligeholdelse

## Sådan fjernes og udskiftes elektriske pærer





### Energiråd

Dette køleskab er fremstillet til at være et af de mest energieffektive køleskabe, der fås. Reducér energiomkostninger ved at overholde følgende.

- Brug det ved normale husholdningstemperaturer på 13° til 43° C på afstand af varmekilder og direkte sollys.
- Indstil ikke køleskabs-, fryseboksog Chiller Fresh™ systemkrolfunktionerne til lavere temperatur end nødvendigt.
- Hold frysebokssektionen fyldt.
- Hold dørpakninger rene og smidige. Udskift pakninger, hvis slidte.
- Hold kondensatorspiraler rene.

## A

### **ADVARSEL**

Afbryd strømmen til køleskabet, inden elektriske pærer udskiftes, for at undgå elektrisk stød, som kan forårsage alvorlig personskade eller død. Efter pæren er sat i, tilsluttes strømmen.




## **FORSIGTIG**

Overhold følgende for at undgå person- eller ejendomskade:

- · Lad pæren køle af.
- · Bær handsker, mens pæren udskiftes.


#### Øverste køleskabssektion

- Find hullerne til fingre på hver side af det gennemsigtige lysskjold. Sæt fingrene i og pres på hver side af skjoldet. Træk skjoldet nedad og fjern det.
- 2. Fjern de elektriske pærer.
- Udskift med elektriske pærer, som ikke er stærkere end 25 watt.
- 4. Sæt pærehætte på plads igen ved at sætte lysskjoldets forreste tapper i hullerne på foringen lige foran lyselementet.

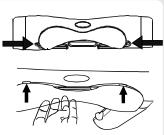


### Nederste køleskabssektion og fryseboks uden dispenser

- 1. Tryk de nederste tapper (A) på lyshætten ind og træk lige ud.
- 2. Tag pæren ud.
- 3. Udskift med pære, som ikke er stærkere end 25 watt.
- Sæt lyshættens øverste tapper (B) i køleskabsforingen og smæk den nederste del på plads over lyselementet.



### Fryseboks med dispenser

- 1. Fjern isbeholderen ved at løfte beholderens forkant og trække ud.
- 2. Fjern pærehætten ved at klemme den øverste tap (A) sammen og trække hætten ud af foringen.
- Fjern pæren. Udskift med pære til husholdningsapparat, som ikke er stærkere end 25 watt.
- Sæt lyshættens nederste tap (B) i foringen og smæk den øverste del over lyselementet.
- 5. Sæt isbeholderen på plads ved at lade den glide ind, indtil beholderen låses på plads.



### Is- og vanddispenser


- Find den elektriske pære inden i dispenserrammens øverste kant. Skru ud for at fjerne den.
- Udskift pære med en 230 volt elektrisk pære, som ikke er stærkere end 12 watt.




### STØJ »)?

Nutidens køleskabe har nye funktioner og er mere energieffektive. Skumisolering er meget energieffektiv og har fremragende isoleringsevner. Skumisolering er imidlertid ikke lydabsorberende. Som resultat heraf kan der være uvante lyde. Med tiden vænner man sig til disse lyde. Se venligst disse oplysninger, før der ringes efter service.

<b>EMNE</b>	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Klikkelyde	Frysebokskontrollen (A) klikker, når kompressor starter eller standser.	Normal drift
	Afisningselement (B) lyder som et elektrisk ur og smækker ind og ud af afisningscyklus.	Normal drift
Luft bruser eller summer	Fryseboksventilator (C) og kondensatorventilator (D) laver denne støj, når de er i drift.	Normal drift
Gurglende eller kogende lyd	Kølevæske i køleelement (E) og varmeveksler (F) laver denne støj, når den strømmer.	Normal drift
Dumpelyd	Isterninger fra ismaskine (visse modeller) falder ned i isbeholder ( <i>G</i> ).	Normal drift
	Dispensers isslisk (H) lukkes.	Normal drift
Vibrationsstøj	Kompressor (I) laver en pulserende lyd, når den kører.	Normal drift
	Køleskab er ikke i vater.	Se Installeringsanvisninger for detaljer om, hvordan enheden bringes i vater.
Summen	Ismaskines vandventil (J) (visse modeller) summer, når ismaskine fyldes med vand.	Normal drift
Brummen	Ismaskine (K) er i tændt ON (Til) position uden vandtilslutning.	Stands lyden ved at hæve ismaskines arm til'Off (fra)'-position. Se afsnittet Ismaskine med automatisk servering i brugsanvisningen for detaljer
	Issnegl (L) (visse modeller) brummer, idet sneglen går rundt under servering.	Normal drift
	Kompressor (I) kan frembringe en højtliggende brummen, når den er i drift.	Normal drift
	Solenoideventil (M) driver issliskedør.	Normal drift

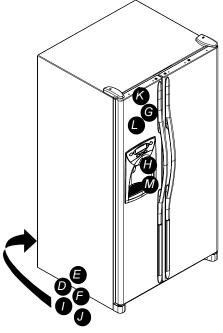

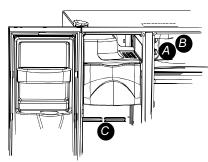

## BETJENING



Frysebokskontrol og lamper er tændt, men kom-pressor er ikke i drift.	Køleskab er i afisningsmodus.	Normal drift. Vent 40 minutter og se, om køleskab gen-starter.
Charcuteri/grøntsags- systems temperatur	Kontrolfunktionerne er indstillet for lavt.	Se afsnit om Charcuteri/ grøntsagssystem for at justere kontrolfunktioner.
er for varm	Frysebokskontrol-funktioner er indstillet for lavt.	Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning angående justering af kontrolfunktioner.
	Skuffe er ukorrekt placeret.	Se afsnit om Charcuteri/ grøntsagssystem for at kontrollere skuffeplacering.
Køleskabet fungerer	Køleskabskablet er ikke sat i kontakten.	Sæt kablet i kontakten.
ikke	Frysebokskontrolfunktion er ikke tændt.	Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning.
	En sikring er gået, eller strømabryder skal nulstilles.	Udskift alle sprungne sikringer. Kontrollér strømafbryder og nulstil hvis nød- vendigt.
	Der er sket en strømafbrydelse	Ring til den lokale strømforsyning for at rapportere strømafbrydelse.
Køleskabet vil stadigvæk ikke fungere.	Enhed har funktionsfejl.	Træk køleskabskablet ud af kontakten. Flyt madvarerne over i et andet køleskab, eller læg tøris i frysebokssektionen for at holde madvarerne friske.Garanti dækker ikke tab af madvarer. Kontakt Service for assistance.
Køleskabstemperatur er for kold	Kondensatorspiraler er snavsede.	Rengør i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning.
	Køleskabs- eller frysebokskontrolfunktioner er indstillet for højt.	Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning om, hvordan kontrolfunktioner justeres.
	Beverage Chiller [™] (visse modeller) er ukorrekt placeret.	Se afsnit om Temperatur-kontrolleret Beverage Chiller TM for at kontrollere korrekt justering.

## BETJENING (C)

EMNE	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Madtemperatur virker for varm	Dør lukker ikke korrekt.	Køleskab er ikke i vater. Se <i>Installationsanvisninger</i> for detaljer om, hvordan enheden bringes i vater.
		Kontrollér at dørpakninger slutter tæt. Rengør, hvis nødvendigt, i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning.
		Se efter indvendige blokeringer, som afholder dør fra at lukke korrekt (f.eks. ukorrekt lukkede skuffer, isspande, for store eller forkert placerede beholdere eller fødevarer osv.)
	Kontrolfunktioner skal justeres.	Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning for hjælp til at justere kontrolfunktioner.
	Kondensatorspiraler er snavsede.	Rengør i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning.
	Bageste luftrist er blokeret på model- ler, der er mere end 60 cm dybe.	Kontrollér placeringen af fødevareemner i køleskab for at sikre, at rist ikke er blokeret. Bageste luftrist befinder sig bag grønt-sagsskuffer.
	Dør har været åbnet ofte, eller har stået længe åben.	Reducér tiden med åben dør. Organisér fødevareemner effektivt for at sikre, at dør er åben så kort tid som muligt.
		Giv de indvendige omgivelser tid til at justeres for den periode, hvor dør har været åben.
	Der er for nylig tilføjet nye fødevarer.	Giv nytilføjede fødevarer tid til at nå køleskabs- eller fryseboks-temperatur.
Lugt i køleskabet	Skabet er snavset eller har Lugtafgivende fødevarer.	Se anvisninger om lugtfjernelse i Brugsanvisning.
	Luftfilter (visse modeller) skal udskiftes.	Udskift luftfilter.
Der dannes små vanddråber uden	Kontrollér at dørpakningerne slutter tæt.	Rengør hvis nødvendigt, i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning.
på køleskabet	Luftfugtighedsniveauet er for højt.	Normalt på tidspunker med høj luftfugtighed.
	Kontrolfunktioner skal justeres.	Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning for hjælp til at justere kontrolfunktioner.
Der dannes små vand- dråber på indersiden af	Luftfugtighedsniveau er højt, eller dør har været åbnet ofte.	Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning for hjælp til at justere kontrolfunktioner.
køleskabet	Kontrollér, at dørpakningerne slutter tæt.	Reducér tiden med åben dør. Organisér fødevareemner effektivl for at sikre, at dør er åben så kort tid muligt.
		Rengør hvis nødvendigt i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning.
Køleskab eller ismaskine laver uvante lyde eller	Normal drift	Se afsnit om "Støj" i <i>Før der ringes efter service</i> i Brugsanvisning virker for støjende
Charcuteri/ grøntsagssystem og/eller grøntsagsskuffer kan ikke	Skuffes indhold eller placering af emner i det omgivende afsnit blokerer måske skuffe	Omplacér fødevareemner og beholdere for at undgå forhindringer for skufferne.
lukkes uhindret	Skuffe er ikke i korrekt position.	Se afsnit om Charcuteri/Grøntsagssystem og/eller grøntsagsskuffesektion for korrekt placering.
	Køleskab er ikke i vater	Se Installationsanvisninger for detaljer om, hvordan enheden bringes i vater.
	Skuffekanaler er snavsede ellerkræver behandling.	Rengør skuffekanaler med varmt sæbevand. Skyl og tør grundigt.
		Tilfør et tyndt lag vaseline til skuffekanaler.
Køleskab kører for ofte	Døre har været åbnet ofte eller har været åbne i lange tidsperioder.	Reducér tiden, hvor døren er åben. Organisér fødevareemner effektivt for at sikre, at døren er åben så kort tid som muligt.
		Giv de indvendige omgivelser tid til at justeres for periode med åben dør.
	Luftfugtighed eller temperatur i omgivelser er høj.	Normal drift.
	Der er for nylig blevet tilføjet fødevarer.	Giv nyligt tilføjede fødevarer tid til at nå køleskabs- eller frysebokstemperatur.
	Enhed er udsat for varme fra omgivelser eller fra apparater i nærheden.	Vurdér enhedens omgivelser. Måske er det nødvendigt at flytte enhed for at få den til at køre mere effektivt.
	Kondensatorspiraler er snavsede.	Rengør i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning.



EMNE	MULIG ÅRSAG	LØSNING		
Køleskab kører for ofte (fortsat)	Kontrolfunktionerne skal justeres.	Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning for hjælp til at justere kontrolfunktioner.		
	Døren lukkes ikke korrekt.	Køleskab er ikke i vater. Se Installationsanvisninger for detaljer om, hvordan enheden bringes i vater.		
		Kontrollér for indvendige blokeringer, der afholder dørene fra at lukkes korrekt (dvs. Ukorrekt lukkede skuffer, isspande, for storeller forkert placerede beholdere eller fødevarer osv.).		
		Kontrollér at dørpakningerne slutter tæt. Rengør hvis nødvendig i henhold il rengøringsanvisninger i Brugsanvisning.		
IS OG VAND				
Vandet virker uklart	Luft eller luftbobler i vand.	Dette er normalt, når dispenser bruges første gang, og forsvinder efterhånden.		
Partikler i vand og/ eller isterninger.	Kulstøv fra vandfilter patron.	Det første vand, der sendes gennem patronen kan indeholde uskadeligt kulstøv, der er skyllet ud af patronen. Partiklerne er ufarlige at indtage. Forsvinder efter nogle få ganges brug.		
	Mineralkoncentrationer i vandet danner partikler, når vandet fryser til og smelter.	Partiklerne er ikke skadelige og forekommer naturligt i vandforsyninger.		
Ingen indikator lamper er tændt på dispenserkontrol-	Fryseboksdør er ikke lukket.	Kontrollér at fryseboksdør er lukket. Strømmen afbrydes fra kontrolfunktionen, når fryseboksdør åbnes.		
funktionen (visse modeller)	Køleskabskablet er ikke sat i kontakten.	Sæt kablet i kontakten.		
	Der er gået en sikring, eller strømafbryder skal nulstilles.	Udskift sprungne sikringer. Kontrollér strømafbrydere for eventuelle fraslåede kredsløb.		
	Der er sket en strømafbrydelse.	Ring til den lokale strømforsyning for at melde strømafbrydelse.		
Der serveres hverken is eller vand, når der trykkes på	Fryseboksdør er ikke lukket.	Kontrollér at fryseboksdør er lukket. Strømmen afbrydes fra kontrolfunktionen, når fryseboksdør åbnes.		
puder (visse modeller)	Kontrolfunktioner er i låst modus.	Se anvisninger om dispenserkontrolfunktioner.		
	Vandtanken er ved at blive fyldt op.	Ved førstegangsbrug er der en forsinkelse på ca. 45 sekunder i serveringen, mens den interne andtank bliver fyldt op.		
	Ismaskine eller enhed med ismaskine er installeret for nylig, eller der er lige blevet brugt en stor mængde is.	Vent 24 timer på, at isproduktionen begynder, og på at ismaskinen genopfylder lageret, efter det er tømt.		
	Vandfiltret er tilstoppet eller skal udskiftes.	Udskift vandfiltret.		
Ismaskinen producerer ikke nok is, eller isen er	Ismaskine er installeret for nylig, eller der er lige brugt en stor mængde is.	Vent 24 timer på, at isproduktionen begynder, og på at ismaskinen genopfylder lageret, efter det er tømt.		
misdannet (visse modeller)	Vandtrykket er for lavt.	Lavt vandtryk kan få ventilen til at lække. Vandtrykket skal være mellem 20 og 100 pund pr. kvadrattomme for at fungere korrekt Der anbefales et minimumstryk på 35 pund pr. kvadrattomme fo enheder med vandfiltre.		
	Vandfilter er tilstoppet eller skal udskiftes.	Udskift vandfilter.		
Ismaskinen producerer ikke is (visse modeller)	Ismaskines arm er ikke i korrekt position	Kontrollér at ismaskines arm er nede. Se afsnittet <i>Ismaskine</i> med automatisk servering i Brugsanvisning for detaljer.		
	Husholdningens vandforsyning når ikke vand-ventilen.	Kontrollér vandtilslutningsprocedure i Installationsanvisninger.		
	Der er bugter på vandforsyningsslangerne.	Sluk for vandforsyningen og fjern bugter. Hvis bugter ikke kan fjernes, udskiftes slangerne.		
	Vandtrykket er for lavt.	Vandtrykket skal være mellem 20 og 100 pund pr. kvadrattomme for at fungere korrekt. Der anbefales et minimumstryk på 35 pund pr. kvadrattomme for enheder med vandfiltre.		
	Kontrollér frysebokstemperatur.	Se afsnit om kontrolfunktionen i Brugsanvisning for hjælp til at justere kontrolfunktioner. Fryseboks skal være mellem 0° og 2° F (–18° og –17° C) for at producere is.		



EMNE	MULIG ÅRSAG	LØSNING  Se vandtilslutningsprocedure i Installationsanvisninger. Selvgennembrydende og 3/16" saddelventiler forårsager lavt vandtryk og kan tilstoppe linien medtiden. Amana er ikke ansvarlig forejendomskade på grund af ukorrekt installering eller vandtilslutning.		
Ismaskine producerer ikke is (visse modeller – fortsat)	Der er installeret en ukorrekt vandventil.			
Der løber vand ud af enheden	Der er brugt plasticslange til at udføre vandtilslutning.	Amana anbefaler kobberslange til installation. Plastic holder ikke så længe og kan give lækager. Amana er ikke ansvarlig for ejendomskade på grund af ukorrekt installering eller vandtilslutning.		
	Der er installeret ukorrekt vandventil.	Se vandtilslutningsprocedure i Installationsanvisninger. Selvgennembrydende og 3/16" saddelventiler forårsager lavt vandtryk og kan tilstoppe linien med tiden. Amana er ikke ansvarlig for ejendomskade på grund af ukorrekt installering eller vandtilslutning.		
Der dannes is i indgangslange til ismaskine	Vandtrykket er lavt.	Vandtrykket skal være mellem 20 og 100 pund pr. kvadrattomme for at fungere korrekt. Der anbefales et minimumstryk på 35 pund pr. kvadrattomme for enheder med vandfiltre.		
	Frysebokstemperatur er for høj.	Se afsnit om kontrolfunktioner I Brugsanvisning for hjælp til at justere kontrolfunktioner. Det anbefales, at fryseboksen er mellem 0° og 2° F (–18° og –17° C).		
Vandgennem- strømningen er lavere end normalt	Vandtrykket er lavt.	Vandtrykket skal være mellem 20 og 100 pund pr. kvadrattomme for at fungere korrekt. Der anbefales et minimumstryk på 35 pund pr. kvadrattomme for enheder med vandfiltre.		
	Der er installeret ukorrekt vandventil.	Se vandtilslutningsprocedure i Installationsprocedurer. Selvgennembrydende og 3/16" saddelventiler forårsager lavt vandtryk og kan tilstoppe linien med tiden. Amana er ikke ansvarlig for ejendomskade på grund af ukorrekt installering eller vandtilslutning.		
	Der er bugter på vandforsyningsslangen.	Sluk for vandforsyningen og fjern bugter. Hvis bugter ikke kan fjernes, udskiftes slangen.		
	Vandfiltret er tilstoppet eller skal udskiftes.	Udskift vandfilter.		
Dispenservandet er ikke koldt	Køleskabet er installeret for nylig.	Giv vandet i tanken ca. 12 timer til at blive afkølet.		
	Vandbeholdningen i tanken er udtømt.			
	Vandet har lagt sig i vandlinierne uden for tanken og er blevet opvarmet til stuetemperatur.	Kassér første glas vand og genopfyld.		

## Vandfilterdata



#### Tekniske data

**Generelle brugsbetingelser:** Læs dette Ydelsesdataark og sammenlign denne enheds kapaciteter med Deres faktiske vandrensningsbehov.

Brug IKKE dette produkt, hvor vandet er mikrobiologisk usikkert eller af ukendt kvalitet, uden tilstrækkelig desinfektion før eller efter systemet. System, der er certificeret for cystereduktion, kan bruges på desinficeret vand, som kan indeholde filtrerbare cyster.

Amana® Clean 'n Clear™ vandfiltreringssystem bruger en WF50 udskiftningspatron (se kontaktoplysningerne for Amana® på forsiden af brugsanvisningen for at bestille). Rettidig udskiftning af filterpatron er afgørende for dette filtreringssystems tilfredsstillende ydelse. Se venligst det tilsvarende afsnit i denne Brugsanvisning for generel betjening, krav til vedligeholdelse og feilfinding.

Dette system er testet i henhold til ANSI/NSF 42 og 53 for reduktion af de stoffer, der nævnes herunder. Koncentrationen af de opførte stoffer i det vand, der blev ført ind i systemet, blev reduceret til en koncentration, som var mindre end eller lig med den tilladte grænse for det vand, der forlader systemet, som specificeret i ANSI/NSF 42 og 53.

#### Ydelsesdata*

			Gennemsnitlig	Maksimum	Mindste krævede	
Stof	Tilløbsvand	Afløbsvand	reduktion i %	afløb	reduktion	Tilløb pH
Bly	0,15 mg/l	0,001 mg/l	99,33%	0,001 mg/l	0,010 mg/l	6,5
Bly	0,15 mg/l	0,002 mg/l	98,66%	0,003 mg/l	0,010 mg/l	8,5
Cyste	25000 optalt/ml	1 optalt/ml	99,99%	3 optalt/ml	>99,95%	Udfyldes ikke
Uklarhed	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	Udfyldes ikke
Lindan	0,00063 mg/l	0,00005 mg/l	92,06%	0,00005 mg/l	0,00001 mg/l	Udfyldes ikke
Atrazin	0,0097 mg/l	0,0002 mg/l	97,93%	0,0006 mg/l	0,003 mg/l	Udfyldes ikke
Klor	1,9 mg/l	0,09 mg/l	95,26%	0,17 mg/l	<u>&gt;</u> 75%	Udfyldes ikke
Partikler**	286667 optalt/ml	900 optalt/ml	99,68%	2400 optalt/ml	≥ 85%	Udfyldes ikke
2.4-D	291,6667 ug/l	45,45 ug/l	84,42%	100 ug/l	0,0017 mg/l	Udfyldes ikke
Asbest	458 MFL/ml	0,16 MFL/ml	99,96%	0,16 MFL/ml	99%	Udfyldes ikke

- * Testet ved brug af en gennemstrømningshastighed på 0,75 GPM (2,83 l/min) og et maksimalt tryk på 120 psi (827 kPa) under standard laboratorieforhold. Faktiske ydelse kan dog variere. Ydelse i forhold til påstået sundhed (Health Claim Performance) testet og certificeret af NSF International
- ** Testens klassifikation af partikelstørrelsesområde. De anvendte partikler var 0,5 1 mikron.



## Ευχαριστούμε που αγοράσατε ψυγείο Amana!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη. Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τη σωστή συντήρηση.

Το σέρβις εγγύησης πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η Amana επίσης συνιστά να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό αν χρειάζεται σέρβις μετά τη λήξη της εγγύησης. Για να βρείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Όταν επικοινωνείτε με τον τεχνικό, παρακαλούμε δώστε τα παρακάτω στοιχεία. Τα στοιχεία του προϊόντος είναι στο πλαίσιο σειράς, το οποίο βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου συντήρησης.

Αριθμός μοντέλου
Αριθμός 'Ρ'
Αριθμός σειράς
Ημερομηνία αγοράς
Όνομα αντιπροσώπου
Διεύθυνση αντιπροσώπου
Τηλέφωνο αντιπροσώπου

### Πριν καλέσετε το σέρβις...

Αν κάτι δεν πάει καλά, παρακαλούμε ελέγξτε το τμήμα "Πριν καλέσετε το σέρβις" το οποίο έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθάει στη λύση των προβλημάτων πριν καλέσετε το σέρβις.

### Τι γίνεται αν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά από τα δικά μου;

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να δείξει τα διάφορα χαρακτηριστικά που διαθέτει η σειρά προϊόντων. Αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε επιπλέον εξαρτήματα που υπάρχουν για τη συσκευή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.


## Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση!

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με την απόδειξη πώλησης σε ασφαλές σημείο σε περίπτωση που χρειαστεί σέρβις εγγύησης.

## Περιεχόμενα

<u> </u>	12
Περιεχόμενα	212
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	213
Εγκατάσταση του ψυγείου σας	214
Πώς να μεταφέρετε τη συσκευή	214
Πώς να διαλέξετε τον κατάλληλο χώρο	214
Πώς να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε τα χερούλια	215
Πώς να σταθεροποιήσετε το ψυγείο σας	216
Πώς να ρυθμίσετε τους διακόπτες θερμοκρασίας	217
Σχετικά με το Σύστημα Φιλτραρίσματος	
Χαρακτηριστικά ψυγείου	
Εσωτερικά ράφια	
Αποθήκευση στην πόρτα	. 220
Συρτάρια	. 221
Χαρακτηριστικά καταψύκτη	. 222
Κύρια χαρακτηριστικά	. 222
Ράφια	. 223
Αποθήκευση στην πόρτα	. 223
Χαρακτηριστικά εξωτερικής παροχής	. 224
Κύρια χαρακτηριστικά	
Λειτουργία παροχής νερού	
Χαρακτηριστικά διακόπτη	
Συμβουλές και φροντίδα	
Πώς να καθαρίζετε τη συσκευή σας	
Πώς να αφαιρείτε και να αλλάζετε τα λαμπάκια	
Πριν καλέσετε το σέρβις	
Στοιχεία φίλτρου νερού	

## Μια ματιά στα χαρακτηριστικά

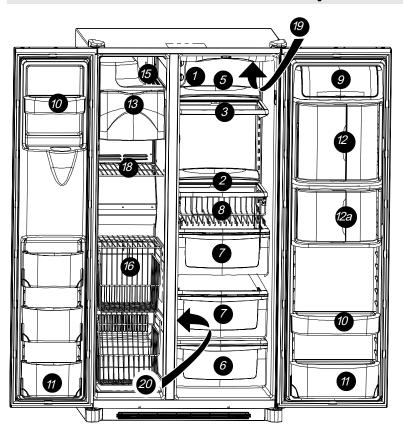

- 1. Temp Assure® διακόπτες (σελ. 217)
- Spill Saver™ ράφι (σελ. 219)
- 3. Spillsaver™ Easy Glide ράφι (σελ. 219)
- 4. Side Glide[™] ράφια—δεν εικονίζονται (σελ. 219)
- 5. Προεκτάσεις πίσω ραφιού (σελ. 219)
- 6. Συρτάρι αλλαντικών/συντήρησης (σελ. 221)
- 7. Συρτάρι θαλάμου λαχανικών (σελ. 221)
- 8. Beverage Organizer (σελ. 221)
- 9. Γαλακτοκομικό κέντρο (σελ.220)
- 10. Κάδοι θυρών (σελ. 220)
- 10α. Αντιολισθητικές βεντούζες—δεν εικονίζονται (σελ. 220)
- 11. Αφαιρούμενος κάδος
- 12. Ψύκτης Beverage Chiller (σελ. 220)
- 12α. Μίνι ψύκτης Mini-Beverage Chiller™ (σελ. 220)
- 13. Κάδος παγοκύβων (σελ. 222)
- 14. Μηχανή παγοκύβων—δεν εικονίζεται (σελ. 222)
- 15. Ράφι παγωγού (σελ. 222)
- 16. Σύστημα Stor-Mor® (σελ. 223)
- 17. Κρεμαστό συρμάτινο ράφι—δεν εικονίζεται (σελ. 223)
- 18. Ακίνητο ράφι καταψύκτη (σελ. 223)
- 19. Φίλτρο νερού—δεν εικονίζεται (σελ. 218)
- 20. Φίλτρο αέρα—δεν εικονίζεται
- 21. Φώτα—δεν εικονίζονται (σελ. 227)

Πάνω θαλάμου (σελ. 227) Κάτω θαλάμου (σελ. 227)

Καταψύκτης (σελ. 227)

Συσκευή παροχής (σελ. 227)

## Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Μάθετε τα σύμβολα, λέξεις, ετικέτες ασφαλείας



## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ--Άμεσοι κίνδυνοι που ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ θα προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—Κίνδυνοι ή επισφαλείς χειρισμοί που ΠΙΘΑΝΟΝ να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ—Κίνδυνοι ή επισφαλείς χειρισμοί που ΠΙΘΑΝΟΝ να προκαλέσουν προσωπικό μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν ή στις εγκαταστάσεις.

## Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας

Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο δεν αποσκοπούν να καλύψουν όλες τις πιθανές βλάβες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Απαιτούνται κοινή λογική, προφύλαξη, και προσοχή κατά την εγκατάσταση, συντήρηση, ή λειτουργία του ψυγείου. Να επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο, τον υπεύθυνο διάθεσης, τον τεχνικό σέρβις, ή τον κατασκευαστή για τα προβλήματα ή τις βλάβες που δεν καταλαβαίνετε.

## A

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ


Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου, παίρνετε τις βασικές προφυλάξεις, καθώς και τα παρακάτω:

Κατάλληλη απόρριψη του ψυγείου σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο κίνδυνος εγκλωβισμού και ασφυξίας των παιδιών δεν έχει εκλείψει. Τα πεταμένα ή εγκαταλειμμένα ψυγεία εξακολουθούν να είναι επικίνδυνα—έστω και για "προσωρινά". Αν σκοπεύετε να πετάξετε το παλιό σας ψυγείο, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την πρόληψη ατυχημάτων.

ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟ ή ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ:

- Βγάλτε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους για να μην μπαίνουν μέσα εύκολα τα παιδιά.

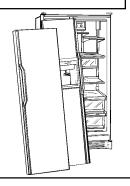

## Εγκατάσταση του ψυγείου σας

Οι οδηγίες αυτές υπάρχουν για να σας βοηθούν στην εγκατάσταση της συσκευής σας. Η Amana δεν ευθύνεται για την ακατάλληλη εγκατάσταση.

### Οδηγίες εγκατάστασης...

Ο αρμόδιος μηχανικός πρέπει να συνδέσει το ψυγείο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Μετρήστε το άνοιγμα της πόρτας, το βάθος και το πλάτος του ψυγείου. Αν χρειαστεί αφαιρέστε τα χερούλια ή τις πόρτες. Ο μηχανικός πρέπει επίσης να κάνει τα εξής:

- Να ακολουθήσει τους τοπικούς κανονισμούς δύνδεσης των εταιριών ύδρευσης και ηλεκτρισμού.
- 2. Να ολοκληρώσει τη σύνδεση παροχής νερού πριν από τη σύνδεση παροχής ρεύματος.

Το σέρβις ή η αντικατάσταση του καλώδιου τροφοδοσίας πρέπει να εκτελείται από τον αρμόδιο τεχνικό σέρβις.

#### Προϋποθέσεις εγκατάστασης

- 1. Εγκαταστήστε το ψυγείο σε γειωμένη πρίζα με ξεχωριστό κύκλωμα 230 βολτ, 50 Hz, 10A.
- 2. Προστατέψτε το μαλακό δάπεδο με χαρτόνι ή χαλιά.
- 3. Τοποθετήστε το σε δάπεδο που μπορεί να σηκώσει μέχρι 429 κιλά.
- 4. Αφήστε κενό 5 χιλ. στο πλάι του ψυγείου και για μοντέλα βάθους πάνω από 60 εκ. αφήστε 25 χιλ. κενό πάνω από το ψυγείο.
- Μοντέλα βάθους 60 εκ.
   Διαμορφώστε τις γωνίες στην επιφάνεια του πάγκου σε γωνία 45° αν η επιφάνεια του πάγκου προεξέχει κατά 25 χιλ.

## Πώς να αφαιρέσετε την ξύλινη βάση



Για την πρόληψη προσωπικού ατυχήματος ή ζημιάς στις εγκαταστάσεις, η ξύλινη βάση πρέπει να αφαιρείται από δύο άτομα.

- 1. Κλείστε τις πόρτες με ταινία συσκευασίας για να μην ανοίξουν απρόοπτα.
- 2. Κυλήστε την κινητή βάση της συσκευής κάτω από την πλευρά του ψυνείου.
- Τυλίξτε το ψυγείο με κουβέρτα ή στρώμα. Περάστε το λουρί γύρω από το ψυγείο. Βάλτε τα αφρολέξ αποστολής, που βρίσκονται στο κιβώτιο μεταφοράς, κάτω από το λουρί. Σφίξτε καλά το λουρί.
- Χαμηλώστε την κινητή βάση της συσκευής μέχρι το πάτωμα με τα χερούλια που βρίσκονται στη βάση.
- 5. Αφαιρέστε τα επάνω δύο μπουλόνια από το ξύλινο υποστήριγμα.
- 6. Επαναφέρτε το ψυγείο και την κινητή βάση σε όρθια θέση. Αφαιρέστε το λουρί.
- 7. Κυλήστε την κινητή βάση κάτω από την απέναντι πλευρά του ψυγείου.
- 8. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5.
- 9. Αφαιρέστε την ξύλινη βάση.
- 10. Επαναφέρτε το ψυγείο και την κινητή βάση σε όρθια θέση και αφαιρέστε την κινητή βάση.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μην αφήνετε το ψυγείο γερμένο περισσότερο από όσο χρειάζεται για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια.

## Πώς να αφαιρείτε και να αλλάζετε πόρτες και μεντεσέδες

• Επικοινωνήστε με αρμόδιο μηχανικό για να εκτελέσει αυτή την εργασία.


## Εγκατάσταση του ψυγείου σας

Πώς να εγκαταστήσετε και να αφαιρέσετε τα χερούλια

Τα χερούλια βρίσκονται μέσα στο θάλαμο συντήρησης του ψυγείου. Το πλαίσιο, τα βύσματα, και τα τεμάχια τονισμού θα βρίσκονται εντός του συγκροτήματος εντύπων.

Ολόκληρες λαβές (όχι από ανοξείδωτο χάλυβα)


Αφαιρέστε δύο βίδες Ό 1/4 ντο. εξαγωνικού παξιμαδιού από τη βάση της πόρτας ψυγείου και καταψύκτη.



3 Περάστε τις βίδες που αφαιρέσατε στο βήμα 1 μέσα στις οπές βιδών στη βάση του τμήματος χερουλιού.



2 Ευθυγραμμίστε τα χερούλια θυρών με τα πάνω και κάτω σετ κλιπ θυρών, και κυλήστε προς τα κάτω ώσπου οι οπές των βιδών στη βάση των χερουλιών να συμπίπτουν με τις οπές βιδών των θυρών.



4 Κουμπώστε το πλαίσιο πάνω στο κάτω τμήμα των χερουλιών και των στηριγμάτων στη βάση της θύρας.




Για αφαίρεση μετά την αρχική εγκατάσταση...

• Ακολουθήστε τα βήματα 3 ως 4 με αντίστροφη σειρά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή μπορεί να είναι σφιχτή. Όταν αφαιρείτε το χερούλι, τραβήξτε το προς τα πάνω και προς τα έξω.

Μισές λαβές (όχι από ανοξείδωτο χάλυβα)

Αφαιρέστε 4 βίδες 1/4 ίντσ. εξαγωνικού παξιμαδιού από το πάνω και το κάτω μέρος των θυρών.



3 Κουμπώστε το χρωματιστό πλαίσιο του χερουλιού πάνω στις οπές των βιδών στο πάνω και κάτω μέρος των χερουλιών.



 Κουμπώστε το πλαίσιο περνώντας το μεγάλο στρογγυλό άκρο πρώτα.

2 Ευθυγραμμίστε τα χερούλια θυρών με τις οπές των βιδών και περάστε τις βίδες που αφαιρέσατε στο βήμα 1.



Για αφαίρεση μετά την αρχική εγκατάσταση Τα χερούλια μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν κατά τη μεταφορά της συσκευής μέσα από στενούς χώρους.

 Ακολουθήστε τα βήματα 2 και 3 με αντίστροφη σειρά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο χερούλι, χρησιμοποιήστε την κόψη ενός ευθύγραμμου κατσαβιδιού τυλιγμένη με αυτοκόλλητη χαρτοταινία για να αφαιρέσετε το χρωματιστό πλαίσιο του χερουλιού.



Μοντέλα από ανοξείδωτο χάλυβα

Λασκάρετε το κάτω κλιπ θύρας στην πόρτα του ψυγείου με κατσαβίδι 1/4 ίντσ. εξαγων. παξιμαδιού.



3 Εφαρμόστε το άλλο άκρο του χερουλιού πάνω στο πάνω κλιπ θύρας και μετακινήστε προς τα πάνω όσο πάει.



2 Βρείτε την προτρυπημένη οπή στη βάση του χερουλιού, και εφαρμόστε την κούφια άκρη του χερουλιού πάνω στο κάτω κλιπ της θύρας.



4 Περάστε το κατσαβίδι 1/4 
ίντσ. εξαγων. παζιμαδιού 
μέσα στην προτρυπημένη 
οπή στη βάση του χερουλιού 
και σφίξτε τη βίδα.



## Εγκατάσταση του ψυγείου σας

## Πώς να εγκαταστήσετε και να αφαιρέσετε τα χερούλια συνέχεια

Λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα συνέχεια

Περάστε το βύσμα της βίδας μέσα στην προτρυπημένη οπή.



Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να εγκαταστήσετε το χερούλι του καταψύκτη.

#### Για αφαίρεση μετά την αρχική εγκατάσταση

 Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 5 με αντίστροφη σειρά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο χερούλι, χρησιμοποιήστε την κόψη ενός ευθύγραμμου κατσαβιδιού τυλιγμένη με αυτοκόλλητη χαρτοταινία για να αφαιρέσετε το χρωματιστό πλαίσιο του χερουλιού.



## Πώς να συνδέσετε την παροχή νερού

• Επικοινωνήστε με αρμόδιο μηχανικό για να εκτελέσει αυτή την εργασία.

### Πώς να σταθεροποιήσετε το ψυγείο σας


### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποφύγετε ζημιά στους τοίχους και στο δάπεδο, προστατέψτε το πλαστικό ή άλλο δάπεδο με χαρτόνι, χαλιά, ή άλλο προστατευτικό υλικό.
- Για να αποφύγετε τη ζημιά ή το σπάσιμο στο μπουλόνι προσαρμογής, μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία για να διορθώσετε τη σταθεροποίηση.
- MHN προσαρμόζετε τη συσκευή χαμηλότερα από 173,9 εκ. ύψος (πλην μεντεσέ και καπάκι). Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στα αποκάτω εξαρτήματα.


Απαιτούμενα υλικά


- Κατσαβίδι 3/8 ίντσ. εξαγ. κεφαλής
- Αλφάδι

Αφαιρέστε τη σχάρα βάσης και τα καλύμματα του κάτω μεντεσέ



 Ανοίξτε και τις δύο πόρτες 180°, ή όσο το δυνατόν διάπλατα για να τις αφαιρέσετε. 3 Γυρίστε και τις δύο πίσω βίδες ρύθμισης (Β) δεξιόστροφα για να ανέβασμα και αριστερόστροφα για κατέβασμα.





 Αν η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη και σταθερή, ξαναβάλτε τη σχάρα βάσης.

## Τι γίνεται αν οι πόρτες μου δεν είναι ευθυγραμμισμένες;

- Βρείτε την ψηλότερη πόρτα, και γυρίστε την μπροστινή βίδα ρύθμισης αριστερόστροφα. Συνεχίστε ώσπου οι πόρτες να είναι επίπεδες.
- Αν η βάση των παραμέτρων ρύθμισης έχει ήδη φτάσει, και οι πόρτες δεν είναι επίπεδες—ανεβάστε την απέναντι πόρτα γυρίζοντας την μπροστινή βίδα ρύθμισης δεξιόστροφα.
- Ξαναβάλτε τη σχάρα βάσης.

## Τι γίνεται αν η συσκευή ταλαντεύεται;

- Γυρίστε την πίσω βίδα ρύθμισης δεξιόστροφα για να ανεβάσετε τη γωνία ταλάντωσης.
- Ξαναβάλτε τη σχάρα βάσης.

## Εγκατάσταση του ψυγείου σας

### Πώς να ρυθμίσετε τους διακόπτες θερμοκρασίας

Το ψυγείο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε κανονικές οικιακές θερμοκρασίες 13° έως 43°C.



Βρείτε τους διακόπτες ψυγείου και καταψύκτη στο πάνω αριστερό τοίχωμα του θαλάμου συντήρησης, και ρυθμίστε και τους δύο διακόπτες στο 4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κανένα από τα δύο τμήματα δε θα ψυχθεί αν ο διακόπτης του καταψύκτη είναι στο OFF (κλεστός).

Περιμένετε 24 ώρες ώσπου να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λόγω του σχεδίου της συσκευής, ξεκινάτε πάντοτε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας από το τμήμα του καταψύκτη.

**3** Ελέγξτε να δείτε αν η θερμοκρασία τ ου καταψύκτη είναι -17° έως -16°C.

- Γυρίστε το διακόπτη στο επόμενο ψηλότερο νούμερο αν κάνει πολλή ζέστη.
- Γυρίστε το διακόπτη στο επόμενο χαμηλότερο νούμερο αν κάνει πολύ κρύο.
- Περιμένετε 5 με 8 ώρες για να αρχίσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις.

Ελέγξτε για να δείτε αν ο θάλαμος συντήρησης είναι στους 3° έως 4°C.

- Γυρίστε το διακόπτη στο επόμενο ψηλότερο νούμερο αν κάνει πολλή ζέστη.
- Γυρίστε το διακόπτη στο επόμενο χαμηλότερο νούμερο αν κάνει πολύ κρύο.
- Περιμένετε 5 με 8 ώρες για να αρχίσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις.

**5** Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν χρειάζεται.

### Πώς εκτελείται το τεστ θερμοκρασίας;

Απαιτούμενα υλικά

- 2θερμόμετρα για μέτρηση από -21° έως  $10^{\circ} C$
- 2 ποτήρια νερού

#### Για τον καταψύκτη

Τοποθετήστε το θερμόμετρο σε ένα ποτήρι φυτικό λάδι στη μέση του καταψύκτη και προχωρήστε στο βήμα 3 του τμήματος Ρύθμιση Θερμοκρασίας.

#### Για το ψυγείο

Τοποθετήστε το θερμόμετρο σε ένα ποτήρι νερό στη μέση του καταψύκτη και προχωρήστε στο βήμα 3 του τμήματος Ρύθμιση Θερμοκρασίας.



## Σχετικά με το Σύστημα Φιλτραρίσματος

#### Αφαίρεση και εγκατάσταση του φίλτρου νερού

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε σοβαρή ασθένεια ή θάνατο, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου το νερό είναι επικίνδυνο ή άγνωστης ποιότητας χωρίς επαρκή απολύμανση πριν ή μετά τη χρήση του φίλτρου.




#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η κασέτα παράκαμψης ΔΕΝ φιλτράρει το νερό. Φροντίστε να έχετε ανταλλακτικό κασέτας όταν χρειάζεται αλλαγή φίλτρου.
- Αν το σύστημα φιλτραρίσματος νερού έχει καταψυχθεί, αντικαταστήστε την κασέτα φίλτρου.
- Αν το σύστημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί αρκετούς μήες, και το νερό έχει δυσάρεστη γεύση ή οσμή, καθαρίστε το σύστημα διοχετεύοντας 2-3 ποτήρια νερό. Αν η δυσάρεστη γεύση ή οσμή συνεχίζεται, αλλάξτε την κασέτα φίλτρου.

#### Αρχική εγκατάσταση φίλτρου νερού

Αφαιρέστε το μπλε καπάκι παράκαμψης και φυλάξτε το για χρήση αργότερα.



- Αφαιρέστε τη στεγανή ετικέτα από την άκρη του φίλτρου και περάστε την μέσα στην κεφαλή του φίλτρου.
- Περιστρέψτε προσεκτικά δεξιόστροφα ώσπου το φίλτρο να σταματήσει και κουμπώστε το κάλυμμα του φίλτρου για να κλείσει.
- 3 Μειώστε τις εκτοξεύσεις νερού εκκενώνοντας τον αέρα από το σύστημα. Αφήστε να τρέξει το νερό συνεχώς (περίπου 2 λεπτά) μέσα από την εξωτερική παροχή ώσπου να πετύχετε ομαλή ροή του νερού.
- Πιθανόν να χρειαστεί επιπλέον εκκένωση σε μερικά σπίτια όπου το νερό είναι κακής ποιότητας.

# Προσπαθώ να διοχετεύσω νερό για να καθαρίσω το σύστημα. Πού είναι το νερό;

Κατά την αρχική χρήση, περίμενετε περίπου 1 με 2 λεπτά για να προλάβει να γεμίσει η εσωτερική δεξαμενή νερού.

# Τι γίνεται αν επιλέξω να μη χρησιμοποιήσω το σύστημα φιλτραρίσματος νερού;

Η λειτουργία εξωτερικής παροχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την κασέτα φίλτρου νερού. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, αντικαταστήστε το φίλτρο με το μπλε καπάκι παράκαμψης.

#### Αντικατάσταση του φίλτρου νερού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο αέρας που είναι παγιδευμένος στο σύστημα μπορεί να προκαλέσει εκτίναξη του νερού ή της κασέτας. Να είστε προσεκτικοί όταν το αφαιρείτε.

- 1 Γυρίστε το φίλτρο αριστερόστροφα ώσπου να βγει από την κεφαλή φίλτρου.
- Αποχετέψτε το νερό από το φίλτρο στο νεροχύτη ή στην τουαλέτα, και πετάξτε το στα συνήθεια σκουπίδια του σπιτιού.
- 3 Σκουπίστε το παραπανίσιο νερό στο κάλυμμα φίλτρου και προχωρήστε στα βήματα εγκατάστασης 2 και 3.

#### Πότε να αλλάζω το φίλτρο νερού;

Επίλεκτα μοντέλα εξωτερικής παροχής διαθέτουν ένδειξη αλλαγής φίλτρου νερού. Για τον τρόπο λειτουργίας και επαναρρύθμισης αυτού του χαρακτηριστικού, συμβουλευτείτε |το κεφάλαιο με τα χαρακτηριστικά εξωτερικής παροχής στο εγχειρίδιό σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κατάσταση του νερού και το ποσό που χρησιμοποιείται καθορίζει τη διάρκεια ζωής της κασέτας φίλτρου νερού. Αν η χρήση νερού είναι υψηλή, ή αν το νερό είναι κακής ποιότητας, η αντικατάσταση ίσως πρέπει να γίνεται πιο συχνά.

## Πώς θα παραγγείλω ανταλλακτικό κασέτας φίλτρου;

Το Ανταλλακτικό Κασέτας Φίλτρου Νερού Amana® μοντέλο WF 50 παρέχεται από τους αντιπροσώπους και τους τεχνικούς σέρβις της Amana®. Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο διάθεσης για περισσότερες πληροφορίες.



## 🗒 Χαρακτηριστικά Θαλάμου Συντήρησης

Τι γίνεται αν τα χαρακτηριστικά αυτά είναι διαφορετικά από τα δικά μου;

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να δείξει τα διάφορα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στη σειρά προϊόντων. Αν το ψυγείο σας δεν έχει όλες τις επιλογές που εικονίζονται, πολλές από αυτές τις επιλογές μπορείτε να τις αγοράσετε επικοινωνώντας με τον τοπικό υπεύθυνο διάθεσης.

#### Εσωτερικά ράφια



#### ΠΡΟΣΟΧΗ


Για να αποφύγετε προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στις εγκαταστάσεις, τηρείτε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το ράφι είναι στέρεο πριν τοποθετήσετε αντικείμενα πάνω στο ράφι.
- Μεταχειρίζεστε με προσοχή τα ράφια από επιμεταλλωμένο τζάμι. Τα ράφια μπορεί να σπάσουν ξαφνικά αν έχουν εγκοπή, αμυχή, ή αν εκτεθούν σε απότομη θερμοκρασιακή αλλαγή.

#### Side Glide™ ράφια (ορισμένα μοντέλα)

Τα Side Glide™ ράφια αγκιστρώνονται πάνω στην πίσω διπλή εγκάρσια δοκό. Τα ράφια μπορούν να ευθυγραμμιστούν συνεχόμενα για να δημιουργηθεί μια επίπεδη επιφάνεια καθ' όλο το πλάτος, ή αν τοποθετηθούν σε ξεχωριστές εγκάρσιες δοκούς, τα ράφια μπορούν να μετακινηθούν δεξιά ή


ράφια μπορούν να μετακιν αριστερά ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης.



- Για αφαίρεση του ραφιού, σηκώστε το ράφι
   10° για να απαγκιστρωθεί από τη διπλή εγκάρσια δοκό και βγάλτε το έξω.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.

#### Για να μετακινήσετε τα ράφια:

 Σηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος του ραφιού και μετακινήστε το δεξιά ή αριστερά.



#### Για αφαίρεση και εγκατάσταση της διπλής εγκάρσιας δοκού:

- Για αφαίρεση, μετακινήστε τη δοκό προς τα πάνω για να απαγκιστρωθεί από τη μεταλλική τροχιά.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.

#### Spillsaver™ Easy Glide™ (ορισμένα μοντέλα)

Τα ράφια Spillsaver™ Easy Glide™ διαθέτουν την άνεση εύκολου καθαρισμού με συρόμενο σχέδιο για να φτάνετε τα αντικείμενα στο βάθος. Για διευκόλυνση στον καθαρισμό το γυάλινο ράφι αφαιρείται




τραβώντας το ολόκληρο και βγάζοντάς το από το πλαίσιο.

 Για αφαίρεση του ραφιού και του πλαισίου, δείτε τις οδηγίες για τα ακίνητα ράφια SpillsaverTM.

#### Spillsaver™

Τα ακίνητα ράφια του Spillsaver $^{\text{TM}}$  συγκρατούν απλές διαρροές για εύκολο καθάρισμα.




 Για εγκατάσταση των ραφιών, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.

## Προεκτάσεις πίσω ραφιών (ορισμένα μοντέλα)

Οι προεκτάσεις πίσω ραφιών βοηθούν για να μην πέφτουν τα αντικείμενα πίσω από το ράφι.

## Για αφαίρεση και εγκατάσταση της προέκτασης ραφιού:

- Για αφαίρεση, τραβήξτε την προέκταση ίσια πάνω πίσω από το ράφι.
- Για εγκατάσταση, περάστε τους στύλους της προέκτασης ραφιού μέσα στις οπές στο πλαίσιο του ραφιού.





## Χαρακτηριστικά θαλάμου συντήρησης

#### Αποθήκευση στην πόρτα

#### Γαλακτοκομικό κέντρο

Το Γαλακτοκομικό κέντρο παρέχει βολική αποθήκευση για είδη όπως π.χ. βούτυρο, γιαούρτι, τυρί, κτλ. Ο θάλαμος αυτός έχει ένα ρυθμιζόμενο χαρακτηριστικό που βρίσκεται στην πόρτα. Μπορεί να μετακινηθεί σε αρκετές διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης.

- Για αφαίρεση, σηκώστε το κέντρο και τραβήξτε το προς τα έξω.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.

## Αφαιρούμενοι κάδοι θυρών (μερικά μοντέλα)

Ο αφαιρούμενος κάδος αποτελείται από κάδο και πλαίσιο, παρέχοντας ρυθμιζόμενη, βολική αποθήκευση τροφίμων στην πόρτα. Ο κάδος γέρνει προς τα εμπρός για εύκολη πρόσβαση στα τρόφιμα, και αφαιρείται για εύκολο καθάρισμα και ρύθμιση.

## Για αφαίρεση και εγκατάσταση του κάδου:

- Για αφαίρεση του κάδου, γέρνετε τον κάδο προς τα εμπρός και τον τραβάτε για να τον αφαιρέσετε.
- Για εγκατάσταση του κάδου, μετακινήστε τον κάδο μέσα στο πλαίσιό του και σπρώξτε στην όρθια θέση.

#### Για να ρυθμίσετε το πλαίσιο κάδου:

- Αφαιρέστε τον κάδο σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
- Σηκώστε το πλαίσιο από το στήριγμα της πόρτας και βάλτε το στην επιθυμητή θέση την πόρτα.

#### Αντιολισθητικές βεντούζες

Οι αντιολισθητικές βεντούζες δεν αφήνουν τα τρόφιμα να γλιστρούν στον κάδο της πόρτας. Οι αντιολισθητικές βεντούζες αφαιρούνται και πλένονται στο πάνω ράφι στο πλυντήριο πιάτων για εύκολο καθάρισμα.

#### Ψύκτης Beverage ChillerTM/ Μίνι ψύκτης Mini-Beverage ChillerTM (ορισμένα μοντέλα)



Ο ελεγχόμενης θερμοκρασίας Beverage Chiller και ο ελεγχόμενης θερμοκρασίας Mini Beverage Chiller διατηρούν τα ποτά και άλλα είδη μέχρι  $3^{\circ}$ C πιο κρύα από τον υπόλοιπο θάλαμο συντήρησης. Η οπή αέρα επιτρέπει την διέλευση αέρα από τον καταψύκτη προς το Beverage Chiller.

Ο διακόπτης του Beverage Chiller  $^{\text{TM}}$  βρίσκεται στο αριστερό τοίχωμα του θαλάμου συντήρησης. Ο διακόπτης ρυθμίζει την ποσότητα αέρα που κυκλοφορεί στο Beverage Chiller  $^{\text{TM}}$ . Γυρίστε το διακόπτη προς το εικονίδιο με τη μεγάλη νιφάδα για χαμηλότερη θερμοκρασία.

### Αφαίρεση και εγκατάσταση Beverage Chiller TM :


- Αν βρίσκεται πάνω ακριβώς από τον Beverage Chiller, το γαλακτοκομικό κέντρο ή ο κάδος πόρτας ίσως χρειάζεται να αφαιρεθεί. Συμβουλευτείτε τις κατάλληλες οδηγίες και αφαιρέστε τον. Μετακινήστε το Beverage ChillerTM προς τα πάνω και τραβήξτε τον έξω.
- Για εγκατάσταση, ευθυγραμμίστε μία από τις οπές εισαγωγής αέρα του Beverage Chiller™ (A) με μία από τις δύο εισόδους αέρα (B) στην επένδυση της πόρτας. Σπρώξτε το σύστημα προς τα κάτω στο στήριγμα συγκράτησης επένδυσης της πόρτας ώσπου να σταματήσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το Beverage Chiller™ δε λειτουργεί σωστά αν οι οπές εισαγωγής αέρα δεν είναι ευθυγραμμισμένες με την είσοδο αέρα στην επένδυση της πόρτας.

#### Κάδοι θυρών

Οι κάδοι θυρών ρυθμίζονται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες αποθήκευσης.

- Για αφαίρεση, μετακινήστε τον κάδο προς τα πάνω και τραβήξτε τον έξω.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.



## Χαρακτηριστικά θαλάμου λαχανικών

#### Συρτάρια

### Συρτάρι αλλαντικών/συντήρησης ελεγχόμενου κλίματος

Το σύστημα αλλαντικών/λαχανικών παρέχει ένα συρτάρι με διακόπτη μεταβλητής θερμοκρασίας που διατηρεί το θάλαμο μέχρι 3°C πιο κρύο από τη θερμοκρασία του ψυγείου. Το συρτάρι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση αλλαντικών ή αποθήκευση επιπλέον λαχανικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διοχέτευση κρύου αέρα στο σύστημα αλλαντικών/λαχανικών μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του ψυγείου. Ο διακόπτης του ψυγείου ίσως χρειαστεί ρύθμιση.

#### Διακόπτες

Οι διακόπτες βρίσκονται στο τοίχωμα στα αριστερά του συρταριού, και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του αέρα στο συρτάρι αλλαντικών/λαχανικών. Γυρίστε το διακόπτη στο cold (κρύο) για την κανονική θερμοκρασία του ψυγείου για φλοιώδη λαχανικά. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση στο coldest (πιο κρύο) για κρέατα ή άλλα είδη αλλαντικών.

#### Συρτάρι θαλάμου λαχανικών

ελεγχόμενου κλίματος

Ο θάλαμος Garden Fresh™ διατηρεί τα λαχανικά φρέσκα παρέχοντας ένα περιβάλλον με ρυθμιζόμενη υγρασία.

#### Διακόπτες

Οι διακόπτες Garden FreshTM ρυθμίζουν την ποσότητα υγρασίας στο συρτάρι λαχανικών. Χρησιμοποιείτε τη low (χαμηλή) ρύθμιση για λαχανικά με εξωτερικές φλούδες. Χρησιμοποιείτε την high (υψηλή) ρύθμιση για φυλλώδη λαχανικά.

## Για αφαίρεση και εγκατάσταση των συρταριών:

- Για αφαίρεση του συρταριού, τραβήξτε το έξω όσο πάει.
   Γέρνετε προς τα πάνω την πρόσοψη του συρταριού και τραβήξτε το έξω.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.

## Για αφαίρεση και εγκατάσταση του ραφιού θαλάμου λαχανικών:

- Σηκώστε τα στηρίγματα των τοιχωμάτων και βγάλτε τα.
- Για να εγκαταστήσετε το ράφι, χαμηλώστε το πάνω στα στηρίγματα των τοιχωμάτων και σπρώξτε το ώσπου το ράφι να είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω τοίχωμα.

## Beverage Organizer™ (ορισμένα μοντέλα)

To Beverage Organizer™ κυλά προς τα έξω αποκάτω από το ράφι Spillsaver™ Easy Glide™. Το Organizer™ χωράει μέχρι δώδεκα κουτάκια αναψυκτικών των 12 ουγκιών.

## Για αφαίρεση και εγκατάσταση του Beverage Organizer™:

- Για αφαίρεση, αδειάστε το Organizer. Τραβήξτε το Organizer προς τα εμπρός όσο πάει και σηκώστε την πρόσοψη για να το απελευθερώσετε από την τροχιά του ραφιού. Τραβήξτε το ίσια προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.

#### 221

## Χαρακτηριστικά καταψύκτη



Τι γίνεται αν τα χαρακτηριστικά αυτά είναι διαφορετικά από τα δικά μου;

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να δείξει τα διάφορα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στη σειρά προϊόντων. Αν το ψυγείο σας δεν έχει όλες τις επιλογές που εικονίζονται εδώ, πολλές από αυτές τις επιλογές μπορείτε να τις αγοράσετε επικοινωνώντας με τον τοπικό υπεύθυνο διάθεσης.

#### Κύρια χαρακτηριστικά



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε ζημιά στις εγκαταστάσεις, τηρείτε τα εξής:

- Μη ζορίζετε το βραχίονα της μηχανής παγοκύβων κατά το ανεβοκατέβασμα.
- Μην τοποθετείτε ούτε να αποθηκεύετε τίποτε μέσα στον κάδο παγοκύβων.

#### Αυτόματη μηχανή παγοκύβων

Αυτή η μηχανή παγοκύβων παράγει τον πάγο που χρησιμοποιείται στην εξωτερική παροχή.

#### Πρώτη χρήση της μηχανής παγοκύβων


Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος παγοκύβων είναι στη θέση του και ο βραχίονας της μηχανής παγοκύβων είναι κατεβασμένος.



- Όταν ο καταψύκτης φτάσει μεταξύ –18° έως –17°C, η μηχανή παγοκύβων γεμίζει με νερό και αρχίζει να λειτουργεί.
- Περιμένετε περίπου 24 ώρες μετά την εγκατάσταση για την πρώτη παρτίδα παγοκύβων.
- Πετάξτε τα παγάκια που παράχθηκαν τις πρώτες 12 ώρες λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει ξεπλυθεί από τις ακαθαρσίες.

#### Οδηγίες χειρισμού

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος παγοκύβων είναι στη θέση του και ο βραχίονας της μηχανής παγοκύβων είναι κατεβασμένος.




- Όταν ο καταψύκτης φτάσει μεταξύ -18° έως -17°C, η μηχανή παγοκύβων γεμίζει με νερό και αρχίζει να λειτουργεί. Θα έχετε γεμάτη παρτίδα παγοκύβων περίπου κάθε 3 ώρες.
- Σταματήστε την παραγωγή πάγου σηκώνοντας το βραχίονα της μηχανής παγοκύβων ώσπου να ακούσετε ένα κλικ.
- Η μηχανή παγοκύβων θα παραμείνει off (στην κλειστή θέση) μέχρι να κατεβάσετε το βραχίονα.

#### Ράφι παγωτού

Το ράφι παγωτού παρέχει χώρο για γρήγορη ψύξη ή κατάψυξη τροφίμων.

- Για αφαίρεση, σηκώστε το ράφι παγωτού από την τροχιά του κάδου παγοκύβων και τραβήξτε το ευθεία προς τα έξω.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.



### Κάδος αποθήκευσης παγοκύβων 🧠




Ο κάδος αποθήκευσης παγοκύβων βρίσκεται κάτω από την αυτόματη μηχανή παγοκύβων.

#### Για αφαίρεση και εγκατάσταση του κάδου παγοκύβων:

- Για αφαίρεση του κάδου, σκώστε το ράφι παγωτού. Ανεβάστε το βραχίονα μηχανής παγοκύβων για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή παγοκύβων.
- Σηκώστε την πρόσοψη του κάδου και τραβήξτε τον όλο έξω. Σηκώστε την πρόσοψη του κάδου και αφαιρέστε τον.
- Για εγκατάσταση, κυλήστε τον κάδο μέσα στην τροχιά κάτω από τη μηχανή παγοκύβων ώσπου ο κάδος να κλειδώσει στη θέση του. Κατεβάστε το βραχίονα της μηχανής παγοκύβων για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή παγοκύβων, και ξαναβάλτε το ράφι παγωτού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο κάδος παγοκύβων πρέπει να κλειδώνεται στη σωστή θέση για τη σωστή παροχή παγοκύβων. Αν ο καταψύκτης δεν κλείνει, ο κάδος δεν είναι στη σωστή θέση. Γυρίστε τον οδηγό τρυπανιού όπως δείχνει το σχήμα για να ευθυγραμμίσετε σωστά τον κάδο παγοκύβων με την πλάτη του ψυγείου.



## Χαρακτηριστικά καταψύκτη

#### Ράφια

#### Σύστημα Stor-Mor®

Τα καλάθια κυλούν προς τα έξω για εύκολη πρόσβαση των αντικειμένων στο βάθος. Τα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες αποθήκευσης.

## Για αφαίρεση και εγκατάσταση του ραφιού Stor-Mor®:

- Για αφαίρεση, ξεκουμπώστε τη δεξιά πλευρά του ραφιού από την τροχιά του θαλάμου και αφαιρέστε τη από τα κλιπ μονταρίσματος στα τοιχώματα.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πίσω μέρος του ραφιού πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με την πλάτη του θαλάμου για να στερεώνεται καλά στην τροχιά του θαλάμου. Η ακατάλληλη ευθυγράμμιση θα κάνει το ράφι να γλιστρήσει.

#### Για αφαίρεση και εγκατάσταση των καλαθιών:

- Για αφαίρεση, τραβήξτε το καλάθι προς τα εμπρός όσο πάει.
   Σηκώστε το μπροστινό χερούλι για να απελευθερώσετε το καλάθι από τις τροχιές και βγάλτε το.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.



#### Αποθήκευση στην πόρτα

#### Κάδοι θυρών

• Συμβουλευτείτε το τμήμα συντήρησης για οδηγίες.

#### Ακίνητο ράφι καταψύκτη

Για αφαίρεση και εγκατάσταση των ραφιών:

- Αφαιρέστε το ράφι από τα κλιπ μονταρίσματος στα τοιχώματα και βγάλτε το από τις οπές μονταρίσματος αριστερά.
- Για εγκατάσταση, αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία.

## Κρεμαστό συρμάτινο ράφι (ορισμένα μοντέλα)

Το κρεμαστό συρμάτινο ράφι παρέχει έξτρα αποθήκευση για δίσκους παγοκύβων, κατεψυγμένα τρόφιμα σε κουτιά, πακέτα πάγου, κτλ.

Για να αφαιρέσετε το ράφι:

- Πιέστε το βαθμιδωτό άγκιστρο στο κρεμαστό συρμάτινο ράφι προς τα μέσα για να αποδεσμεύσετε το κρεμαστό συρμάτινο ράφι από τη δεξιά πλευρά του ραφιού Stor-Mor®. Το ράφι θα περιστραφεί προς τα κάτω.
- Πιέστε το βαθμιδωτό άγκιστρο στο κρεμαστό συρμάτινο ράφι προς τα έξω για να βγάλετε το ράφι από το τμήμα του καταψύκτη.

pp Promiser

Για να εγκαταστήσετε το ράφι:

 Εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

## Αφαιρούμενοι κάδοι θυρών (ορισμένα μοντέλα)

• Συμβουλευτείτε το τμήμα συντήρησης για οδηγίες.

## Χαρακτηριστικά εξωτερικής παροχής

#### Κύρια χαρακτηριστικά

#### Φως συσκευής παροχής δεν εικονίζεται

Κατά την παροχή πάγου ή νερού ανάβει ένα φως μέσα στο χώρο παροχής.

#### Κουμπί Front Fill (μπροστινής πλήρωσης) (ορισμένα μοντέλα)

Το κουμπί Front Fill (μπροστινής πλήρωσης) λειτουργεί ανεξάρτητα από τους διακόπτες παροχής παρέχοντας μπροστινή εναλλακτική λύση στη βάση παροχής για την παροχή νερού. Το χαρακτηριστικό αυτό βολεύει για το γέμισμα σκευών που δε χωράνε μέσα στο χώρο παροχής (π.χ. αθλητικά μπουκάλια, κανάτες, μεγάλα δοχεία, καφετιέρες).

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει επιπλέον ευκολία στην ταυτόχρονη παροχή πάγου και νερού. Για να το χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε την επιθυμητή θέση πάγου από τον πίνακα ελέγχου της παροχής. Πιέστε το δοχείο κόντρα στο πλήκτρο παροχής ενώ πατάτε το κουμπί Front Fill (μπροστινής πλήρωσης).


#### Πλήκτρο παροχής

Το πλήκτρο παροχής βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του χώρου παροχής. Όταν πατιέται το πλήκτρο παροχής, η επιλογή που έχει γίνει στον πίνακα ελέγχου παροχής θα αρχίσει να λειτουργεί.

#### Αφαιρούμενος δίσκος

Ο αφαιρούμενος δίσκος στη βάση του χώρου παροχής έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει μικροδιαρροές και αφαιρείται εύκολα για άδειασμα και καθάρισμα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο αφαιρούμενος δίσκος δεν αποχετεύει. Αν τρέχει νερό συνεχώς μέσα στο δίσκο τότε θα ξεχειλίσει.

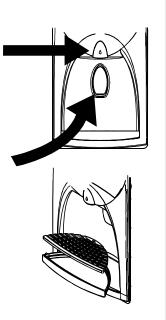

#### Λειτουργία παροχής νερού



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στις εγκαταστάσεις, τηρείτε τα εξής:

- Μη βάζετε δάχτυλα, χέρια, ή άλλο ξένο σώμα στο άνοιγμα της παροχής.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να σπάσετε τον πάγο.
- Μη βάζετε πάγο απευθείας σε λεπτό γυαλί, λεπτή πορσελάνη, ή ευαίσθητο κρύσταλλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αρχική χρήση της παροχής νερού, αναμένετε περίπου 1-2 λεπτά καθυστέρηση στη παροχή νερού ώσπου να γεμίσει το εσωτερικό ντεπόζιτο νερού. Πετάξτε τα πρώτα 10-14 δοχεία νερού μετά την αρχική σύνδεση του ψυγείου με το δίκτυο ύδρευσης και μετά από παρατεταμένα διαστήματα αχρησίας.


#### Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο παροχής:

- Κάντε επιλογή νερού από τον πίνακα ελέγχου της παροχής.
- Πιέστε ένα σκληρό δοχείο με μεγάλο στόμιο κόντρα στο πλήκτρο παροχής.
- Χαλαρώστε την πίεση στο πλήκτρο παροχής για να σταματήσετε την παροχή νερού.
   Μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να συνεχίσει να τρέχει και να συλλέγεται στο δίσκο παροχής. Οι μεγάλες διαρροές πρέπει να σκουπίζονται.

#### Για να χρησιμοποιήσετε κουμπί Front Fill (μπροστινής πλήρωσης) (ορισμένα μοντέλα):

- Ευθυγραμμίστε το δοχείο κάτω από το κουμπί Front Fill (μπροστινής πλήρωσης) έχοντας τη σταγόνα ως οδηγό.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Front Fill (μπροστινής πλήρωσης).
- Αφήστε ελεύθερο το κουμπί όταν φτάσετε στην επιθυμητή πλήρωση. Μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να συνεχίσει να τρέχει και να συλλέγεται στο δίσκο παροχής. Οι μεγάλες διαρροές πρέπει να σκουπίζονται.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η παροχή νερού λειτουργεί πάνω από 5 λεπτά, ο αυτόματος αισθητής κλειδώματος θα κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος στο χώρο παροχής. Δείτε το **Αυτόματο Κλείσιμο** για περισσότερες πληροφορίες.

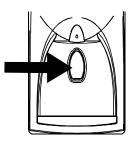



## Χαρακτηριστικά εξωτερικής παροχής


### Χαρακτηριστικά διακόπτη



#### Λειτουργία παροχής πάγου

Για την παροχή πάγου:

- Επιλέξτε τη θέση Cubed (παγάκια) ή Crushed (θρυμματισμένος) πιέζοντας το κουμπί στον πίνακα ελέγχου της παροχής. Η πράσινη φωτεινή ένδειξη πάνω από το κουμπί δείχνει την επιλογή θέσης.
- Πιέστε το δοχείο κόντρα στο πλήκτρο παροχής. Όταν παίρνετε θρυμματισμένο πάγο, κρατάτε το δοχείο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τσουλήθρα για να περιορίσετε την εκτίναξη πάγου. Η θέση επιλογής δεν μπορεί να μεταβληθεί ενώ λειτουργεί η συσκευή παροχής.





#### Dispenser Lock (Κλείδωμα παροχής)

Το χαρακτηριστικό αυτό εμποδίζει την εξωτερική παροχή πάγου ή νερού.

Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την παροχή:

- · Για να κλειδώσετε την παροχή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί *Dispenser Lock* (Κλείδωμα Παροχής) επί 3 δευτερόλεπτα. Η πράσινη φωτεινή ένδειξη πάνω από το κουμπί επιβεβαιώνει ότι η παροχή είναι κλειδωμένη.
- Για να ξεκλειδώσετε την παροχή, κρατήστε το κουμπί Dispenser Lock (Κλείδωμα Παροχής) επί 3 δευτερόλεπτα. Η επάνω φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

#### Φωτεινή ένδειξη κατάστασης φίλτρου

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης φίλτρου χρησιμεύει για να υπενθυμίζει την αντικατάσταση του φίλτρου νερού. Η πράσινη φωτεινή ένδειξη σημαίνει ότι το φίλτρο είναι σε καλή κατάσταση. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σημαίνει ότι το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί. Όταν ανάψει το κόκκινο φωτάκι, θα παραμείνει κόκκινο μέχρι να γίνει επαναρρύθμιση της λειτουργίας.

Για επαναρρύθμιση της φωτεινής ένδειξης:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο και τα δύο κουμπιά Dispenser Lock (Κλείδωμα Παροχής) και Water (Νερό) ταυτόχρονα επί 4 δευτερόλεπτα. Η πράσινη Φωτεινή Ένδειξη Κατάστασης Φίλτρου θα αναβοσβήσει 3 φορές όταν γίνει επιτυχής επαναρρύθυιση της λειτουργίας.

#### Auto Light (Αυτόματο φως)

Η λειτουργία *Auto Light* (Αυτόματο Φωτός) παρέχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το φως παροχής στη μισή ισχύ όταν ο Light Sensor (Αισθητής Φωτός) διαπιστώσει ότι τα επίπεδα του φωτός στο δωμάτιο είναι



**FILTER** 

■ CHANGE

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Auto Light (Αυτόματο Φωτός):

- Για να ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί Auto Light (Αυτόματο Φωτός) που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου. Η πράσινη φωτεινή ένδειξη πάνω από το κουμπί ανάβει για να δείξει ότι ο αισθητής είναι ενεργός.
- Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί *Auto Light* (Αυτόματο Φωτός). Η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως παροχής λειτουργεί είτε το Auto Light (Αυτόματο Φως) είναι επιλεγμένο είτε όχι.

#### Sabbath Mode (Θέση Αργίας)

Η θέση αυτή αποσκοπεί στο να απενεργοποιήσει την ισχύ από το φωτάκι (LED) και το φως παροχής, ενώ επιτρέπει στα χειριστήρια να παραμείνουν λειτουργικά.



Sabbath Mode (Θέση Αργίας)

είναι ενεργή, το χειριστήριο θα

παραμείνει στη Sabbath Mode

(Θέση Αργίας) όταν επανέλθει



Για να ενεργοποιήσετε τη Sabbath Mode (θέση αργίας):

Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα φωτάκια για το Dispenser Lock (Κλείδωμα Παροχής) και το Auto Light (Αυτόματο Φως) ταυτόχρονα επί 3 με 4 δευτερόλεπτα. Μετά από 3 με 4 δευτερόλεπτα, το φωτάκι (LED) και το φως παροχής θα σβήσουν. Το φως παροχής δεν ενεργοποιείται κατά την παροχή όταν βρίσκεται στη θέση αυτή.

Για να απενεργοποιήσετε τη Sabbath Mode (Θέση Αργίας):

το ρεύμα. Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα φωτάκια για το Dispenser Lock (Κλείδωμα Παροχής) και το Auto Light (Αυτόματο Φως) ταυτόχρονα επί 3 με 4 δευτερόλεπτα. Μετά από 3 με 4 δευτερόλεπτα, το φωτάκι (LED) και το φως παροχής θα ενεργοποιηθούν.

#### Τι είναι το χαρακτηριστικό Αυτόματου Κλειδώματος;

Το χαρακτηριστικό Αυτόματου Κλειδώματος κλείνει το ρεύμα στην παροχή νερού και πάγου όταν η συσκευή λειτουργήσει επί 3 λεπτά συνεχώς. Αν η λειτουργία αυτή ξεκινήσει, θα ενεργοποιηθεί το πράσινο φωτάκι πάνω από το κουμπί Dispenser Lock (κλειδωμα Παροχής).


#### Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή:

• Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, κρατήστε το κουμπί Dispenser Lock (κλειδωμα Παροχής) πατημένο επί 3 δευτερόλεπτα.Η πράσινη φωτεινή ένδειξη πάνω από το κουμπί θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που γίνει διακοπή ρεύματος ενώ η



# Συμβουλές και φροντίδα



Η Amana διαθέτει ένα υλικό καθαρισμού για αγορά (Αριθ. Εξαρτ. 31960801). Γι' αυτό ή για λίστα με άλλων συνιστώμενων υλικών καθαρισμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ζημιά στο φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα λόγω ακατάλληλης χρήσης υλικών καθαρισμού ή μη συνιστώμενων παρασκευασμάτων δεν καλύπτεται από καμία εγγύηση.

# Πώς εξουδετερώνεται η δυσοσμία του ψυγείου μου;

τοπικό υπεύθυνο διάθεσης.



- 1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποσυνδέστε το ρεύμα από το ψυγείο.
- Καθαρίστε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες καθώς και την οροφή, το δάπεδο, και τα τοιχώματα σύμφωνα με τις "Γενικές" οδηγίες. Προσέξτε ιδιαίτερα τις γωνίες, τις ρωγμές, και τα αυλάκια. Συμπεριλάβετε όλα τα συρτάρια, τα ράφια, και τις τσιμούχες.
- Ξαναβάλτε το ψυγείο στην πρίζα και τα τρόφιμα στο ψυγείο. Πλύντε και στεγνώστε όλα τα μπουκάλια, τα δοχεία, και τα βάζα. Τυλίξτε τα τρόφιμα σε δοχεία που κλείνουν ερμητικά για να αποφύγετε τις περαιτέρω οσμές. Μετά από 24 ώρες, ελέγξτε αν η δυσοσμία έχει εξουδετερωθεί.

Αν η δυσοσμία δεν έχει εξουδετερωθεί, εκτελέστε τα εξής βήματα.

- 4. Εκτελέστε τα βήματα 1-2.
- Τοποθετήστε το θάλαμο Garden Fresh στο πάνω ράφι του ψυγείου. Γεμίστε το ψυγείο και την κατάψυξη καθώς και τις πόρτες με τσαλακωμένα φύλλα εφημερίδας.
- 6. Τοποθετήστε κάρβουνα εδώ κι εκεί σε όλες τις εφημερίδες.
- 7. Κλείστε τις πόρτες και περιμένετε 24-48 ώρες.
- 8. Βγάλτε τα κάρβουνα και τις εφημερίδες.
- 9. Εκτελέστε τα βήματα 2-3.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, αν η δυσοσμία δεν έχει εξουδετερωθεί. Συμβουλευτείτε το τμήμα Ταυτότητα Μοντέλου για τον αριθμό τηλεφώνου.

#### Πώς να καθαρίζετε τη συσκευή σας





#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο, βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα πριν από το καθάρισμα. Μετά το καθάρισμα, ξαναβάλτε το ψυγείο στην πρίζα.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή προσωπικού ατυχήματος ή ζημιάς στις εγκαταστάσεις:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για όλα τα υλικά καθαρισμού.
- Μη βάζετε τους κάδους, τα ράφια, ή τα αξεσουάρ στο πλυντήριο πιάτων.
   Μπορεί να ραγίσουν ή να στραβώσουν.
- Μεταχειρίζεστε με προσοχή τα ράφια από επιμεταλλωμένο τζάμι. Τα ράφια μπορεί να σπάσουν ξαφνικά αν έχουν εγκοπή, αμυχή, ή αν εκτεθούν σε απότομη θερμοκρασιακή αλλαγή.
- Προστατέψτε το πλαστικό ή άλλο δάπεδο με χαρτόνι, χαλιά, ή άλλο προστατευτικό υλικό.

#### Γενικά

- Πλένετε τις επιφάνειες με διάλυμα ζεστού νερού και δισανθρακικής σόδας.
   Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να καθαρίζετε τις επιφάνειες.
- 2. Ξεπλένετε τις επιφάνειες με ζεστό νερό. Στεγνώνετε τις επιφάνειες με ένα μαλακό, καθαρό πανί.

#### Κόλλες

- Αφαιρείτε τα κατάλοιπα κόλλας τρίβοντας οδοντόπαστα πάνω στην κόλλα με τα δάχτυλά σας ώσπου να μαλακώσει η κόλλα.
- 2. Ξεπλύντε την επιφάνεια με ζεστό νερό. Στεγνώνετε την επιφάνεια με ένα μαλακό, καθαρό πανί.

#### Τσιμούχες θυρών

 Διατηρείτε τις τσιμούχες καθαρές πάντοτε. Καθαρίζετε τις τσιμούχες καλά κάθε 3 μήνες σύμφωνα με τις "Γενικές" οδηγίες.

#### Πηνία συμπυκνωτή

Καθαρίζετε τα πηνία συμπυκνωτή κάθε 3 μήνες για να διασφαλίζετε τη μέγιστη απόδοση του ψυγείου. Η συσσωρευμένη σκόνη και το χνούδι μπορεί να προκαλέσουν τα εξής:

- μειωμένη απόδοση ψύξης
- αυξημένη κατανάλωση ρεύματος
- σε ακραίες περιπτώσεις, πρόωρη βλάβη του συμπιεστή.
- 1. Αφαιρέστε τη σχάρα βάσης και τα κάτω καλύμματα μεντεσέ σύμφωνα με το σχήμα δεξιά.
- 2. Καθαρίζετε την μπροστινή επιφάνεια του πηνίου συμπυκνωτή με το στόμιο μάνικας ηλεκτρικής σκούπας.
- 3. Ξανατοποθετήστε τη σχάρα βάσης περνώντας κλιπ στις οπές και κουμπώνοντάς τα. Κουμπώστε τα καλύμματα κάτω μεντεσέ στους κάτω μεντεσέδες.

#### Γυάλινα ράφια

Αφαιρέστε το ράφι σηκώνοντας το μπροστινό τμήμα, αποδεσμεύοντας τα άγκιστρα από τη μεταλλική τροχιά και στη συνέχεια τραβώντας τα έξω. Βάλτε το ράφι πάνω σε μια πετσέτα. Αφήστε το ράφι να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν το καθαρίσετε.

Καθαρίστε τις ρωγμές ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

- Αραιώστε μαλακό απορρυπαντικό και βουρτσίστε το διάλυμα μέσα στις ρωγμές χρησιμοποιώντας βούρτσα με πλαστικές τρίχες. Αφήστε το να μουσκέψει 5 λεπτά.
- 2. Ψεκάστε ζεστό νερό μέσα στις ρωγμές με το εξάρτημα ψεκαστήρα της βρύσης.
- 3. Στεγνώστε το ράφι καλά και ξαναβάλτε το τοποθετώντας τα άγκιστρα μέσα στην τροχιά και χαμηλώνοντας το μπροστινό τμήμα.



### Πώς να αφαιρείτε και να αλλάζετε τα λαμπάκια



# Συμβουλές και φροντίδα



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο, βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα πριν αλλάξετε το λαμπάκι. Μετά την αντικατάσταση, ξαναβάλτε το ψυγείο στην πρίζα.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή προσωπικού ατυχήματος ή ζημιάς στις εγκαταστάσεις, τηρείτε τα εξής:

- Αφήστε το λαμπάκι να κρυώσει
- Να φοράτε γάντια όταν αλλάζετε το λαμπάκι

#### Πάνω τμήμα συντήρησης

- Βρείτε τα κενά δαχτύλων σε κάθε πλευρά του προφυλακτήρα διαφανούς φωτός. Περάστε τα δάχτυλα και πιέστε και τις δύο πλευρές του προφυλακτήρα. Τραβήξτε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω και αφαιρέστε τον.
- 1

- 2. Αφαιρέστε τα λαμπάκια.
- 3. Αντικαταστήστε τα με λαμπάκια συσκευών όχι μεγαλύτερα από 25 watt.
- Αντικαταστήστε το κάλυμμα της λάμπας εισάγοντας τα μπροστινά αφτάκια του προφυλακτήρα μέσα στις οπές της επένδυσης μπροστά ακριβώς από το συγκρότημα της λάμπας.

## Κάτω τμήμα συντήρησης και μοντέλο με τμήμα καταψύκτη χωρίς παροχή

- Πιάστε τα κάτω αφτάκια (A) στο κάλυμμα της λάμπας και τραβήξτε τα έξω όπως είναι.
- 2. Αφαιρέστε το λαμπάκι.
- Αντικαταστήστε το λαμπάκι με λαμπάκι συσκευών όχι μεγαλύτερο από 25 watt.
- Περάστε τα πάνω αφτάκια (B) του καλύμματος της λάμπας μέσα στην επένδυση του ψυγείου και κουμπώστε το κάτω μέρος πάνω στο συγκρότημα της λάμπας.

#### Μοντέλο με τμήμα καταψύκτη με παροχή

- Αφαιρέστε τον κάδο παγοκύβων σηκώνοντας την πρόσοψη του κάδου και τραβώντας τον έξω.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της λάμπας πιέζοντας το πάνω αφτάκι (A) και τραβώντας το κάλυμμα πάνω από την επένδυση.
- Αφαιρέστε το λαμπάκι. Αντικαταστήστε το λαμπάκι με λαμπάκι συσκευών όχι μεγαλύτερο από 25 watt.
- Περάστε το κάτω αφτάκι (B) του καλύμματος της λάμπας μέσα στην επένδυση και κουμπώστε το πάνω μέρος πάνω στο συγκρότημα της λάμπας.
- Ξαναβάλτε τον κάδο παγοκύβων κυλώντας τον προς τα μέσα ωσότου κουμπώσει ο κάδος στη σωστή θέση.

# A A B B B

#### Παροχή Ice 'N Water (πάγου & νερού)

- 1. Εντοπίστε το λαμπάκι μέσα στην πάνω άκρη του πλαίσιου παροχής. Ξεβιδώστε το για να το βγάλετε.
- Αντικαταστήστε το λαμπάκι με λαμπάκι 230 volt, *όχι μεγαλύτερο από 25 watt*.



# \$

#### Πώς να αξιοποιείτε πλήρως το κόστος του ρεύματος

Το ψυγείο αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ένα από τα πιο οικονομικά σε ρεύμα ψυγεία που υπάρχουν. Μειώστε την κατανάλωση ρεύματος κάνοντας τα εξής:

- Λειτουργείτε το σε κανονικές θερμοκρασίες σπιτιού 13° έως 43°C, μακριά από πηγές θέρμανσης και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Ρυθμίστε τους διακόπτες του ψυγείου, του καταψύκτη, και του συστήματος Chiller FreshTM όχι παραπάνω από όσο χρειάζεται.
- Διατηρείτε την κατάψυξη γεμάτη.
- Λιατηρείτε τις τσιμούχες θυρών καθαρές και ελαστικές. Αλλάξτε τις τσιμούχες αν είναι φθαρμένες.
- Διατηρείτε τα πηνία συμπυκνωτή καθαρά.

## Πριν καλέσετε το σέρβις

#### **ΘΟΡΥΒΟΣ** »)ලි

Τα σημερινά ψυγεία έχουν νέα χαρακτηριστικά και είναι πιο οικονομικά στην κατανάλωση ρεύματος. Η μόνωση φελιζόλ είναι πολύ οικονομική στο ρεύμα και έχει άριστες μονωτικές δυνατότητες, ωστόσο, η μόνωση φελιζόλ δεν είναι και τόσο απορροφητική στο θόρυβο. Συνεπώς, ορισμένοι θόρυβοι μπορεί να σας είναι άγνωστοι. Με τον καιρό, θα τους συνηθίσετε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε αυτά τα στοιχεία προτού καλέσετε το σέρβις.

ПРОВАНМА	IIIOANH AITIA	ΛΥΣΗ	
Κλικ	Ο διακόπτης καταψύκτη (Α) κάνει κλικ με το σταμάταξεκίνα του συμπιεστή.	Κανονική λειτουργία	
	Το χρονόμετρο απόψυξης (Β) κάνει σαν ηλεκτρικό ρολόι και ανοιγοκλείνει τον κύκλο απόψυξης.	Κανονική λειτουργία	
Ρεύμα ή σφύριγμα αέρα	Ο ανεμιστήρας του καταψύκτη (C) και ο ανεμιστήρας του συμπιεστή (D) κάνουν το θόρυβο αυτό όταν λειτουργούν.	Κανονική λειτουργία	B
Γουργούρισμα ή αναβρασμός	Το ψυκτικό του εξατμιστής <i>(Ε)</i> και του εναλλάκτη θερμότητας <i>(F)</i> κάνει αυτό το θόρυβο όταν κυλάει.	Κανονική λειτουργία	
Γδούπος	Τα παγάκια από τη μηχανή παγοκύβων (ορισμένα μοντέλα) πέφτουν μέσα στον κάδο παγοκύβων (G).	Κανονική λειτουργία	
	Κλείνει η τσουλήθρα παγοκύβων (Η) της παροχής.	Κανονική λειτουργία	
Κραδασμός	Ο συμπιεστής <i>(I)</i> παράγει ένα παλμικό ήχο όταν λειτουργεί.	Κανονική λειτουργία	
	Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο.	Δείτε τις Οδηγίες Εγκατάστασης για λεπτομέρειες σταθεροποίησης της συσκευής.	
Βόμβος	Η σύνδεση στη βαλβίδα νερού της μηχανής παγοκύβων (J) (ορισμένα μοντέλα) κάνει βόμβο όταν η μηχανή παγοκύβων γεμίζει με νερό.	Κανονική λειτουργία	
Βούισμα	Η μηχανή παγοκύβων <i>(Κ)</i> είναι ανοιχτή ('ΟΝ') χωρίς σύνδεση νερού.	Σταματήστε το θόρυβο σηκώνοντας το βραχίονα της μηχανής παγοκύβων στο ΟFF. Δείτε το τμήμα <i>Αυτόματη Μηχανή Παγοκύβων</i> στο εγχειρίδιο	AB
	Το παγοτρύπανο <i>(L)</i> (ορισμένα μοντέλα) βουίζει καθώς το τρυπάνι αναδεύει τον πάγο κατά την παροχή.	για λεπτομέρειες. Κανονική λειτουργία	
	Ο συμπιεστής <i>(I)</i> μπορεί να παράγει ένα ψιλό βούισμα κατά τη λειτουργία.	Κανονική λειτουργία	6
	Η σωληνοειδής βαλβίδα <i>(M)</i> χειρίζεται την πόρτα τουλήθρας του πάγου.	Κανονική λειτουργία	
<b>NEITOYPLIA</b>			
Ο διακόπτης του καταψύκτη και τα φώτα είναι ανοιχτά, αλλά ο συμπιεστής δε λειτουργεί.		Κανονική λειτουργία. Περιμένετε 4 ξεκινήσει και πάλι.	40 λεπτά για να δείτε αν το ψυγείο
Η θερμοκρασία στο τμήμα αλλαντικών/	Οι ρυθμίσεις του διακόπτη είναι πολύ χαμηλές.	Δείτε το τμήμα για το σύστημα αλ τους διακόπτες.	λλαντικών/λαχανικών για να ρυθμίσετε
συντήρησης είναι τους.πολύ ζεστή	Οι διακόπτες του καταιμύκτη είναι ρυθμισμένοι πολύ χαμηλά. Το συρτάρι δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγ Δείτε το τμήμα για το σύστημα αλ διαπιστώσετε τη θέση του συρταρ	λλαντικών/λαχανικών για να
Το ψυγείο	Το ψυγείο δεν είναι στην πρίζα.	Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.	
δε λειτουργεί	Ο διακόπτης του καταψύκτη δεν είναι ανοιχτός. Η ασφάλεια είναι καμμένη, ή ο γενικός διακόπτης	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγ Αλλάξτε τις καμμένες ασφάλειες.	Ελέγξτε το γενικό διακόπτη
	χρειάζεται επαναρρύθμιση. Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.	και κάντε επαναρρύθμιση αν χρειο Τηλεφωνήστε στην τοπική επιχείς τη διακοπή.	άζεται. οηση ηλεκτρισμού για να δηλώσετε
Το ψυγείο πάλι δεν λειτουργεί	Η συσκευή υπολειτουργεί.	Βγάλτε από την πρίζα το ψυγείο κ συσκευή. Αν δεν υπάρχει άλλη συ στον καταψύκτη για να διατηρήσε καλύπτει την απώλεια τροφίμων. Ι	τε τα τρόφιμα. Η εγγύηση δεν Επικοινωνήστε με το σέρβις για βοήθεια
Η θερμοκρασία στο θάλαμο συντήρησης		Καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδι Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.	ηγίες καθαρισμού στο
είναι πολύ κρύα.	Οι διακόπτες του ψυγείου ή του καταψύκτη είναι ρυθμισμένοι πολύ ψηλά. Το Beverage Chiller TM (ορισμένα μοντέλα) δεν είναι	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγ ρύθμισή τους.	χειριδιο Ιδιοκτητη για τη  hiller ^{τω} Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας
	τοποθετημένο σωστά.	Δειτε το τμήμα για το beverage C για να διαπιστώσετε τη σωστή θέ	



## Πριν καλέσετε το σέρβις


ПРОВАНМА	IIIOANH AITIA	ΛΥΣΗ
Η θερμοκρασία τροφίμων είναι πολύ ζεστή	Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.	Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο. Δείτε τις <i>Οδηγίες Εγκατάστασης</i> για λεπτομέρειες σταθεροποίησης του ψυγείου σας.
		Ελέγξτε τη σωστή επαφή στις τσιμούχες. Καθαρίστε τις, αν χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
		Ελέγξτε για εσωτερικά εμπόδια που δεν αφήνουν την πόρτα να κλείσει σωστά (π.χ. μισάνοιχτα συρτάρια, κάδοι παγοκύβων, δοχεία ή τρόφιμα μεγάλου μεγέθους ή κακής τοποθέτησης, κτλ.).
	Οι διακόπτες χρειάζονται ρύθμιση.	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για το πώς να ρυθμίσετε τους διακόπτες.
	Τα πηνία συμπυκνωτή είναι βρόμικα.	Καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
	Η πίσω σχάρα αέρα είναι μπλοκαρισμένη στα μοντέλα βάθους άνω των 60 εκ.	Ελέγξτε τη θέση των τροφίμων στο ψυγείο για να βεβαιωθείτε ότι η σχάρα δεν είναι μπλοκαρισμένη. Η πίσω σχάρα αέρα βρίσκεται πίσω από τα συρτάρια του θαλάμου λαχανικών.
	Η πόρτα ανοιγόταν συχνά, ή έμεινε ανοιχτή για μεγάλο χρονικό	Μειώστε το χρόνο ανοίγματος της πόρτας. Ταχτοποιήστε τα τρόφιμα έτσι ώστε η πόρτα να ανοίγει όσο το δυνατό λιγότερο διάστημα.
	διάστημα.	Αφήστε το εσωτερικό περιβάλλον να προσαρμοστεί για όσο διάστημα ήταν η πόρτα ανοιχτή.
	Προστέθηκαν τρόφιμα πρόσφατα.	Περιμένετε λίγο ώσπου τα τρόφιμα που μόλις προστέθηκαν να φτάσουν στη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη.
Το ψυγείο μυρίζει	Ο θάλαμος είναι βρόμικος ή έχει φαγητό που μυρίζει.	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εξουδετέρωσης δυσοσμίας στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
	Το φίλτρο αέρα (ορισμένα μοντέλα) χρειάζεται αλλαγή.	Αλλάξτε το φίλτρο αέρα.
Σχηματίζονται σταγόνες νερού έξω από το ψυγείο	Ελέγξτε τη σωστή επαφή στις τσιμούχες.	Καθαρίστε τις, αν χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
	Τα επίπεδα υγρασίας είναι υψηλά.	Είναι φυσιολογικό στις περιόδους μεγάλης υγρασίας.
	Οι διακόπτες χρειάζονται ρύθμιση.	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για το πώς να ρυθμίσετε τους διακόπτες.
Σχηματίζονται σταγόνες νερού μέσα στο ψυγείο	Τα επίπεδα υγρασίας είναι υψηλά ή η πόρτα ανοιγόταν συχνά.	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για το πώς να ρυθμίσετε τους διακόπτες.
	Ελέγξτε τη σωστή επαφή στις τσιμούχες.	Μειώστε το χρόνο ανοίγματος της πόρτας. Ταχτοποιήστε τα τρόφιμα έτσι ώστε η πόρτα να ανοίγει όσο το δυνατό λιγότερο διάστημα.
	τοιμουχες.	Καθαρίστε τις, αν χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
Το ψυγείο ή η μηχανή παγοκύβων κάνουν παράξενο ή πολύ δυνατό θόρυβο	Κανονική λειτουργία	Συμβουλευτείτε το τμήμα "Θορύβου" στο τμήμα <i>Πριν Καλέσετε</i> το Σέρβις στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
Τα συρτάρια αλλαντικών/ λαχανικών δεν κλείνουν άνετα	Το περιεχόμενο των συρταριών ή η θέση των γύρω τροφίμων μπορεί να εμποδίζει το συρτάρι.	Αλλάξτε θέση στα τρόφιμα και τα δοχεία για να μην εμποδίζουν τα συρτάρια.
	Τα συρτάρια δεν είναι στη σωστή θέση.	Δείτε το τμήμα για το σύστημα αλλαντικών/λαχανικών ή/και το συρτάρι λαχανικών για τη σωστή τοποθέτηση.
	Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο.	Δείτε τις <i>Οδηγίες Εγκατάστασης</i> για λεπτομέρειες σταθεροποίησης της συσκευής.
	Τα αυλάκια των συρταριών είναι βρόμικα ή χρειάζονται	Καθαρίστε τα αυλάκια των συρταριών με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύντε και στεγνώστε τα καλά.
	περιποίηση.	Αλείψτε ένα στρώμα βαζελίνης στα αυλάκια των συρταριών.
Το ψυγείο παίρνει μπρος πολύ συχνά	Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά, ή έμειναν ανοιχτές για μεγάλο χρονικό	Μειώστε το χρόνο ανοίγματος της πόρτας. Ταχτοποιήστε τα τρόφιμα έτσι ώστε η πόρτα να ανοίγει όσο το δυνατό λιγότερο διάστημα.
	διάστημα.	Αφήστε το εσωτερικό περιβάλλον να προσαρμοστεί για όσο διάστημα ήταν η πόρτα ανοιχτή.
	Η γύρω υγρασία ή θερμότητα είναι υψηλή.	Κανονική λειτουργία
	Προστέθηκαν τρόφιμα πρόσφατα.	Περιμένετε λίγο ώσπου τα τρόφιμα που μόλις προστέθηκαν να φτάσουν στη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη.
	Η συσκευή είναι εκτεθειμένη σε θερμότητα από το περιβάλλον ή από γύρω συσκευές.	Αξιολογήστε το περιβάλλον της συσκευής. Η συσκευή ίσως χρειάζεται μετακίνηση για να λειτουργεί πιο αποδοτικά.
	Τα πηνία συμπυκνωτή είναι βρόμικα.	Καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
	•	•

# Πριν καλέσετε το σέρβις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (συνέχεια)



ПРОВЛНМА	IIIOANH AITIA	ΛΥΣΗ
Το ψυγείο παίρνει μπρος πολύ συχνά (συνέχεια)	Οι διακόπτες χρειάζονται ρύθμιση.	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για τη ρύθμισή τους.
	Η πόρτα δεν κλείνει κανονικά.	Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο. Δείτε τις <i>Οδηγίες Εγκατάστασης</i> για λεπτομέρειες σταθεροποίησης της συσκευής.
		Ελέγξτε για εσωτερικά εμπόδια που δεν αφήνουν την πόρτα να κλείσει σωστά (π.χ. μισάνοιχτα συρτάρια, κάδοι παγοκύβων, δοχεία ή τρόφιμα μεγάλου μεγέθους ή κακής τοποθέτησης, κτλ.).
		Ελέγξτε τη σωστή επαφή στις τσιμούχες. Καθαρίστε τις, αν χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
ΠΑΓΟΣ & ΝΕΡΟ		
Το νερό φαίνεται θολό	Αέρας ή φυσαλίδες αέρα στο νερό.	Αυτό είναι φυσιολογικό κατά την πρώτη χρήση της παροχής και θα περάσει με τη χρήση.
Σωματίδια στο νερό ή/και στα παγάκια.	Σκόνη άνθρακα από την κασέτα φίλτρου νερού.	Το αρχικό νερό που περνάει από την κασέτα μπορεί να περιέχει ακίνδυνη σκόνη άνθρακα που ξεπλένεται από την κασέτα. Η κατανάλωση των σωματιδίων είναι ακίνδυνη. Θα περάσει μετά τις πρώτες χρήσεις.
	Οι συγκεντρώσεις μετάλλων στο νερό σχηματίζουν σωματίδια όταν το νερό καταψύχεται και λιώνει.	Τα σωματίδια δεν είναι επιβλαβή και η παρουσία τους είναι φυσική στα αποθέματα νερού.
Δεν ανάβουν οι φωτεινές ενδείξεις στο διακόπτη	Η πόρτα του καταψύκτη δεν έχει κλείσει.	Φροντίστε η πόρτα του καταψύκτη να είναι κλειστή. Το ρεύμα κλείνει από το διακόπτη όταν ανοίγει η πόρτα του καταψύκτη.
παροχής (ορισμένα μοντέλα)	Το ψυγείο δεν είναι στην πρίζα.	Βάλτε στην πρίζα τη συσκευή.
	Η ασφάλεια είναι καμμένη, ή ο γενικός διακόπτης χρειάζεται επαναρρύθμιση.	Αλλάξτε τις καμμένες ασφάλειες. Ελέγξτε τους γενικούς διακόπτες για τυχόν αναστροφή κυκλωμάτων.
	Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.	Τηλεφωνήστε στην τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού για να δηλώσετε τη διακοπή.
Ούτε πάγος ούτε νερό δεν βγαίνει όταν πατιούνται τα	Η πόρτα του καταψύκτη δεν είναι κλειστή.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του καταψύκτη είναι κλειστή. Το ρεύμα κλείνει από το διακόπτη όταν ανοίγει η πόρτα του καταψύκτη.
πλήκτρα (ορισμένα μοντέλα)	Οι διακόπτες είναι στην κλειδωμένη θέση.	Δείτε τις οδηγίες για τους διακόπτες παροχής.
	Γεμίζει το ντεπόζιτο νερού.	Στην πρώτη χρήση, υπάρχει περίπου 45 δευτερόλεπτα καθυστέρηση παροχής ώσπου να γεμίσει το εσωτερικό ντεπόζιτο νερού.
	Η μηχανή παγοκύβων ή η συσκευή με μηχανή παγοκύβων μόλις τοποθετήθηκε ή μόλις πρόσφατα λήφθηκε μεγάλη ποσότητα πάγου.	Περιμένετε 24 ώρες για να ξεκινήσει η παραγωγή παγοκύβων και να αναπληρωθεί η μηχανή παγοκύβων μετά το άδειασμα.
	Το φίλτρο νερού είναι βουλωμένο ή χρειάζεται αλλαγή.	Αλλάξτε το φίλτρο νερού.
Η μηχανή παγοκύβων δεν παράγει αρκετό πάγο ή ο πάγος δε σχηματίζεται σωστά (ορισμένα μοντέλα)	Η μηχανή παγοκύβων ή η συσκευή με μηχανή παγοκύβων μόλις τοποθετήθηκε ή μόλις πρόσφατα λήφθηκε μεγάλη ποσότητα πάγου.	Περιμένετε 24 ώρες για να ξεκινήσει η παραγωγή παγοκύβων και να αναπληρωθεί η μηχανή παγοκύβων μετά το άδειασμα.
	Η πίεση νερού είναι πολύ χαμηλή.	Η χαμηλή πίεση νερού μπορεί να προκαλέσει διαρροή στη βαλβίδα. Η πίεση νερού πρέπει να είναι μεταξύ 20 έως 100 psi για να λειτουργεί κανονικά. Συνιστάται ελάχιστη πίεση 35 psi για συσκευές με φίλτρα νερού.
	Το φίλτρο νερού είναι βουλωμένο ή χρειάζεται αλλαγή.	Αλλάξτε το φίλτρο νερού.
Η μηχανή παγοκύβων δεν παράγει πάγο (ορισμένα μοντέλα)	Ο βραχίονας της μηχανής παγοκύβων δεν είναι στη σωστή θέση	Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας της μηχανής παγοκύβων είναι κατεβασμένος. Δείτε το τμήμα <i>Αυτόματη Μηχανή Παγοκύβων</i> στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για λεπτομέρειες.
•	Η οικιακή παροχή νερού δε φτάνει ως τη βαλβίδα νερού	Ελέγξτε τη διαδικασία σύνδεσης νερού στις Οδηγίες Εγκατάστασης.
	Η σωλήνωση της παροχής νερού έχει τσακίσεις.	Κλείστε την παροχή νερού και λύστε τις τσακίσεις. Αν δεν λύνονται, αλλάξτε σωλήνωση.
	Η πίεση νερού είναι πολύ χαμηλή.	Η πίεση νερού πρέπει να είναι μεταξύ 20-100 psi για να λειτουργεί κανονικό Συνιστάται ελάχιστη πίεση 35 psi για συσκευές με φίλτρα νερού.
	Ελέγξτε τη θερμοκρασία του καταψύκτη.	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για τη ρύθμισή τους. Ο καταψύκτης πρέπει να είναι μεταξύ 0 έως 2°F (-18 έως – 17°C) για να παράγει πάγο.
	Ο κάδος παγοκύβων δεν είναι τοποθετημένος σωστά.	Δείτε το τμήμα κάδου παγοκύβων για τη σωστή εγκατάσταση και ευθυγράμμιση.

## Πριν καλέσετε το σέρβις



ΠΡΟΒΛΗΜΑ	IIIOANH AITIA	ΛΥΣΗ
Η μηχανή παγοκύβων δεν παράγει πάγο (ορισμένα μοντέλα-συνέχεια)	Έχει τοποθετηθεί ακατάλληλη βαλβίδα νερού.	Ελέγξτε τη διαδικασία σύνδεσης νερού στις <i>Οδηγίες Εγκατάστασης</i> . Οι αυτοτρυπούμενες και σελωτές βαλβίδες 3/16 ίντσ. δημιουργούν χαμηλή πίεση νερού και μπορεί να βουλώσουν το σωλήνα με τον καιρό Η Amana δεν ευθύνεται για ζημιά στις εγκαταστάσεις λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή σύνδεσης νερού.
Η συσκευή έχει διαρροή νερού	Χρησιμοποιήθηκε πλαστική σωλήνωση για τη σύνδεση του νερού.	Η Amana συνιστά τη χρήση χάλκινης σωλήνωσης για την εγκατάσταση. Το πλαστικό έχει λιγότερη αντοχή και μπορεί να δημιουργήσει διαρροές. Η Amana δεν ευθύνεται για ζημιά στις εγκαταστάσεις λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή σύνδεσης νερού.
	Τοποθετήθηκε ακατάλληλη βαλβίδα.	Ελέγξτε τη διαδικασία σύνδεσης νερού στις Οδηγίες Εγκατάστασης. Οι αυτοτρυπούμενες και σελωτές βαλβίδες 3/16 ίντσ. δημιουργούν χαμηλή πίεση νερού και μπορεί να βουλώσουν το σωλήνα με τον καιρό Η Amana δεν ευθύνεται για ζημιά στις εγκαταστάσεις λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή σύνδεσης νερού.
Σχηματίζεται πάγος στο σωλήνα εισόδου προς τη	Η πίεση νερού είναι χαμηλή.	Η πίεση νερού πρέπει να είναι μεταξύ 20-100 psi για να λειτουργεί κανονικά. Συνιστάται ελάχιστη πίεση 35 psi για συσκευές με φίλτρα νερού.
μηχανή παγοκύβων	Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.	Δείτε το τμήμα διακοπτών στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για τη ρύθμισή τους. Ο καταψύκτης πρέπει να είναι μεταξύ 0 έως 2°F (-18 έως –17°C).
Η ροή του νερού είναι πιο αργή απ' ό,τι συνήθως	Η πίεση νερού είναι χαμηλή.	Η πίεση νερού πρέπει να είναι μεταξύ 20-100 psi για να λειτουργεί κανονικά. Συνιστάται ελάχιστη πίεση 35 psi για συσκευές με φίλτρα νερού.
	Έχει τοποθετηθεί ακατάλληλη βαλβίδα νερού.	Ελέγξτε τη διαδικασία σύνδεσης νερού στις Οδηγίες Εγκατάστασης. Οι αυτοτρυπούμενες και σελωτές βαλβίδες 3/16 ίντσ. Δημιουργούν χαμηλή πίεση νερού και μπορεί να βουλώσουν το σωλήνα με τον καιρό Η Amana δεν ευθύνεται για ζημιά στις εγκαταστάσεις λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή σύνδεσης νερού.
	Η σωλήνωση της παροχής νερού έχει τσακίσεις.	Κλείστε την παροχή νερού και λύστε τις τσακίσεις. Αν δεν λύνονται, αλλάξτε σωλήνωση.
	Το φίλτρο νερού είναι βουλωμένο ή χρειάζεται αλλαγή.	Αλλάξτε το φίλτρο νερού.
Το νερό παροχής δεν είναι κρύο	Η εγκατάσταση του ψυγείου έγινε πρόσφατα	Περιμένετε περίπου 12 ώρες για να κρυώσει το νερό στο ντεπόζιτο.
	Το νερό στο ντεπόζιτο εξαντλήθηκε.	
	Το νερό έμεινε μέσα στους σωλήνες νερού έξω από το ντεπόζιτο και έχει ζεσταθεί στη θερμοκρασία δωματίου.	Πετάξτε το πρώτο ποτήρι νερό και ξαναγεμίστε το.

## Στοιχεία φίλτρου νερού

Φύλλο προδιαγραφών συστήματος και στοιχείων απόδοσης
Κασέτα φίλτρου νερού για το ψυγείο μοντέλο WF50

#### Προδιαγραφές

Όροι γενικής χρήσης: Διαβάστε το παρόν φύλλο στοιχείων απόδοσης και συγκρίνετε τις δυνατότητες της συσκευής αυτής με τις πραγματικές ανάγκες σας σε επεξεργασία νερού.

ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όπου το νερό είναι μικροβιολογικά επικίνδυνο ή άγνωστης ποιότητας χωρίς επαρκή απολύμανση πριν ή μετά τη χρήση του φίλτρου. Το σύστημα που είναι πιστοποιημένο για μείωση κύστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απολυμασμένο νερό που μπορεί να περιέχει διηθητές κύστεις.

Το πτυσσόμενο σύστημα φιλτραρίσματος νερού Clean 'n Clear™ της Amana® χρησιμοποιεί ανταλλακτικό κασέτας WF50 (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με την Amana® στην πρόσοψη του εγχειρίδιου για να παραγγείλετε). Η έγκαιρη αντικατάσταση της κασέτας φίλτρου έχει σημασία για την ικανοποιητική απόδοση από αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σχετικό τμήμα στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για γενική λειτουργία, απαιτήσεις συντήρησης και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Το σύστημα αυτό έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα ANSI/NSF 42 και 53 για μείωση των ουσιών που αναφέρονται παρακάτω. Η συγκέντρωση των δηλούμενων ουσιών στο νερό που εισέρχεται στο σύστημα μειώθηκε σε συγκέντρωση μικρότερη ή ίση με το επιτρεπόμενο όριο για το εξερχόμενο από το σύστημα νερό, όπως ορίζεται στα ANSI/NSF 42 και 53.

Στοιχεία απόδοσης*

		Εκροή	Μέσο		Μίν.	
	Εισροή	μέσου	%	Μέγιστη	απαιτούμενη	рН
Ουσία	νερού	όρου	μείωσης	εκροή	μείωση	εισόδου
Μόλυβδος	0,15 mg/L	0,001 mg/L	99,33%	0,001 mg/L	0,010 mg/L	6,5
Μόλυβδος	0,15 mg/L	0,002 mg/L	98,66%	0,003 mg/L	0,010 mg/L	8,5
Κύστη	25000 αριθμός/mL	1 αριθμός/mL	99,99%	3 αριθμός/mL	> 99,95%	NA
Θόλωμα	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	NA
Λινδάνη	0,00063 mg/L	0,00005 mg/L	92,06%	0,00005 mg/L	0,00001 mg/L	NA
Ατραζίνη	0,0097 mg/L	0,0002 mg/L	97,93%	0,0006 mg/L	0,003 mg/L	NA
Χλωρίνη	1,9 mg/L	0,09 mg/L	95,26%	0,17 mg/L	≥75%	NA
Μόριο**	286667 αριθμός/ml	. 900 αριθμός/mL	99,68%	2400 αριθμός/mL	≥85%	NA
2,4-D	291,6667 ug/L	45,45 ug/L	84,42%	100 ug/L	0,0017 mg/L	NA
Αμίαντος	458 MFL/mL	0,16 MFL/mL	99,96%	0,16 MFL/mL	99%	NA



^{*} Το τεστ έγινε με χρήση ταχύτητας ροής 0,75 GPM (2,83 L/λεπτό) και μάξιμουμ πίεση 120 psi (827 kPa) υπό τις συνήθεις εργαστηριακές συνθήκες, ωστόσο, η πραγματική απόδοση μπορεί να ποικίλλει. Η Απόδοση για τη Δήλωση Υγείας ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε από την NSF International.

^{**} Το μέγεθος μορίου κυμαίνεται στο τεστ κατάταξης. Τα μόρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 0,5-1 microns.

## Obrigado por ter comprado um frigorífico Amana!

## Antes de contactar a assistência...

Se algo parecer fora do normal, consulte a secção "Antes de contactar a assistência", que foi concebida para o ajudar a resolver problemas antes de contactar a assistência.

## O que fazer se estas características forem diferentes das minhas?

Este manual destina-se a indicar a variedade de características que estão disponíveis nesta linha de frigoríficos. Se estiver interessado em adquirir itens adicionais disponíveis para o seu aparelho, contacte o seu distribuidor.

## Guarde as instruções para consulta futura!

Guarde este manual juntamente com o recibo de compra num lugar seguro para o caso de vir a necessitar de utilizar a garantia Leia com atenção este Manual de Instruções. Ele contém informações adequadas sobre a manutenção.

A manutenção durante a garantia tem de ser efectuada por um técnico autorizado. A Amana recomenda também que contacte um técnico autorizado se for necessário proceder a manutenções depois do termo do prazo da garantia. Para saber localizar um técnico autorizado, contacte o seu distribuidor.


Ao contactar o técnico, forneça as seguintes informações. As informações do frigorífico encontram-se na placa de identificação, localizada na parte superior do frigorífico.

Número de modelo	
Telefone do agente	

## Índice

Introdução	233
Índice	233
Informações importantes sobre segurança	234
Instruções para a instalação	235
Transportar o aparelho	235
Escolher a melhor localização	235
Instalar e retirar os puxadores	
Nivelar o frigorífico	237
Regular os controlos da temperatura	238
Sobre o sistema de filtragem	239
Características do frigorífico	240
Prateleiras interiores	240
Arrumação na porta	241
Gavetas	242
Características do congelador	243
Características principais	243
Prateleiras	244
Arrumação na porta	244
Características do dispensador	245
Características principais	245
Funcionamento do dispensador de água	245
Características dos controlos	246
Sugestões e cuidados	247
Como limpar o aparelho	247
Retirar e substituir as lâmpadas	248
Antes de chamar a assistência	249
Dados sobre o filtro da água	253

### Características à primeira vista

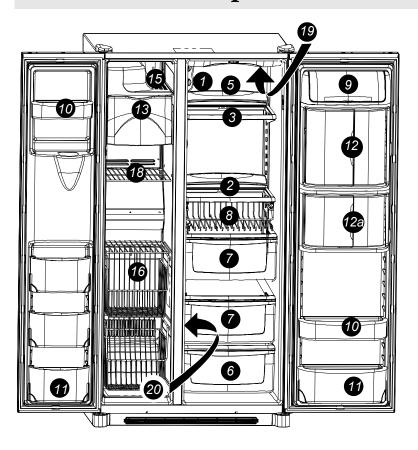

- 1. Controlos Temp Assure® (pág. 238)
- 2. Prateleira Spill Saver™ (pág. 240)
- 3. Prateleira Spill Saver™ Easy Glide™ (pág. 240)
- 4. Prateleiras Side Glide™–não mostradas (pág. 240)
- 5. Extensões traseiras da prateleira (pág. 240)
- Gaveta para produtos delicados/vegetais (pág. 242)
- 7. Gaveta (pág. 242)
- Beverage Organizer[™] (pág. 242)
- Caixa para lacticínios (pág. 241)
- 10. Caixas da porta (pág. 241)
- 10a. Puxadores para gavetas-não mostrado (pág. 241)
- 11. Caixa basculante (pág. 241)
- 12. Beverage Chiller™ (pág. 241)
- 12a. Mini-Beverage Chiller™ (pág. 241)
- 13. Recipiente para guardar gelo (pág. 243)
- Dispositivo para produção de gelo-não mostrado (pág. 243)
- 15. Prateleira para gelados (pág. 243)
- 16. Sistema Stor-Mor® (pág. 244)
- Prateleira metálica suspensá-não mostrada (pág. 244)
- 18. Prateleira fixa do congelador (pág. 244)
- 19. Filtro da água-não mostrado (pág. 239)
- Filtro do ar–não mostrado
- Luzes–não mostrado (pág. 248)

Secção superior do frigorífico (pág. 248) Secção inferior do frigorífico (pág. 248) Congelador (pág. 248)

Dispensador (pág. 248)

### Informações importantes sobre segurança

## O que necessita saber sobre as instruções de segurança

Os avisos e as instruções de segurança importantes que aparecem neste manual não se destinam a abranger todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Deve imperar o senso comum, precaução e cuidado ao instalar, proceder à manutenção ou colocar o frigorífico em funcionamento. Contacte sempre o representante, distribuidor, agente ou fabricante no que diz respeito a problemas ou situações que não compreende.

Identifique os símbolos, as palavras, as etiquetas de segurança



#### **PERIGO**

PERIGO-Perigos imediatos que RESULTARÃO em ferimentos pessoais graves ou morte.



### **ATENÇÃO**

**ATENÇÃO**-Perigos ou práticas perigosas que **PODEM** resultar em ferimentos pessoais graves ou morte.



#### **CUIDADO**

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{CUIDADO}-Perigos ou práticas perigosas que \textbf{PODEM} resultar em ferimentos pessoais ligeiros ou danos no produto ou em objectos. \end{tabular}$ 



### **PERIGO**


## Para reduzir o risco de ferimentos ou morte, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

#### Como deitar fora o frigorífico de modo correcto

**IMPORTANTE:** Os casos de crianças presas e sufocadas não são um problema do passado. Os frigoríficos deitados fora ou abandonados ainda que por "apenas alguns dias" continuam a constituir perigo. Se vai deitar fora o seu frigorífico, siga por favor as instruções seguintes, para evitar acidentes.

ANTES DE DEITAR FORA O SEU VELHO FRIGORÍFICO OU CONGELADOR:

- · Retire as portas.
- Não retire as prateleiras, para que as crianças não possam entrar facilmente no frigorífico.

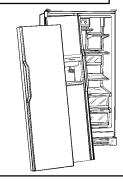

Estas instruções foram fornecidas para o ajudar na instalação do aparelho. A Amana não pode ser considerada responsável por uma instalação inadequada.

#### Passos a seguir...

O frigorífico deve ser ligado por um técnico qualificado, de acordo com as seguintes instruções. Meça a abertura da porta e a profundidade e largura do frigorífico. Retire os puxadores ou as portas, se necessário. O técnico deverá igualmente:

- 1. Respeitar as normas de ligação das companhias de águas e de electricidade.
- 2. Efectuar a ligação do fornecimento de água antes da ligação eléctrica.

O cabo de alimentação só deve ser reparado ou substituído por um técnico qualificado.

#### Requisitos de instalação

- 1. Ligue a uma tomada com ligação à terra com circuito independente de 230 volts, 50hz., 10A.
- 2. Proteja soalhos frágeis com cartão ou tapetes.
- 3. Instale num chão apto a suportar até 429 kg.
- 4. Deixe 5 mm de espaço em volta do frigorífico. Nos modelos com mais de 60 cm de profundidade, deixe 25 mm de espaço na parte de cima.
- Modelos com mais de 60 cm de profundidade.
   Se a bancada tiver uma saliência de 25 mm, corte os cantos da bancada num ângulo de 45°.

#### Retirar a base de madeira



CUIDADO

Para evitar danos pessoais ou em objectos, a base de madeira deve ser retirada por duas pessoas.

- 1. Feche as portas com fita adesiva para impedir que se abram inadvertidamente.
- 2. Coloque o carro para aparelhos sob um dos lados do frigorífico.
- 3. Envolva o frigorífico num cobertor ou pano. Passe a cinta à volta do frigorífico. Coloque sob a cinta as placas de transporte em espuma que se encontram na embalagem de transporte. Aperte bem a cinta.
- 4. Baixe o carro até ao chão com as pegas na parte de baixo.
- 5. Retire os dois parafusos superiores do calço.
- 6. Reponha o frigorífico e o carro na posição vertical. Retire a cinta.
- Coloque o carro sob o outro lado do frigorífico.
- 8. Repita os passos 3-5.
- 9. Retire a base de madeira.
- 10. Reponha o frigorífico e o carro na posição vertical e retire o carro.

#### **IMPORTANTE:**

Não deixe o frigorífico de lado por mais tempo do que o necessário para retirar os parafusos.

#### Retirar e substituir portas e dobradiças


· Contacte um técnico qualificado para executar este trabalho.

#### Instalar e retirar os puxadores

Os puxadores encontram-se na parte do frigorífico. A guarnição, as cavilhas e as peças para realce encontram-se na embalagem do manual de instruções.

#### Puxadores a todo o comprimento (aço não inoxidável)


1 Remova os dois parafusos hexagonais de ¼" com porca da parte inferior da porta do frigorífico e da porta do congelador.



J Introduza os parafusos retirados no passo 1 nos orifícios dos parafusos na parte inferior do puxador.



2 Alinhe os puxadores da porta com os grampos superiores e inferiores da porta e faça-os deslizar até que os orificios dos parafusos na parte inferior dos puxadores coincidam com os orificios dos parafusos da porta.



Encaixe a guarnição sobre a parte inferior dos puxadores e os dispositivos de retenção na parte inferior da porta.




Para retirar após a instalação inicial...

Siga os passos 3 a 4 pela ordem inversa.

**NOTA:** Os encaixes podem ficar bem apertados. Ao retirar o puxador, puxe para cima e para fora.

#### Puxadores a meio comprimento (aço não inoxidável)

1 Remova os quatro parafusos hexagonais de ¼" com porca da parte superior e inferior das portas.




3 Encaixe a guarnição colorida do puxador sobre os orificios dos parafusos na parte superior e inferior dos puxadores.



 Encaixe a guarnição, inserindo primeiramente a extremidade mais larga.

Alinhe os puxadores da porta com os orificios dos parafusos e introduza os parafusos retirados no passo 1.



Para retirar após a instalação inicial...

Pode ser necessário ter de retirar os puxadores se pretender transportar o aparelho por espaços estreitos.

· Siga os passos 2 e 3 pela ordem inversa.

IMPORTANTE: Para evitar danificar o puxador, para retirar a respectiva guarnição colorida, utilize uma chave de porcas com lâmina achatada com extremidade envolta em fita de protecção.



#### Modelos de aço inoxidável

Desaperte o grampo inferior da porta do frigorífico com uma chave de porcas hexagonais de ¼".



3 Encaixe a outra extremidade do puxador no grampo superior da porta e faça deslizar para cima tanto quanto possível.



Localize o orificio pré-furado na base do puxador e encaixe a extremidade oca do puxador no grampo inferior da porta.



A Introduza a chave de porcas hexagonais de ¼" no orifício pré-furado na base do puxador e aperte o parafuso.



#### Instalar e retirar os puxadores continuação

#### Puxadores de aço inoxidável

continuação

Introduza a parte roscada do parafuso no orifício pré-furado.



Para retirar após a instalação inicial...

• Siga os passos 2 a 5 pela ordem inversa.

IMPORTANTE: Para evitar danificar o aparelho, para retirar as partes roscadas dos parafusos, utilize uma chave de porcas com lâmina achatada com a extremidade envolta em fita de protecção.



6 Repita os passos 2 a 5 para instalar o puxador do congelador.

#### Ligar a alimentação de água

 Contacte um técnico qualificado para executar este trabalho.

#### Nivelar o frigorífico



#### **CUIDADO**

- Para evitar danos, proteja soalhos em vinil macio ou outros soalhos frágeis com cartão, tapetes ou outro material de protecção.
- Para evitar danos ou quebra do parafuso de regulação, não utilize ferramentas eléctricas para corrigir o nivelamento.
- NÃO regule o aparelho por forma a ficar com menos de 173,9 cm de altura (menos a dobradiça e o topo). Caso contrário pode danificar os componentes na parte inferior.

#### Materiais necessários

· Chave de porcas hexagonais de 3/8"


Nível

Retire a grelha inferior e as coberturas da dobradiça inferior.



 Abra as duas portas 180º, ou tanto quanto possível, para as retirar.


Rode os dois parafusos de regulação frontais (A) no sentido dos ponteiros do relógio para levantar e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para baixar.



O que fazer se as portas não estiverem alinhadas?

- Na porta superior rode o parafuso de regulação frontal no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
   Continue até que as portas fiquem alinhadas.
- Se chegar ao final do limite de regulação e as portas não estiverem alinhadas - levante a porta oposta, rodando o parafuso de regulação frontal no sentido dos ponteiros do relógio.
- Volte a colocar a grelha inferior.

Rode os dois parafusos de regulação traseiros (B) no sentido dos ponteiros do relógio para levantar e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para baixar.



4

Use o nível para verificar a inclinação de 6 mm na parte de trás para que a porta feche adequadamente.

 Se o aparelho estiver alinhado e estável, volte a colocar a grelha inferior.

#### O que fazer se o aparelho balançar?

- Rode o parafuso de regulação traseiro no sentido dos ponteiros do relógio para elevar o canto que balança.
- Volte a colocar a grelha inferior.

#### Regular os controlos da temperatura

O frigorífico foi concebido para funcionar a uma temperatura ambiente de 13 º a 43 °C.

1 Localize os controlos do frigorífico e do congelador na parede superior esquerda da secção do frigorífico e regule ambos os controlos para 4.

**IMPORTANTE**: Nenhuma secção ficará fria se o controlo do congelador estiver regulado para Off (Desligado).

2 Aguarde 24 horas para que as temperaturas se estabilizem.

**IMPORTANTE**: Devido à concepção do aparelho, inicie sempre as regulações da temperatura pela secção do congelador.

Yerifique se a temperatura do congelador é de -17 ° a -16 °C.

- Rode o controlo para o número acima se estiver muito quente.
- Rode o controlo para o número abaixo se estiver muito frio.
- Aguarde 5 a 8 horas para que as regulações se façam sentir.

## Verifique se a temperatura da secção do frigorífico é de 3 º a 4 ºC.

- Rode o controlo para o número acima se estiver muito quente.
- Rode o controlo para o número abaixo se estiver muito frio.
- Aguarde 5 a 8 horas para que as regulações se façam sentir.





#### Como efectuar um teste da temperatura?

#### Materiais necessários

- 2 termómetros que indiquem temperaturas de -21 ° a 10 °C
- 2 copos

#### Para o congelador

 Coloque o termómetro num copo com óleo vegetal a meio do congelador e continue com o passo 3 da secção de Regulação da temperatura.

#### Para o frigorífico

 Coloque o termómetro num copo com água a meio do frigorífico e continue com o passo 3 da secção de Regulação da temperatura.



## Sobre o sistema de filtragem...

#### Remoção e instalação do filtro da água



### **ATENCAO**

Para evitar doenças graves ou morte, não utilize o aparelho em locais onde a água não seja potável ou de qualidade desconhecida sem uma desinfecção adequada antes ou após a utilização do filtro.



#### CUIDADO


- O cartucho de derivação NÃO filtra a água. Certifique-se de que dispõe de um cartucho de substituição disponível quando for necessário mudar o filtro.
- · Se o sistema de filtragem da água tiver ficado congelado, substitua o cartucho do filtro.
- Se o sistema não tiver sido utilizado durante uns meses e se a água tiver um paladar ou cheiro desagradável, lave o sistema utilizando 2 a 3 copos de água. Se o paladar ou cheiro desagradável continuarem, mude o cartucho do filtro.

#### Primeira instalação do filtro da água

Retire a tampa azul de derivação e guarde-a para uma utilização posterior.



- **n**Retire a etiqueta vedante da extremidade do filtro e insirao na cabeça do filtro.
- Rode com cuidado no sentido dos ponteiros do relógio até que o filtro pare e encaixe a tampa do filtro até ficar fechada.



- Reduza os esguichos de água fazendo o ar sair do sistema com água. Deixe da água? a água a correr continuamente (aproximadamente 2 minutos)
- Em certas casas, onde a água é de reduzida qualidade, pode ser necessário lavar novamente.

#### Estou a tentar dosear água para lavar o sistema. Onde está a água?

pelo dispensador até que corra

de forma constante.



Durante a primeira utilização, espere 1 a 2 minutos para permitir que o depósito interno de água encha.

#### E se decidir não utilizar o sistema de filtragem da água?

O dispensador pode ser utilizado sem um cartucho de filtragem da água. Se escolher esta opção, substitua o filtro com a tampa azul de derivação.

#### Substituir o filtro da água

IMPORTANTE: O ar retido no sistema pode fazer com que a água e o cartucho saltem. Tenha cuidado ao remover o filtro.

Rode o filtro no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio até que se liberte da cabeça do filtro.

Drene a água do filtro para o lava-loiças ou sanita e deite o filtro fora para um balde do lixo normal.

Limpe o excesso de água na tampa do filtro e continue com a instalação, passos 2 e 3.

## Quando tenho de mudar o filtro

Os modelos com selecção do dispensador contêm um indicador de mudança do filtro. Para obter instruções sobre como operar e repor esta opção, consulte a secção sobre as características do dispensador no seu manual.

IMPORTANTE: O estado da água e a quantidade usada determinam a duração do cartucho de filtragem da água. Se utilizar muita água ou se a água for de baixa qualidade, pode ser necessário substituir mais frequentemente.

#### Como encomendo um cartucho para substituição do filtro?

O cartucho para substituição do filtro da água Amana® modelo WF 50 pode ser adquirido nos representantes e assistentes Amana[®]. Contacte o seu distribuidor local para obter mais informações.

## Características do frigorífico



O que fazer se estas características forem diferentes das minhas?

Este manual destina-se a indicar as diferentes características que estão disponíveis para a linha de frigoríficos. Se o seu frigorífico não dispuser de todas as opções mostradas, muitas delas podem ser adquiridas no seu distribuidor local.

#### Prateleiras interiores



#### **CUIDADO**


Para evitar danos pessoais ou materiais, respeite o seguinte:

- · Certifique-se de que a prateleira está bem colocada, antes de colocar quaisquer artigos sobre ela.
- Manuseie com cuidado as prateleiras de vidro temperado. Estas podem partir-se subitamente se estiverem rachadas, riscadas ou se forem sujeitas a alterações súbitas de temperatura.

#### Prateleiras Side Glide™ (em alguns modelos)

As prateleiras Side GlideTM prendem-se a uma armação com duas barras transversais na parte de trás. As prateleiras podem ser alinhadas lado a lado para proporcionar uma superfície nivelada a toda a largura ou se forem presas a barras transversais separadas, as prateleiras podem deslizar para a esquerda ou para a direita consoante as necessidades de armazenamento.


### Para retirar e instalar a prateleira:



Para a instalar, proceda de modo inverso.

#### Para deslizar as prateleiras:

 Levante ligeiramente a parte da frente da prateleira e deslize-a para a direita ou para a esquerda.




## Para retirar e instalar a armação com as duas barras transversais:

- Para a retirar, deslize a armação para cima para a soltar da calha metálica.
- Para a instalar, proceda de modo inverso.

#### Spillsaver™ Easy Glide™ (em alguns modelos)

As prateleiras Spillsaver™ Easy Glide™ têm a conveniência de fácil limpeza com uma concepção do tipo "puxar para fora" para facilitar o acesso aos artigos que se encontram mais atrás. Para




 Para remover a prateleira e a armação, consulte as instruções para as prateleiras fixas SpillsaverTM.

#### **Spillsaver**[™]

As prateleiras fixas Spillsaver™ protegem areas salpicadas para uma limpeza mais fácil.

- Para remover as prateleiras, levante-as e puxe-as para fora.
- Para instalar as prateleiras, proceda de modo inverso.

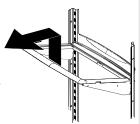


## Extensões traseiras das prateleiras (em alguns modelos)

As extensões traseiras das prateleiras ajudam a evitar que artigos caiam por detrás da prateleira.

### Para remover e instalar a extensão da prateleira:

- Para remover, puxe a extensão a direito para cima pela parte de trás da prateleira.
- Para instalar, insira os suportes da extensão da prateleira nos orifícios na armação da prateleira.





## Características do frigorífico


#### Arrumação na porta

#### Caixa para lacticínios

A caixa para lacticínios serve para guardar convenientemente produtos como manteiga, iogurtes, queijo, etc. Este compartimento é uma opção regulável que se encontra na porta. Pode ser deslocado para diversas outras localizações, conforme as necessidades de arrumação.





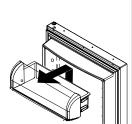

## Caixas basculantes na porta (em alguns modelos)

O conjunto de caixa basculante consiste numa caixa e numa armação que proporcionam uma arrumação de alimentos conveniente e regulável na porta. O conjunto da caixa inclina-se para a frente para

O conjunto da caixa inclina-se para a frente para um fácil acesso a produtos e levanta-se para fora para fácil limpeza e regulação.

#### Para retirar e instalar a caixa:

- Para remover a caixa, incline-a para a frente e puxe-a a direito para a retirar.
- Para instalar a caixa, deslize-a para dentro da armação e empurre-a na vertical.



#### Para regular a armação da caixa:

- Retire a caixa de acordo com as instruções indicadas anteriormente.
- Levante a armação retirando-a do suporte na porta e coloque-a no local desejado da porta.

## Beverage Chiller™ / Mini-Chiller™ (em alguns modelos)

O Beverage Chiller™ e o Mini Beverage
Chiller™, controlados pela temperatura, mantêm
bebidas e outros produtos a uma temperatura até
3 °C mais frios do que no resto do frigorífico. Uma
entrada de ar permite a passagem de ar da secção
do congelador para o Beverage Chiller™.

O controlo do Beverage Chiller™ encontrase na parede esquerda do frigorífico.
O controlo regula a quantidade de ar que circula no Beverage Chiller™. Rode o controlo na direcção do ícone com o maior floco de neve para uma temperatura mais fria.


#### Para retirar e instalar o Beverage Chiller™:

- Se a caixa dos lacticínios ou a caixa da porta se encontrarem directamente por cima do Chiller, pode ser necessário removê-lo. Consulte as instruções adequadas e retire-o. Deslize o conjunto do Beverage Chiller™ para cima e puxe-o a direito para fora.
- Para o instalar, alinhe um dos orificios de entrada de ar frio do Beverage Chiller™ (A) com uma das duas entradas de ar (B) no revestimento interior da porta. Empurre o conjunto para baixo para o dispositivo retentor do revestimento interior da porta até que pare.

IMPORTANTE: O Beverage Chiller™ não funcionará correctamente se os orifícios de entrada de ar não estiverem alinhados com a entrada de ar no revestimento interior da porta.

#### Tapetes de aderência


Os tapetes de aderência evitam que os objectos escorreguem na caixa da porta. Estes podem ser retirados e facilmente lavados na máquina de lavar loiça.



#### Caixas da porta

As caixas da porta podem ser ajustadas de acordo com as suas necessidades.

- Para as retirar, deslize a caixa para cima e puxe a direito para fora.
- · Para a instalar, proceda de modo inverso.



### Características do frigorífico

#### **Gavetas**

#### Gaveta para produtos delicados/

vegetais com controlo da temperatura

O sistema para produtos delicados/vegetais é composto por uma gaveta com um controlo variável da temperatura que mantém o compartimento até 3 °C mais frio do que a temperatura do frigorífico. Esta gaveta pode ser utilizada para guardar produtos delicados ou para uma arrumação adicional de produtos.

**NOTA:** O direccionamento do ar frio para o sistema para produtos delicados/vegetais pode diminuir a temperatura do frigorífico. O controlo do frigorífico pode ter de ser regulado.

#### Controlos

Situados na parede à esquerda da gaveta, os controlos da temperatura regulam a temperatura do ar na gaveta para produtos delicados/vegetais. Regule o nível do controlo para *cold* (frio) para proporcionar uma temperatura normal para o frigorífico para produtos com pele. Utilize a regulação *coldest* (mais fria) para carnes ou outros produtos delicados.

#### Gaveta para produtos vegetais

com controlo da temperatura

A gaveta Garden Fresh™ conserva os produtos frescos durante mais tempo, proporcionando um ambiente com humidade regulável.

#### **Controlos**

Os controlos Garden Fresh™ regulam a quantidade de humidade na gaveta para vegetais. Utilize a posição *low* (mínimo) para produtos com pele. Utilize a posição *high* (máximo) para produtos com folhas.

#### Para retirar e instalar as gavetas:

- Para retirar a gaveta, puxe toda a extensão da gaveta para fora. Incline para cima a parte da frente da gaveta e puxe a direito para fora.
- Para a instalar, proceda de modo inverso.

## Para retirar e instalar a prateleira dos vegetais:

- Levante os suportes da parede e retire-os.
- Para instalar a prateleira, desça-a sobre os suportes da parede e empurre-a até que fique ao mesmo nível da parede de trás.

## Beverage Organizer™ (em alguns modelos)

O Beverage Organizer™ pode ser deslizado para fora por baixo da prateleira Spillsaver™ Easy Glide™.

O Organizer pode suportar até doze latas de bebida de 12 onças.

## Para retirar e instalar o Organizer:

- Para retirar, esvazie o
  Organizer. Puxe-o para a
  frente em toda a sua
  extensão e levante a
  parte da frente para o soltar da calha da prateleira.
  Puxe a direito para fora para o retirar.
- · Para o instalar, proceda de modo inverso.



## Características do congelador

O que fazer se estas características forem diferentes das minhas?

Este manual destina-se a indicar as diferentes características que estão disponíveis para a linha de frigoríficos. Se o seu frigorífico não dispuser de todas as opções mostradas, muitas delas podem ser adquiridas no seu distribuidor local.

#### Características principais



#### **CUIDADO**

Para evitar danos materiais, respeite o seguinte:


- Não force o braço do dispositivo de produção de gelo para cima ou para baixo.
- Não coloque ou guarde nada no compartimento de armazenamento de gelo.

#### Dispensador automático de gelo

O dispositivo para produção de gelo produz o gelo utilizado no sistema dispensador.

## Quando utiliza o dispositivo de produção de gelo pela primeira vez

- Certifique-se de que o recipiente do gelo está no devido lugar e que o braço do dispositivo de produção de gelo está voltado para baixo.
- Depois da secção do congelador ter atingido entre -18 º a -17 °C, o dispositivo enche-se de água e começa a funcionar.



 Deite fora o gelo produzido durante as primeiras 12 horas de funcionamento para verificar se o sistema está limpo de impurezas.

#### Instruções de funcionamento

aproximadamente de

3 em 3 horas.

- Certifique-se de que o recipiente do gelo está no devido lugar e que o braço do dispositivo de produção de gelo está voltado para baixo.
- Depois da secção do congelador ter atingido entre -18 ° a -17 °C, o dispositivo enche-se de água e começa a funcionar. Terá porções completas de gelo
- Pare a produção de gelo levantando o braço do dispositivo de produção de gelo até ouvir um clique.
- Dispositivo de produção de gelo continuará na posição off (desligada) até que o braço seja empurrado para baixo.

#### Prateleira para gelados

A prateleira para gelados proporciona um espaço para produtos que devem ser congelados rapidamente.

- Para a retirar, levante-a das calhas do recipiente de gelo e puxe-a a direito para fora.
- Para a instalar, proceda de modo inverso.




### Recipiente para guardar gelo <

O recipiente para guardar gelo encontra-se por baixo do dispensador automático de gelo.

## Para retirar e instalar o recipiente para guardar gelo:

- Para o retirar, retire a prateleira para gelados. Levante o braço do dispositivo de produção de gelo para o desactivar.
- Levante a parte da frente do recipiente e puxea para fora em toda a sua extensão. Levante a parte da frente do recipiente e retire-o.
- Para instalar, deslize o recipiente para as calhas por baixo do dispositivo de produção de gelo até que o recipiente fique engatado no devido lugar. Desça o braço do dispositivo de produção gelo para o activar e volte a colocar a prateleira para gelados.

IMPORTANTE: O recipiente para gelo tem de ficar engatado no devido lugar para a correcta produção de gelo. Se a porta do congelador não fechar, o recipiente não está na posição devida. Rode o condutor da sonda, como mostrado, para alinhar correctamente o recipiente de gelo com a parte de trás do aparelho.



## Características do congelador

#### **Prateleiras**

#### Sistema Stor-Mor®

Os cestos deslizam para fora para um acesso mais fácil aos alimentos guardados na parte de trás. As prateleiras podem ser retiradas para corresponder às necessidades de arrumação.

#### Para retirar e instalar a prateleira Stor-Mor®:

 Para a retirar, solte o lado direito da prateleira da calha do compartimento e retire-a dos fixadores de montagem.



Para a instalar, proceda de modo inverso.

**NOTA:** A parte de trás da prateleira pode ficar ao mesmo nível que a parte de trás do compartimento para ficar bem firme na calha do compartimento. Um alinhamento incorrecto faz com que a prateleira deslize.

#### Para retirar e instalar os cestos:

 Para os remover, puxe o cesto para a frente em toda a sua extensão. Levante o puxador frontal para soltar o cesto das calhas e retire-o.




 Para o instalar, proceda de modo inverso.

#### Prateleira fixa do congelador

Para retirar e instalar as prateleiras:

 Retire a prateleira dos fixadores de montagem e puxe para fora dos orifícios de montagem no lado esquerdo.



Para a instalar, proceda de modo inverso.

## Prateleira metálica suspensa (em alguns modelos)

A prateleira metálica suspensa proporciona uma arrumação adicional para cuvetes de gelo, alimentos congelados em caixas, embalagens de gelados, etc.

Para retirar a prateleira:

 Aperte o gancho da prateleira metálica suspensa para dentro para soltar a prateleira do lado direito da prateleira Stor-Mor[®]. A prateleira oscila para baixo.



 Prima o gancho da prateleira metálica suspensa para fora para retirar a prateleira da secção do congelador.



Para instalar a prateleira:

 Execute os passos em cima mencionados na ordem inversa.

#### Arrumação na porta

#### Caixas da porta

 Consulte a secção do frigorífico para obter instruções.

#### Caixas basculantes na porta (em alguns modelos)

 Consulte a secção do frigorífico para obter instruções.

### Características do dispensador

#### Características principais

#### Luz do dispensador não mostrada

Uma luz é activada dentro da área do dispensador no máximo quando está a fornecer água ou gelo.

#### Botão de Front Fill (enchimento frontal) (em alguns modelos)

O botão de Front Fill (enchimento frontal) trabalha independentemente dos controlos do dispensador, proporcionando uma alternativa à barra do dispensador para dispensar água. Esta característica é importante para o enchimento de recipientes grandes que não cabem na área do dispensador (por ex. garrafas de desporto, jarros, tachos grandes, cafeteiras).

Esta característica permite dispensar água e gelo simultaneamente. Para a utilizar, seleccione o seu modo de gelo preferido do painel de controlo do dispensador, empurre o recipiente contra a barra do dispensador ao mesmo tempo que prime o botão de Front Fill (enchimento frontal).

#### Barra do dispensador

A barra do dispensador encontra-se na parede de trás da área do dispensador. Quando a barra do dispensador é premida, a selecção escolhida no painel de controlo do dispensador começa a funcionar.

#### Tabuleiro amovível

O tabuleiro amovível na parte inferior da área do dispensador foi concebido para recolher pequenas quantidades de líquido derramado e pode ser facilmente removido para limpar e ser despejado.

IMPORTANTE: O tabuleiro amovível não faz o escoamento. A queda contínua de água para dentro do tabuleiro faz com que este transborde.





#### Funcionamento do dispensador de água



#### **CUIDADO**

Para evitar danos pessoais ou materiais, proceda do seguinte modo:

- Não ponha dedos, mãos ou objectos estranhos na abertura do dispensador.
- Não use objectos afiados para partir o gelo.
- Não extraia gelo directamente para recipientes em vidro, porcelana ou cristal frágeis.

**NOTA:** Durante a primeira utilização do dispensador de água, aguarde aproximadamente 1-2 minutos para permitir que o depósito interno da água encha. Deite fora os primeiros 10 a 14 recipientes de água após ter ligado o frigorífico pela primeira vez à alimentação de água e após períodos prolongados sem utilização.


#### Para utilizar a barra do dispensador:

- Escolha a selecção da água do painel de controlo do dispensador.
- Empurre o recipiente resistente e largo contra a barra do dispensador.
- Deixe de fazer pressão sobre a barra do dispensador para parar a água. Pode continuar a correr uma pequena quantidade de água que é recolhida no tabuleiro do dispensador. As grandes quantidades devem ser limpas.

#### Para utilizar o botão de Front Fill (enchimento frontal) (em alguns modelos):

- Alinhe o recipiente por baixo do botão Front Fill (de enchimento) frontal utilizando a pequena gota de água como guia.
- Prima e mantenha premido o botão de Front Fill (enchimento frontal).
- Solte o botão quando atingir o enchimento desejado. Pode continuar a correr uma pequena quantidade de água que é recolhida no tabuleiro do dispensador. As grandes quantidades devem ser limpas.


**NOTA:** Se o dispensador da água estiver ligado durante mais de 5 minutos, um sensor automático de bloqueio desligará a corrente para a área do dispensador. Consulte o **Bloqueio automático** para obter mais informações.

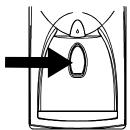



## Características do dispensador


#### Características do controlo

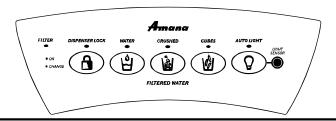

#### Funcionamento do dispensador de gelo

#### Para extrair gelo:

- Seleccione o modo Cubed (Cubos de gelo) ou Crushed (Gelo triturado) premindo o botão no painel do controlo do dispensador. Uma luz indicadora verde por cima do botão indica a selecção do modo.
- Empurre o recipiente contra a barra do dispensador. Quando pretender gelo triturado segure o recipiente tão perto da descarga quanto possível para reduzir os salpicos. O modo de selecção não pode ser alterado enquanto o dispensador de gelo estiver a funcionar.





#### Dispenser Lock (Bloqueio do dispensador)

Esta característica evita que gelo ou água sejam extraídos.

#### Para bloquear e desbloquear o dispensador:

- Para bloquear o dispensador, prima e mantenha premido o botão Dispenser Lock (Bloqueio do dispensador) durante 3 segundos. Uma luz indicadora verde por cima do botão confirma que o dispensador está engatado.
- Para desbloquear o dispensador, mantenha o Dispenser Lock (Bloqueio do dispensador) premido durante 3 segundos. A luz indicadora verde por cima do botão apaga-se.

#### Luz indicadora do estado do filtro

A luz indicadora do estado do filtro serve para relembrar que o filtro da água deve ser substituído. Uma luz verde indica que o filtro está em boas condições. Uma luz vermelha indica que o filtro tem de ser mudado. Quando a luz fica vermelha, permanecerá vermelha até que a função seja restabelecida.

#### Para restabelecer o indicador:

Prima e mantenha premidos os botões Dispenser Lock (Bloqueio do dispensador) e Water (Água) simultaneamente durante 4 segundos. A luz verde indicadora do estado do filtro pisca 3 vezes quando a função é restabelecida com

#### Auto Light (Luz automática)

A função Auto Light (Luz automática) oferece a possibilidade de activar a luz do dispensador a meia potência quando o Light Sensor (Sensor da luz) detecta que os níveis da luz são baixos na divisão.



- Para activar, prima o botão Auto Light (Luz automática) situado no painel de controlo. Uma luz indicadora verde por cima do botão acende para mostrar que o sensor está ligado.
- Para desactivar, prima o botão Auto Light (Luz automática). A luz indicadora verde apaga-se.

NOTA: A luz do dispensador funciona independentemente da opção Auto Light (Luz automática) estar ou não seleccionada.

#### Sabbath Mode (Modo Sabbath)

Este modo destina-se a desactivar a corrente eléctrica para o LED e para as luzes do dispensador, permitindo ao mesmo tempo que os controlos continuem operacionais.

#### Para activar o Sabbath Mode (Modo Sabbath):

Prima e mantenha simultaneamente premidos os botões Dispenser Lock (Bloqueio do dispensador) e Auto Light (Luzes automáticas) durante 3 a 4 segundos. Após 3 a 4 segundos, as luzes do LED e do dispensador desligam-se. A luz do dispensador não fica activa durante o funcionamento do dispensador enquanto estiver neste modo

NOTA: No caso de interrupção da corrente eléctrica enquanto o Sabbath Mode (Modo Sabbath) estiver activo, o controlo permanece neste modo quando a corrente volta.

#### Para desactivar o Sabbath Mode (Modo Sabbath):

Prima e mantenha simultaneamente premidos os botões Dispenser Lock (Bloqueio do dispensador) e Auto Light (Luzes automáticas) durante 3 a 4 segundos. Após 3 a 4 segundos, as luzes do LED e do dispensador acendem-se.

#### O que é a característica bloqueio automático?

A característica do bloqueio automático desliga a corrente para o dispensador de água e gelo quando um dos dispensadores tiver funcionado continuamente durante aproximadamente 3 minutos. Se este modo começar a funcionar, a luz verde acende-se por cima do botão Dispenser Lock (Bloqueio do dispensador).

#### Para desbloquear o dispensador:

· Para desbloquear o dispensador, mantenha o botão Dispenser Lock (Bloqueio do dispensador) premido durante 3 segundos. A luz indicadora verde por cima do botão apaga-se.

















#### Como limpar o aparelho



### **ATENÇÃO**

Para evitar choques eléctricos que podem provocar lesões graves ou morte, desligue o frigorífico da corrente antes de o limpar. Após a limpeza, lique-o novamente.



#### **CUIDADO**

Para evitar danos pessoais ou materiais:

- · Leia e siga as instruções do fabricante dos produtos de limpeza.
- Não coloque os cestos, prateleiras ou acessórios na máquina de lavar loiça. Estes materiais podem ficar riscados ou empenados.
- Manuseie com cuidado as prateleiras de vidro temperado. Estas podem partir-se subitamente se estiverem rachadas, riscadas ou se forem sujeitas a alteracões súbitas de temperatura.
- Proteja soalhos em vinil macio ou outros soalhos frágeis com cartão, tapetes ou outro material de protecção.

#### Generalidades

- Limpe as superfícies com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio. Use um pano macio e limpo para limpar as superfícies.
- 2. Limpe as superfícies com água morna. Seque-as com um pano macio e limpo.

#### **Autocolantes**

- Remova os resíduos de cola esfregando com a mão pasta de dentes no autocolante, até o autocolante se soltar.
- 2. Limpe a superfície com água morna e seque-a com um pano limpo e macio.

#### Vedações das portas

 Mantenha sempre as vedações limpas. Limpe-as de 3 em 3 meses, seguindo as instruções incluídas na secção "Generalidades".

#### Bobinas do condensador

Limpe a bobina do condensador de 3 em 3 meses, para assegurar um melhor rendimento do frigorífico. A acumulação de pó e de fibras pode provocar:

- · redução da capacidade de refrigeração
- · maior consumo de energia
- em casos extremos, a avaria prematura do compressor
- Retire a grelha inferior e as tampas da dobradiça inferior como mostrado à direita.
- Limpe a superfície frontal da bobina do condensador com o bico do tubo do aspirador.
- Reinstale a grelha, inserindo os grampos nos orifícios e encaixando-a. Coloque as tampas da dobradiça inferior sobre as mesmas.


#### Prateleiras de vidro

Retire a prateleira levantando-a pela parte da frente, soltando os grampos da guia metálica e puxando-a para fora. Coloque a prateleira sobre uma toalha. Deixe a prateleira atingir a temperatura ambiente antes de a limpar.

Limpe as ranhuras, procedendo do seguinte modo:

- Dilua detergente suave e aplique-o nas ranhuras, usando uma escova de plástico. Deixe actuar 5 minutos.
- 2. Pulverize as ranhuras com água morna, usando o duche do lava-loiças.
- Seque bem a prateleira e reinstale-a, inserindo os grampos na guia metálica e baixando-a pela parte da frente.

# Sugestões e cuidados



A Amana tem à disposição para venda um produto de limpeza (Número de item 31960801).

Para obter este ou outros produtos de limpeza recomendados contacte o seu distribuidor local.

IMPORTANTE: Os danos no acabamento de aço inoxidável devido a uma utilização imprópria de produtos de limpeza ou produtos não recomendados não estão cobertos por qualquer garantia.

# Como posso eliminar odores do meu frigorífico?

- Retire todos os alimentos e desligue o frigorífico da corrente.
- Limpe todas as superfícies interiores, incluindo as paredes superior, inferior e laterais, seguindo as instruções em "Generalidades". Limpe com cuidado especial os cantos, ranhuras e entalhes, bem como as gavetas, prateleiras e vedações.
- Ligue o frigorífico à corrente e volte a guardar os alimentos no frigorífico. Lave e seque todas as garrafas e recipientes. Guarde os alimentos em recipientes bem vedados, para evitar maus cheiros. Após 24 horas, verifique se os odores desapareceram.

Se os odores não desapareceram, siga os seguintes passos.

- 4. Siga os passos 1-2.
- Coloque as gavetas para vegetais sobre a prateleira superior do frigorífico. Encha o frigorífico e o congelador, inclusive as portas, com folhas amarrotadas de jornal.
- Coloque pedaços de carvão ao acaso no meio dos jornais.
- 7. Deixe o frigorífico fechado durante 24 a 48 horas.
- 8. Retire o carvão e os jornais.
- 2. Siga os passos 2-3.

Contacte o departamento do consumidor se os odores ainda não tiverem sido eliminados. Consulte a secção sobre *Identificação do modelo* para saber o número de telefone.

## Sugestões e cuidados



#### Como economizar energia

Este frigorífico foi concebido para ser um dos mais económicos em termos de energia. Reduza o consumo de energia, seguindo estas sugestões.

- Utilize com temperaturas ambientes normais, de 13 ° a 43 °C, afastado de fontes de calor e da luz directa do sol.
- Não regule os controlos do frigorífico, do congelador e do sistema Chiller FreshTM para uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Mantenha o congelador cheio.
- Mantenha as vedações das portas limpas e maleáveis. Substitua as vedações gastas.
- Mantenha as bobinas do condensador limpas.

#### Retirar e substituir as lâmpadas





### **ATENÇÃO**

Para evitar choques eléctricos que podem provocar lesões graves ou morte, desligue o frigorífico da corrente antes de substituir uma lâmpada. Depois da substituição, volte a ligá-lo.



#### CUIDADO


Para evitar danos pessoais ou materiais, proceda do seguinte modo:

- Deixe a lâmpada arrefecer.
- Use luvas para substituir a lâmpada.

#### Secção superior do frigorífico

- Localize os espaços dos dedos de cada lado da protecção da luz. Introduza os dedos e prima de cada lado da protecção. Empurre a protecção para baixo e retire-a.
- 2. Retire as lâmpadas.
- Substitua por lâmpadas para electrodomésticos não superiores a 25 watts.
- Volte a colocar a tampa da lâmpada, colocando as patilhas frontais da protecção da luz nos orifícios no revestimento interior directamente em frente do conjunto da luz.





Secção inferior do frigorífico e secção do

- puxe a direito para fora.
- Retire a lâmpada.
- Substitua a lâmpada por uma lâmpada para electrodomésticos não superior a 25 watts.
- Insira as patilhas da parte superior (B) da tampa da luz no revestimento interior do frigorífico e encaixe a parte inferior sobre o conjunto da luz.


### congelador no modelo sem dispensador Prima as patilhas da parte inferior (A) na tampa da luz e



- 1. Retire o recipiente do gelo levantando a parte da frente deste e puxando-o para fora.
- Retire a tampa da lâmpada apertando a patilha da parte superior (A) e puxando a tampa para fora do revestimento interior.
- Retire a lâmpada. Substitua-a por uma lâmpada para electrodomésticos não superior a 25 watts.
- Insira a patilha da parte inferior (B) da tampa da lâmpada no revestimento interior e encaixe a parte superior sobre o conjunto da luz.
- Volte a colocar o recipiente de gelo fazendo-o deslizar até que fique preso no devido lugar.

#### Dispensador de água e de gelo

- Localize a lâmpada no interior da extremidade superior da armação do dispensador. Desaperte para retirar.
- Substitua a lâmpada com uma lâmpada de 230 volts. mas não superior a 12 watts.







#### RUÍDOS ≫)?

Hoje em dia, os frigoríficos têm novas características e consomem menos energia. O isolamento de espuma é muito eficiente em termos de economia de energia e tem excelentes propriedades de isolamento, no entanto, o isolamento de espuma não absorve os ruídos. Por esta razão, pode não estar familiarizado com alguns ruídos, aos quais se habituará com o tempo. Consulte estas informações antes de chamar a assistência.

TÓPICO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Estalido	O controlo do congelador (A) produz um estalido quando o compressor pára ou arranca.	Pode ser normal
	O ruído do temporizador de descongelação (B) é semelhante ao de um relógio eléctrico e ouve-se ou não consoante o ciclo de descongelação.	Pode ser normal
Circulação do ar ou zunido	A ventoinha do congelador e a ventoinha do condensador ( <b>D</b> ) produzem este ruído ( <b>C</b> ) quando funcionam.	Pode ser normal
Som semelhante a gargarejo ou água em ebulição	O refrigerante do evaporador ( <i>E</i> ) e do permutador de calor ( <i>F</i> ) produz este ruído ao circular.	Pode ser normal
Batidas	Os cubos de gelo do dispositivo de produção de gelo (em alguns modelos) caem no respectivo balde ( <b>G</b> ).	Pode ser normal
	Rampa do gelo do dispensador (H) a fechar.	Pode ser normal
Ruído pulsante	O compressor (1) emite um som pulsante quando está a funcionar.	Pode ser normal
	O frigorífico não está nivelado.	Consulte as Instruções para a instalação para obter pormenores sobre como nivelar o aparelho.
Zunido	O acoplamento da válvula de água para gelo (J) (em alguns modelos) zune quando o dispositivo de produção de gelo se enche de água.	Pode ser normal
Sussurro	O dispositivo de produção de gelo ( <b>K</b> ) está na posição "on" (ligado) sem estar ligado à alimentação de água.	Pare este ruído levantando o braço do dispositivo para a posição "off" (desligado). Consulte a secção sobre o Dispositivo automático de produção de gelo no Manual de Instruções para obter pormenores.
	A sonda de gelo (L) (em alguns modelos) sussurra enquanto a sonda agita gelo durante o seu fornecimento.	Pode ser normal
	O compressor (I) pode emitir um som agudo enquanto está a funcionar.	Pode ser normal
	A válvula do solenóide ( <b>M</b> ) a fazer funcionar a porta da rampa do gelo.	Pode ser normal

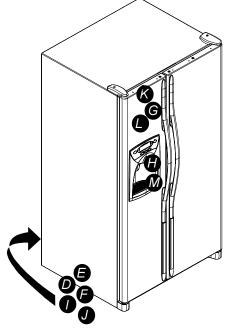

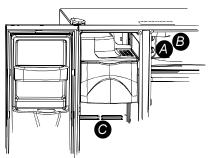

### FUNCIONAMENTO



O controlo do congelador e as luzes estão ligados, mas o compressor não funciona.	O frigorífico está no modo de descongelação.	Pode ser normal. Aguarde 40 minutos para ver se o frigorífico começa a trabalhar.
A temperatura do sistema da gaveta para produtos delicados/vegetais	As regulações dos controlos estão muito baixas.  Os controlos do congelador estão muito baixos.	Consulte a secção sobre o sistema da gaveta para produtos delicados/vegetais para regular os controlos.  Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções sobre como regular os controlos.
está muito quente.	A gaveta não está correctamente posicionada.	Consulte a secção sobre o sistema da gaveta para produtos delicados/vegetais para verificar o posicionamento da gaveta.
O frigorífico não funciona.	O frigorífico não está ligado à tomada.	Ligue o aparelho à tomada.
	O controlo do congelador não está ligado.	Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções.
	O fusível está fundido ou o disjuntor tem de ser novamente ligado.	Substitua todos os fusíveis fundidos. Verifique o disjuntor e ligue-o se necessário.
	Ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia eléctrica.	Contacte a companhia de electricidade local para comunicar a falha.
O frigorífico continua a não funcionar.	O aparelho tem uma avaria.	Desligue o frigorífico da corrente e passe os alimentos para outro frigorífico ou coloque gelo seco no congelador para preservar os alimentos. A garantia não cobre a perda de alimentos. Contacte o serviço de assistência.
A temperatura do	As bobinas do condensador estão sujas.	Limpe-as de acordo com as instruções no Manual de Instruções.
frigorífico está muito baixa.	Os controlos do frigorífico ou do congelador estão muito altos.	Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções sobre como regular os controlos.
	O Beverage Chiller™ (em alguns modelos) não está correctamente posicionado.	Consulte a secção sobre o Beverage Chiller™, com temperatura controlada, para verificar o posicionamento correcto.

## FUNCIONAMENTO (C)



TÓPICO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A temperatura dos alimentos parece demasiado elevada	A porta não fecha adequadamente.	O frigorífico não está nivelado. Consulte as <i>Instruções para a instalação</i> para saber pormenores sobre como nivelar o aparelho.  Verifique se as vedações estão a vedar bem. Limpe, se
		necessário, de acordo com as instruções de limpeza no Manual de Instruções.
		Verifique se há qualquer obstrução dentro do frigorífico que impede que a porta feche bem (por ex., caixas mal fechadas, caixas de gelo demasiado grandes ou recipientes ou alimentos incorrectamente arrumados, etc.).
	Os controlos precisam de ser regulados.	Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções para obter assistência sobre como regular os controlos.
	As bobinas do condensador estão sujas.	Limpe-as de acordo com as instruções de limpeza no Manual de Instruções.
	A grelha de ventilação traseira está bloqueada nos modelos com mais de 60 cm de profundidade.	Verifique a posição dos alimentos no frigorífico para se certificar de que a grelha não está bloqueada. A grelha de ventilação traseira encontra-se por trás da gaveta dos vegetais.
	A porta foi aberta muitas vezes ou por um período prolongado.	Reduza o tempo de abertura da porta. Organize os alimentos de forma eficiente para garantir que a porta é aberta durante o menos tempo possível.
		Aguarde que a temperatura interior se ajuste devido ao período em que a porta esteve aberta.
	Foram colocados alimentos recentemente.	Aguarde que os alimentos recentemente colocados atinjam a temperatura do frigorífico ou do congelador.
O frigorífico tem cheiros	O compartimento está sujo ou tem algum alimento que causa o mau cheiro.	Consulte as instruções sobre a remoção de maus cheiros no Manual de Instruções.
	O filtro do ar (alguns modelos) precisa de ser mudado.	Mude o filtro do ar.
Formam-se gotas de água na parte de fora do	Verifique se as vedações estão a vedar bem.	Limpe, se necessário, de acordo com as instruções de limpeza no Manual de Instruções.
frigorífico	Os níveis de humidade são elevados. Os controlos precisam de ser regulados.	É normal em períodos de muita humidade.  Consulte a secção dos controlos no Manual de Instruções para obter assistência sobre como regular os controlos.
Formam-se gotas na parte de dentro do frigorífico	Os níveis de humidade são elevados ou a porta foi aberta muitas vezes.	Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções para obter assistência sobre como regular os controlos.
-	Verifique se as vedações estão a vedar bem.	Reduza o tempo de abertura da porta. Organize os alimentos de forma eficiente para garantir que a porta é aberta durante o menos tempo possível.
		Limpe, se necessário, de acordo com as instruções de limpeza no Manual de Instruções.
O frigorífico ou o dispositivo de produção de gelo faz ruídos não usuais ou muito altos	Pode ser normal	Consulte a secção sobre "Ruídos" em <i>Antes de chamar a assistência</i> no Manual de Instruções.
O sistema e/ou as gavetas para vegetais não fecham livremente	Os conteúdos da gaveta ou a posição dos produtos no compartimento adjacente podem estar a obstruir a gaveta.	Volte a colocar os alimentos e os recipientes para evitar interferência com as gavetas.
	A gaveta não está bem colocada.	Consulte a secção no sistema e/ou secção da gaveta para vegetais para saber a posição correcta.
	O frigorífico não está nivelado.	Consulte as <i>Instruções para a instalação</i> para saber pormenores sobre como nivelar o aparelho.
	Os canais da gaveta estão sujos ou precisam de lubrificação.	Limpe os canais da gaveta com água e sabão, morna. Enxagúe e limpe bem.
O frigorífico trabalha	As portas foram abertas muitas vezes	Aplique uma leve camada de vaselina nos canais da gaveta.  Reduza o tempo de abertura da porta. Organize os alimentos
demasiadas vezes	ou por um período prolongado.	de forma eficiente para garantir que a porta é aberta durante o menos tempo possível.
		Aguarde que a temperatura interior se ajuste devido ao período em que a porta esteve aberta.
	A humidade ou calor na área adjacente é elevado.	Pode ser normal.
	Foram colocados alimentos recentemente.	Aguarde que os alimentos recentemente colocados atinjam a temperatura do frigorífico ou do congelador.
	O aparelho está exposto a calor do ambiente exterior ou de electrodomésticos próximos.	Controle a temperatura do aparelho. O aparelho pode ter de ser mudado de lugar para funcionar com maior eficácia.
	As bobinas do condensador estão sujas.	Limpe-as de acordo com as instruções de limpeza no Manual de Instruções.



TÓPICO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O frigorífico trabalha demasiadas vezes (continuação)	Os controlos precisam de ser regulados.	Consulte a secção dos controlos no Manual de Instruções para obter assistência sobre como regular os controlos.
(Commany)	A porta não fecha bem.	O frigorífico não está nivelado. Consulte as <i>Instruções para</i> a instalação para saber pormenores sobre como nivelar o aparelho.
		Verifique se há qualquer obstrução dentro do frigorífico que impede que a porta feche bem (por ex., caixas mal fechadas, caixas de gelo demasiado grandes ou recipientes ou alimentos incorrectamente arrumados, etc.).
<i>h</i>		Verifique se as vedações estão a vedar bem. Limpe, se necessário, de acordo com as instruções de limpeza no Manual de Instruções.
GELO E ÁGUA		
A água parece turva	Presença de ar ou bolhas de ar na água.	Isto é normal quando se utiliza o dispensador pela primeira vez e desaparece com o uso.
Presença de partículas na água e/ou nos cubos de gelo.	Pó de carvão do cartucho do filtro da água.	A água inicial ejectada pelo cartucho pode conter pó de carvão inofensivo que é lançado pelo cartucho. As partículas não são perigosas se consumidas e desaparecem após as primeiras utilizações.
	Concentrações de minerais na água formam partículas quando a água congela e derrete.	As partículas não são nocivas e ocorrem naturalmente em fornecimentos de água.
Não há luzes indicadoras acesas no controlo do dispensador (em alguns	A porta do congelador não está fechada.	Verifique se a porta do congelador está fechada. Quando a porta do congelador está aberta a corrente desliga-se do controlo.
modelos)	O frigorífico não está ligado à corrente.	Ligue o frigorífico à corrente.
	O fusível está fundido ou o disjuntor tem de ser novamente ligado.	Substitua todos os fusíveis fundidos. Verifique o disjuntor e ligue-o se necessário.
	Ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia eléctrica.	Contacte a companhia de electricidade local para comunicar a falha.
Não se extrai gelo nem água quando as barras estão	A porta do congelador não está fechada.	Verifique se a porta do congelador está fechada. Quando a porta do congelador está aberta a corrente desliga-se do controlo.
premidas (em alguns	Os controlos estão no modo de bloqueio.	Consulte as instruções do controlo do dispensador.
modelos)	O depósito da água está a encher.	Durante a primeira utilização, tem que se aguardar aproximadamente 45 segundos enquanto o depósito de água interno enche.
	O dispositivo de produção de gelo foi recentemente instalado ou acabou de ser	Aguarde 24 horas para se iniciar a produção de gelo e para que o dispositivo de produção de gelo reponha o
	usada uma grande quantidade de gelo.  O filtro da água está obstruído ou precisa de	gelo. Mude o filtro da água.
O dispositivo de produção	ser mudado.  O dispositivo de produção de gelo foi	Aguarde 24 horas para se iniciar a produção de gelo e
de gelo não está a produzir gelo suficiente ou o gelo não	recentemente instalado ou acabou de ser usada uma grande quantidade de gelo.	para que o dispositivo de produção de gelo reponha o gelo.
está bem formado (em alguns modelos)	A pressão da água é demasiado baixa.	Uma baixa pressão de água pode causar fugas na válvula. A pressão da água tem de ser entre 20 e 100 libras por polegada quadrada para funcionar devidamente. É recomendada uma pressão mínima de 35 libras por polegada quadrada para aparelhos com filtros de água.
	O filtro da água está obstruído ou precisa de ser mudado.	Mude o filtro da água.
O dispositivo de produção de gelo não está a produzir gelo (em alguns modelos)	O dispositivo de produção de gelo não está na posição correcta.	Confirme se o braço do dispositivo está voltado para baixo. Consulte a secção sobre o <i>Dispositivo automático de produção de gelo</i> no Manual de Instruções para obter pormenores.
	O fornecimento de água não chega à válvula da água.  A tubagem do fornecimento da água está	Verifique o procedimento de ligação da água nas Instruções para a instalação.  Desligue o fornecimento de água e desfaça as dobras. Se
	dobrada.  A pressão da água é demasiado baixa.	estas não puderem ser desfeitas, substitua a tubagem.  A pressão da água tem de ser entre 20 e 100 libras por polegada quadrada para funcionar devidamente. É recomendada uma pressão mínima de 35 libras por polegada quadrada para aparelhos com filtros de água.
	Verifique a temperatura do congelador.	Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções para obter assistência sobre como regular os controlos. O congelador tem de estar entre 0 ° a 2 °F (-18 ° a -17 °C) para produzir gelo.
	O recipiente do gelo não está devidamente colocado.	Consulte a secção do recipiente do gelo para saber a instalação e o alinhamento correctos.



TÓPICO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O dispositivo de produção de gelo não está a produzir gelo (em alguns modelos - continuação)	Foi instalada uma válvula de água imprópria.	Verifique o procedimento de ligação da água nas Instruções para a instalação. Válvulas auto perfurantes e de suporte de 3/16" reduzem o fluxo de água e podem entupir o tubo com o tempo. A Amana não pode ser considerada responsável por danos causados por uma instalação ou uma ligação da água inadequadas.
O aparelho tem fugas de água	Foi utilizada tubagem de plástico para completar a ligação da água.	A Amana recomenda tubagem de cobre para a instalação. O plástico não dura tanto e pode causar fugas. A Amana não pode ser considerada responsável por danos causados por uma instalação ou uma ligação da água inadequadas.
	Foi instalada uma válvula de água imprópria.	Verifique o procedimento de ligação da água nas Instruções para a instalação. Válvulas auto perfurantes e de suporte de 3/16" reduzem o fluxo de água e podem entupir o tubo com o tempo. A Amana não pode ser considerada responsável por danos causados por uma instalação ou uma ligação da água inadequadas.
Formações de gelo no tubo de entrada para o dispositivo de formação de gelo	A pressão da água é demasiado baixa.	A pressão da água tem de ser entre 20 e 100 libras por polegada quadrada para funcionar devidamente. É recomendada uma pressão mínima de 35 libras por polegada quadrada para aparelhos com filtros de água.
	A temperatura do congelador é demasiado elevada.	Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções para obter assistência sobre como regular os controlos. É recomendada uma temperatura entre 0° a 2 °F (-18 ° a -17 °C).
A saída da água é mais lenta do que o normal	A pressão da água é demasiado baixa.	A pressão da água tem de ser entre 20 e 100 libras por polegada quadrada para funcionar devidamente. É recomendada uma pressão mínima de 35 libras por polegada quadrada para aparelhos com filtros de água.
	Foi instalada uma válvula de água imprópria.	Verifique o procedimento de ligação da água nas Instruções para a instalação. Válvulas auto perfurantes e de suporte de 3/16" reduzem o fluxo de água e podem entupir o tubo com o tempo. A Amana não pode ser considerada responsável por danos causados por uma instalação ou uma ligação da água inadequadas.
	A tubagem do fornecimento da água está dobrada.      O filtro da água está obstruído ou precisa de	Desligue o fornecimento de água e desfaça as dobras. Se estas não puderem ser desfeitas, substitua a tubagem.  Mude o filtro da água.
	ser mudado.	Widde o Ilitio da agua.
O dispensador da água não	O frigorífico foi recentemente instalado.	Aguarde aproximadamente 12 horas para que a água fique
está frio.	O fornecimento de água no depósito de reserva foi esvaziado.	fria no depósito de reserva.
	A água assentou nas tubagens da água fora do depósito de reserva e aqueceu à temperatura ambiente.	Deite fora o primeiro copo de água e torne a encher.

## Dados sobre o filtro da água

Especificações do sistema Amana® e folha de dados sobre o desempenho do Cartucho do filtro de água do frigorífico, modelo WF50

#### **Especificações**

**Condições gerais de utilização:** Leia esta folha de dados sobre o desempenho e compare as capacidades deste aparelho com as suas necessidades actuais de tratamento da água.

NÃO utilize este frigorífico onde a água é perigosa do ponto de vista microbiológico ou de qualidade duvidosa sem uma desinfecção adequada antes ou após o sistema. O sistema certificado para redução de cistos pode ser utilizado com água desinfectada que possa conter cistos.

O sistema de filtragem retráctil Amana® Clean 'n Clear™ utiliza um cartucho de substituição WF50 (consulte a informação para contactar a Amana® na parte da frente do manual para proceder a encomendas). É essencial proceder a uma substituição atempada do cartucho do filtro para que o desempenho deste sistema de filtragem seja satisfatório. Queira consultar a respectiva secção neste Manual de Instruções para obter informações sobre o funcionamento geral, requisitos de manutenção e detecção de avarias.

Este sistema tem sido testado de acordo com ANSI/NSF 42 e 53 para redução das substâncias listadas em baixo. A concentração das substâncias indicadas na água que entra no sistema foi reduzida para uma concentração menor ou igual ao limite permitido para o sistema de saída de água, como especificado em ANSI/NSF 42 e 53.

#### Dados sobre o desempenho *

Substância	Água afluente	Média efluente	Média % Redução	Efluente máximo	Redução do mínimo requerido	Entrada pH
Chumbo	0,15 mg/l	0,001 mg/l	99,33%	0,001 mg/l	0,010 mg/l	6,5
Chumbo	0,15 mg/l	0,002 mg/l	98,66%	0,003 mg/l	0,010 mg/l	8,5
Cisto	25000 cont/ml	1 cont/ml	99,99%	3 cont/ml	> 99,95%	ND
Turvação	11,8 NTU	0,12 NTU	98,98%	0,18 NTU	0,5 NTU	ND
Lindano	0,00063 mg/l	0,00005 mg/l	92,06%	0,00005 mg/l	0,00001 mg/l	ND
Atrizina	0,0097 mg/l	0,0002 mg/l	97,93%	0,0006 mg/l	0,003 mg/l	ND
Cloro	1,9 mg/l	0,09 mg/l	95,26%	0,17 mg/l	<u>&gt;</u> 75%	ND
Partículas**	286667 cont/ml	900 cont/ml	99,68%	2400 cont/ml	<u>&gt;</u> 85%	ND
2,4-D	291,6667 ug/l	45,45 ug/l	84,42%	100 ug/l	0,0017 mg/l	ND
Amianto	458 MFL/ml	0,16 MFL/mI	99,96%	0,16 MFL/mI	99%	ND

^{*} Testado utilizando uma taxa de fluxo de 0,75 GPM (2,83 l/min) e uma pressão máxima de 120 psi (827 kPa) sob condições normais de laboratório, no entanto, o desempenho actual pode variar. Desempenho de reivindicação de saúde testado e certificado pela NSF International



O tamanho das partículas varia a classificação do teste. As partículas utilizadas tinham 0,5 - 1 mícrones.

# Bir Amana buzdolabı satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Lütfen bu Kullanıcı Elkitabını dikkatle okuyun. Bu elkitabında doğru bakım bilgileri verilmektedir.

Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafından yerine getirilmelidir. Amana, garanti süresi sona erdikten sonra servis gerektiği takdirde de yetkili bir servise başvurmanızı önermektedir. Size en yakın yetkili servisi bulmak için, dağıtıcınızla irtibat kurun.

Servisinizle temasa geçtiğinizde, lütfen aşağıdaki bilgileri verin, Ürün bilgilerini, taze gıda bölümünün tavanında bulunan bilgi plakasından edinebilirsiniz.

Model Numarası		
Ürün Numarası		
Seri Numarası		
Satın Alma Tarihi		
Bayi Adı		
Bayi Adresi		
Bayi Telefonu		

### Servis Çağırmadan Önce...

Olağan dışı bir şey olduğunda, lütfen sorunları servis çağırmadan önce çözmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmış olan "Servis Çağırmadan Önce" bölümünü inceleyin.

#### Bu Özellikler Benim Buzdolabımın Özelliklerinden Farklıysa?

Bu kitap, bu ürün serisinde mevcut çeşitli özellikleri göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizin ürününüzle ilgili ek öğeleri satın almak istiyorsanız, lütfen dağıtıcınızla irtibat kurun.


#### Bu talimatları daha sonra başvurmak için saklayın!

Bu elkitabını ve satın alma belgenizi, garanti servisi gerektiğinde kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

## İçindekiler

Giriş	254
İçindekiler	254
Önemli Güvenlik Bilgileri	255
Buzdolabınızın Montajı	256
Nakliye	256
Yer Seçimi	
Kolların Takılması ve Sökülmesi	257
Buzdolabınızın Dengelenmesi	258
Soğukluk Ayarları	
Filtre Sisteminiz Hakkında	260
Soğutucu Özellikleri	261
İç Raflar	
Kapak Rafları	262
Çekmeceler	263
Dondurucu Özellikleri	264
Temel Özellikler	264
Raflar	265
Kapak Rafları	265
Sebil Özellikleri	266
Temel Özellikler	266
Su Sebilinin İşleyişi	266
Kontrol Özellikleri	267
İpuçları ve Bakım	268
Buzdolabınızı Nasıl Temizleyeceksiniz?	268
Ampullerin Sökülmesi ve Değiştirilmesi	
Servis Çağırmadan Önce	
Su Filtresi Verileri	

## Özellikler Şeması

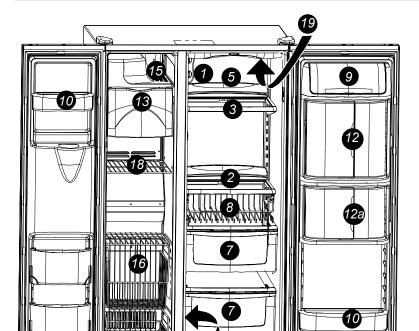

- Temp Assure® (Güvenli Soğuk) ayar düğmeleri (sayfa 259)
- 2. Spill Saver™ (Su Biriktirici) rafı (sayfa 261)
- 3. Spill Saver™ (Su Biriktirici) Easy Glide™ (Kolay Kaydırma) rafı (sayfa 261)
- Side Glide[™] (Yana Kaydırma) rafları şekilde gösterilmiyor (sayfa 261)
- 5. Raf arkası uzantıları (sayfa 261)
- 6. Mezelik/Sebzelik (sayfa 263)
- 7. Sebzelik (sayfa 263)
- 8. Beverage Organizer™ (İçecek Rafı) (sayfa 263)
- 9. Sütü ürünleri gözü (sayfa 262)
- 10. Kapak gözleri (sayfa 262)
- Kapak gözü kaymaz altlıkları şekilde gösterilmiyor (sayfa 262)
- 11. Açılır kapak raf (sayfa 262)
- Beverage Chiller™ (İçecek Soğutucusu) (sayfa 262)
- 12a. Mini-Beverage Chiller™ (Mini İçecek Soğutucusu) (sayfa 262)
- 13. Buz biriktirme kabı (sayfa 264)
- 14. Buz üreticisi şekilde gösterilmiyor (şekil 264)
- 15. Dondurma Rafi (sayfa 264)
- 16. Stor-Mor® sistemi (sayfa 265)
- 17. Askılı tel raf şekilde gösterilmiyor (sayfa 265)
- 18. Sabit dondurucu rafı (sayfa 265)
- 19. Su filtresi şekilde gösterilmiyor (sayfa 260)
- 20. Hava filtresi şekilde gösterilmiyor
- 21. Ampuller şekilde gösterilmiyor (sayfa 269) Üst taze gıda bölümü (sayfa 269) Alt taze gıda bölümü (sayfa 269) Dondurucu (sayfa 269) Sebil (sayfa 269)

## Önemli Güvenlik Notları

Güvenlik Simgelerinin, Sözcüklerinin, Etiketlerinin Anlamları



TEHLİKE – Ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden OLACAK doğrudan tehlikeler



UYARI

UYARI – Ciddi yaralanma ve ölümlere neden OLABİLECEK tehlikeler ve güvenli olmayan kullanımlar



DİKKAT

DİKKAT – Küçük yaralanma veya ürün veya mal zararlarına yol AÇABİLECEK tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

#### Güvenlik Talimatları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bu elkitabında verilen Uyarı ve Önemli Güvenlik Talimatlarının ortaya çıkabilecek muhtemel tüm durum ve şartları kapsadığı iddia edilmemektedir. Buzdolabının montajı, bakımı veya kullanımı sırasında sağ duyu, dikkat ve özen ihmal edilmemelidir. Anlamadığınız sorunlar veya durumlar ortaya çıktığı takdirde, daima bayiinize, dağıtımcınıza, servisinize veya imalatçı firmaya başvurun.

### **A** TEHLİKE


Yaralanma veya ölüm tehlikesini azaltmak için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerini uygulamayı ihmal etmeyin:

Buzdolabınızın doğru bir şekilde atılması

ÖNEMLİ NOT: Çocukların dolap içinde kapalı kalmaları ve boğulmaları bugün de karşılaşılabilen sorunlardır. Atılmış veya terkedilmiş buzdolapları–sadece birkaç gün için bile olsa- hala tehlike kaynağıdır. Eski buzdolabınızı atmak istediğiniz takdirde, muhtemel kazaları önlemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

#### ESKİ BUZDOLABINIZI VEYA DONDURUCUNUZU ATMADAN ÖNCE:

- Kapaklarını sökün.
- Rafları yerinde bırakarak çocukların içine tırmanmasını zorlaştırın.

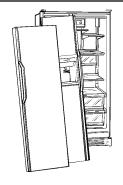

Bu talimatlar, buzdolabınızın montajında size yardımcı olmak amacıyla verilmektedir. Montajın doğru yapılmaması durumunda Amana sorumluluk kabul etmez.

#### İzlenecek adımlar...

Buzdolabınız, vasıflı bir mühendis tarafından bu montaj talimatlarına uygun bir şekilde monte edilmelidir. Buzdolabının kapı açıklığını, derinliğini ve genişliğini ölçün. Gerekiyorsa, kolları ve kapakları sökün. Mühendis ayrıca;

- 1. Yerel su ve elektrik şebekelerinin bağlantı yönetmelerine uymalı ve.
- 2. Su şebekesi bağlantısını elektrik şebekesi bağlantısından önce yapmalıdır.

Güç kablosu ancak vasıflı bir servis elemanı tarafından onarılabilir veya değiştirilebilir.

#### Montaj Gerekleri

- 1. Buzdolabı için ayrılmış 230 V, 50 Hz, 10 A'lik bir devreye bağlı topraklanmış bir prize takın.
- 2. Yumuşak döşemeleri mukavva veya halıyla koruyun.
- 3. Buzdolabınızı 429 kilo ağırlık taşıyabilecek bir zemine yerleştirin.
- 4. Buzdolabınızın yanlarında 5 mm. Boşluk bırakın. 60 cm. derinlikteki modeller için, buzdolabının üstünde 25 mm. Boşluk bırakın.
- 5. 60 cm. derinliğindeki modeller.

Tezgah üstü 25 mm. Çıkıntı yapıyorsa, köşesini 45 ° açıyla kesin.

#### Ahşap Altlığın Sökülmesi



Yaralanma veya maddi zarar tehlikesinin önüne geçmek için, ahşap altlık iki kişi tarafından kaldırılmalıdır.

- 1. Kapakların isteğiniz dışında açılmasının önüne geçmek için kapıları bantlayın.
- 2. Cihaz taşıyıcısını buzdolabının bir yanından altına sokun.
- 3. Buzdolabını battaniye veya yastıkla sarın. Buzdolabının çevresini sıkıca bantlayın. Bandın altına ambalaj kutusu içinde gönderilen köpük koruyucuları yerleştirin. Bandı güvenli bir şekilde sıkılaştırın.
- 4. Cihaz taşıyıcısını, taşıyıcının altındaki kolu kullanarak aşağı indirin.
- 5. Kızaktan üstteki iki cıvatayı sökün.
- 6. Buzdolabı ve taşıyıcıyı dik konuma getirin. Sargıları çıkarın.
- 7. Cihaz taşıyıcısını buzdolabının diğer tarafından altına sokun.
- 8. 3. ve 5. adımları tekrarlayın.
- 9. Ahşap altlığı çıkarın.
- Buzdolabı ve cihaz taşıyıcısını dik konuma getirin ve taşıyıcıyı çıkartın.

#### ÖNEMLİ NOT:

Cıvataları sökmek için buzdolabını gerekenden daha uzun süre yan yatırmayın.

#### Kapak ve Menteşelerin Sökülmesi


• Bu işlemi vasıflı bir teknik elemana yaptırın.

#### Kolların Takılması ve Sökülmesi

Kollar buzdolabının taze gıda bölümündedir. Aksesuarlar, tapa ve işaretler dokümanların yanındadır.

Tam Boy Kapak Kolları (çelik)


Buzdolabı ve soğutucu kapağının alt kısmındaki iki 1/4"altıgen kafalı somun vidayı sökün.



1. adımda söktüğünüz vidaları tutma yerinin altındaki vida deliklerine takın.



2 Kapak kollarını alt ve üst kapak klips setleriyle hizalayın ve kolların altındaki vida delikleri kapak üzerindeki vida deliklerinin üzerine gelene kadar aşağı kaydırın.



Dekoratif contayı kolların alt bölümüne ve sabitleyicileri kapının altına bastırarak takın.




İlk montajdan sonra sökmek için...

• 3. ve 4. adımları tersten uygulayın.

NOT: Kol yerine çok sıkı oturmuş olabilir. Sökerken yukarı ve dışarı doğru çekin.

Yarım Boy Kapak Kolları (çelik)

1 Kapakların üst ve alt kısmındaki dört adet 1/4" altıgen kafalı somun vidayı sökün.




**3** Renkli dekoratif contayı, kolların üst ve altındaki vida deliklerine bastırarak takın.



 Dekoratif contayi önce büyük yuvarlak tarafından sokun ve bastirarak takin.

2 Kapak kollarını vida delikleriyle hizalayın ve 1. adımda sökülen vidaları takın.



İlk montajdan sonra sökmek için... Buzdolabını dar yerlerde taşımanız gerektiği takdirde, kolları sökmeniz gerekebilir.

• 2. ve 3. adımları tersten uygulayın.

ÖNEMLİ NOT: Kola zarar vermemek için, renkli dekoratif contayı sökerken ucu bantla sarılmış düz uçlu tornavida kullanın.



Paslanmaz Çelik Modeller

1 Buzdolabı kapağının alt kısmındaki klipsi 1/4" altıgen kafalı somun anahtarı ile gevşetin.



**3** Kolun diğer ucunu üst kapak klipsine takın ve mümkün olduğu kadar yukarı kaydırın.



2 Kolun alt kısmındaki vida deliğini bulun ve kolun çukur ucunu alt kapı klipsine takın.



A Kolun tabanındaki hazır deliğe 1/4" somun vidayı sokun ve vidayı sıkın.



#### Kolların Takılması devam

Paslanmaz Çelik Kollar devam

'Önceden hazırlanmış deliğe vida tapasını takın.




İlk montajdan sonra sökmek için...

2. ve 5. adımlar arasında açıklanan işlemleri tersten uygulayın.

ÖNEMLİ NOT: Birime zarar vermemek için, vida tapalarını sökerken ucu bantla sarılmış düz uçlu tornavida kullanın.





#### Su Tesisatı Bağlantısı

• Bu işlemi vasıflı bir teknik elemana yaptırın.


#### Buzdolabınızın Dengelenmesi

## DİKKAT

- Duvar ve döşemelere zarar vermemek için, yumuşak zeminleri karton, halı veya başka bir koruyucu malzemeyle koruyun.
- Ayarlama cıvatalarına zarar vermemek için, denge ayarını yaparken aşırı güç uygulamayın.
- Buzdolabını boyu 173,9 santimetrenin (eksi menteşe ve başlık) altına düşecek şekilde DENGELEMEYİN. Bu, içindeki bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

#### Gerekli Malzemeler


• 3/8 " altıgen kafalı somun anahtarı • Su terazisi




Her iki kapağı da, sökmek için,



İki arka ayar vidasını (B), buzdolabını yükseltmek için saat yönüne, alçaltmak içinse Q saat yönünün tersine çevirin.



**1** İki ön ayar vidasını (A), buzdolabını yükseltmek için saat vönüne, alçaltmak içinse saat yönünün tersine çevirin.



- Kapağın doğru kapanması için buzdolabının 6 mm. arkaya eğik olduğundan emin olun.
  - Dolap dengelenmiş ve sabitse, taban ızgarasını geri takın.

#### Kapaklar doğru hizalanmamışsa ne yapmalıyım?

- Daha yüksek olan kapağı bilin ve ön ayar vidasını saat yönünün tersine doru çevirin. Kapaklar aynı hizaya gelene kadar devam edin.
- Alt ayar sınırına erişildiği ve kapaklar yine de aynı hizada olmadığı takdirde, diğer kapağı, ayar vidasını saat yönüne çevirerek yükseltin.
- Taban ızgarasını geri takın.

#### Dolap sallaniyorsa ne yapmaliyim?

- Sallanan köşeyi yükseltmek için arka ayar vidasını saat yönünde çevirin.
- Taban ızgarasını geri takın.

#### Soğuk Ayarları

Bu buzdolabı 13° ile 43° C arasında oda sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

1 Taze gıda bölümünün üst sol duvarında bulunan buzdolabı ve dondurucu ayar düğmelerini bulun ve her iki düğmeyi de 4'e getirin.

ÖNEMLİ NOT: Dondurucu düğmesi Off (Kapalı) konumuna getirildiği takdirde, her iki bölüm de çalışmayacaktır.

2 Sıcaklığın dengelenmesi için 24 saat bekleyin.

ÖNEMLİ NOT: Birimin tasarımı nedeniyle, soğuk ayarlarına dondurucu bölümü ayarlarıyla başlayın.

**3** Dondurucu soğukluğunun –17° ile –16° C arasında olduğundan emin olun.

- Çok sıcaksa ayar düğmesini sonraki en yüksek sayıya getirin.
- Çok soğuksa ayar düğmesini sonraki en düşük sayıya getirin.
- Ayarların etkisini göstermesi için 5 8 saat bekleyin.

Taze gıda bölümünün 3° ile 4° C arasında ayarlandığından emin olun.

- Çok sıcaksa düğmeyi bir sonraki en yüksek sayıya getirin.
- Çok soğuksa düğmeyi bir sonraki en düşük sayıya getirin.
- Ayarların etkisini göstermesi için 5 8 saat bekleyin.

**5** Gerekiyorsa, işlemi tekrarlayın.

#### Soğuk ayar testi

Gerekli malzemeler

- -21° 10° C arasında ölçüm yapan iki termometre
- 2 su bardağı

#### Dondurucu için

 Termometreyi bitkisel yağ dolu bir bardağın içine yerleştirdikten sonra bardağı dondurucunun ortasına koyun ve Soğuk Ayarları bölümündeki
 adımla devam edin.

#### Buzdolabı için

Termometreyi su dolu bir bardağın içine yerleştirdikten sonra bardağı buzdolabının ortasına koyun ve *Soğuk Ayarları* bölümündeki 3. adımla devam edin.





### Filtre Sisteminiz Hakkında...

#### Su Filtresi Sökme ve Takma



#### UYARI


Ciddi hastalık veya ölümlere neden olmamak için, güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen suları, filtre takmadan önce veya filtreyle birlikte yeterli şekilde dezenfekte etmeden kullanmayın.



### DİKKAT


- Baypas kartuşu suyu filtre ETMEZ. Filtreyi değiştirmek gerektiğinde yedek kartuşunuzun olduğundan emin olun.
- Su filtre sisteminin donmasına imkan verilmişse, filtre kartuşunu değiştirin.
- Sistem birkaç ay boyunca kullanılmamışsa ve suyun hoş olmayan bir tadı veya kokusu varsa, 2-3 bardak su akıtarak sistemi boşaltın. Kötü koku veya tat devam ediyorsa, filtre kartuşunu değiştirin.

#### Su Filtresinin İlk Takılışı





Filtrenin ucundaki conta etiketini sökün ve filtre kafasına takın.





- 3 Sistemden hava boşaltarak su püskürmelerini azaltın. Su düzgün bir şekilde akana kadar sebilden (yaklaşık iki dakika boyunca) sürekli su akıtın.
- Suyun düşük kaliteli olduğu yerlerde daha fazla su boşaltmak gerekebilir.

# Sistemin içini boşaltmak için su akıtmaya çalışıyorum. Su neden akmıyor?



İlk kullanım sırasında, içerideki deponun dolması için 1 veya 2 dakika bekleyin.

## Su filtre sistemini kullanmayı istemiyorsam?

Sebil sistemi su filtresi kartuşu olmaksızın da kullanılabilir. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde, filtrenin yerine mavi baypas başlığını takın.

#### Su Filtresinin Değiştirilmesi

ÖNEMLİ NOT: Sistemini içinde sıkışan hava su fışkırmasına ve kartuşun yerinden çıkmasına neden olabilir. Sökerken dikkatli olun.

1 Filtreyi, filtre kafasından kurtulana kadar saat yönünün aksi istikametinde çevirin.

**2** Filtredeki suyu lavabo veya tuvalete akıtın ve filtreyi normal çöplerle birlikte atın.

**3** Filtrenin kapağındaki fazla suyu silin ve 2. ve 3. adımlarla devam edin.

## Su filtresini ne zaman değiştirmem gerekir?

Bir su filtresi göstergesi olan bir sebil modeli seçin. Bu özelliğini nasıl kullanacağınız ve sıfırlayacağınızla ilgili talimatlar için, bu elkitabının özellikler bölümündeki sebil özelliklerine bakın.

ÖNEMLİ NOT: Suyun durumu ve kullanılan su miktarı, su filtrenizin ömrünü belirler. Kullanılan su miktarı yüksekse veya suyun kalitesi düşükse, daha sık filtre değiştirmeniz gerekebilir.

#### Filtre kartuşunu nasıl sipariş edebilirim?

Amana® WF 50 modeli Yedek Su Filtresi kartuşunu Amana® bayileri ve servislerinde bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel dağıtıcınızla irtibat kurun.



## Taze Gıda Özellikleri

### Bu Özellikler Benimkinden Farklıysa?

Bu kitap, bu ürün serisinde bulunan özellik çeşitlerini göstermek için tasarlanmıştır. Buzdolabınızda gösterilen tüm seçenekler yoksa, bu seçeneklerin bir çoğunu yerel dağıtıcınızdan satın alabilirsiniz.

#### İç Raflar



#### DİKKAT

Ciddi yaralanma ve hasarların önüne geçmek için, aşağıdaki uyarılara riayet edin:

- Üzerlerine bir şey koymadan önce rafların sabit olduğundan emin olun.
- Tamperli camdan yapılmış rafları dikkatli kullanın. Bu raflar çizildiklerinde, kazındıklarında veya ani ısı değişiklerine maruz kaldıklarında aniden kırılabilirler.

#### Side Glide™ Raflar (bazı modeller)

Slide Glide™ rafları, arak tarafta bulunan çift çubuklu bir düzeneğe takılır. Bu raflar, yan yana yerleştirilerek tam genişlikte bir düz yüzey oluşturmak için kullanılabileceği gibi, farklı çubuklara takıldığında, farklı saklama ihtiyaçlarını karşılamak için sola veya sağa kaydırılabilir.


## Raf sökmek veya takmak için:

 Bir rafı sökmek için, çift çubuktan
 10° yukarı kaldırın ve yukarı doğru çekerek çıkartın.

 Takmak için ise, yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.

Rafları kaydırmak için:

 Rafın ön kısmını hafifçe kaldırın ve sola veya sağa kaydırın.



- Sökmek için, düzeneği kaydırarak metal raydan çıkarın.
- Takmak için, yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.

## Spillsaver™ Easy Glide™ (bazı modeller)

Spillsaver™ Easy Glide™ rafları, kolay temizlenecek ve arkadaki malzemelere erişmek için rahatça çekilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Temizlik kolaylığı için, cam raf sonuna kadar

için, cam raf sonuna kadar çekilerek ve çerçeveden kaldırarak çıkartılabilir.

Raf ve çerçeveyi sökmek için, Spillsaver™ sabit rafları ile ilgili talimatlara bakın.

#### Spillsaver™

Spillsaver™ sabit rafları, kolay temizlik için basit döküntüleri tutar.

- Rafları sökmek için, yukarı kaldırarak dışarı çekin.
- Rafları takmak için, yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.

#### Raf Arkası Uzantıları (bazı modeller)

Raf arkası uzantıları, malzemelerin rafın arkasına düşmesini önlemeye yardım eder.

Raf arkası uzantılarını çıkarmak veya takmak için:

- Çıkarmak için, uzantıyı rafın arkasından doğrudan yukarıya çekin.
- Takmak için, raf uzantısının çıkıntılarını raf çerçevesindeki deliklere sokun.




## Taze Gıda Özellikleri

#### Kapak Rafları

#### Süt Ürünleri Gözü

Süt ürünleri gözü, tereyağı, yoğurt, peynir gibi ürünlerin rahatça saklanmasını sağlar. Bu bölme, kapak üzerindedir ve ayarlanabilir. Saklama ihtiyaçlarına göre bir çok farklı yere taşınabilir.

- Sökmek için, sütü ürünleri gözünü yukarı kaydırın ve kendinize çekin.
- Takmak için, yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.




#### Açılır Kapaklı Gözler (bazı modeller)

Açılır Kapak Göz düzeneği, gıdaları saklamak için kapakta ayarlanabilir bölmeler oluşturan bir raf ve çerçeveden oluşur. Göz düzeneği öne eğilerek içindekilere kolay erişilmesine imkan verir ve yukarı kaldırılarak kolaylıkla temizlenebilir ve ayarlanabilir.

Gözlerin çıkartılması ve takılması:

- Gözü çıkartmak için, hafifçe ileri itip kendinize doğru çekin.
- Gözü takmak için, çerçeveye doğru kaydırarak, yukarı itin.




- Gözü yukarıdaki talimatlara göre çıkartın.
- Çerçeveyi kapı mesnedinden çıkartın ve istediğiniz konuma takın.





#### Kaymaz Altlıklar

Kaymaz Altlıklar, kapı gözlerindeki nesnelerin kaymasını önler. Kaymaz Altlıklar sökülebilir ve bulaşık makinelerinde yıkanabilir.



#### Beverage Chiller™ / Mini-Chiller™ (bazı modeller)


Ayarlanabilir Beverage Chiller™ ve Ayarlanabilir Mini Beverage Chiller™ meşrubat ve değir nesnelerin taze gıda bölümündeki diğer öğelere göre en fazla 3 °C daha soğuk tutulmasına olanak verir. Hava girişi, Dondurucu bölümünden Beverage Chiller™ bölümüne hava geçmesini sağlar.

Beverage Chiller™ ayar düğmesi taze gıda bölümünün sol duvarındadır. Bu düğmeyle Beverage Chiller™ içinde dolaşan hava miktarı ayarlanır. Daha fazla soğutmak için düğmeyi büyük kar tanesine doğru çevirin.



Beverage Chiller™ biriminin sökülmesi ve takılması:

- Soğutucunun üzerinde süt ürünleri gözü ve kapak gözü takılıysa, önce bu birimlerin sökülmesi gerekir. İlgili talimatlara uyarak bu öğeleri sökün. Beverage Chiller™ düzeneğini yukarı kaydırın ve kendinize doğru çekin.
- Takmak için, Beverage Chiller™ soğuk hava giriş deliklerini (A) kapak contasındaki iki hava girişinden (B) birisinin üzerine getirin. Düzeneği kapak contası mesnedine doğru, durana kadar aşağı kaydırın.




ÖNEMLİ NOT: Beverage Chiller™, hava giriş delikleri kapı contasındaki hava girişiyle hizalanmadığı takdırde doğru çalışmaz.

#### Kapı Gözleri

Kapı gözleri, özel saklama ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

- Sökmek için, gözü yukarı kaydırın ve kendinize doğru çekin.
- Takmak için, yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.



## Taze Gıda Özellikleri

#### Çekmeceler

#### Mezelik/Sebzelik iklim kontrollü

Mezelik/Sebzelik sistemi, bu bölmeyi en fazla 3 °C daha soğuk tutabilen değişken soğukluğu ayarlanabilir bir çekmecedir. Bu çekmece meze veya sebze saklamak için kullanılabilir.

NOT: Mezelik/Sebzelik sistemine yönlendirilen soğuk hava buzdolabının soğukluğunu azaltabilir.

#### Ayar düğmeleri

Çekmecenin sol duvarında bulunan iklim ayar düğmeleriyle, Mezelik/Sebzelik çekmecesindeki havanın soğukluğu ayarlanır. Kabuklu meyve ve sebzeler için normal buzdolabı soğukluğu sağlamak istiyorsanız, ayar düğmesini *cold* (soğuk) konumu getirin. Yemek veya mezeler içinse, *coldest* (en soğuk) ayarını seçin.

#### Sebzelik iklim kontrollü

Garden Fresh™ sebzelik bölümü, nem oranı ayarlanabilen bir ortamda sebzelerin daha uzun süre saklanabilmesini sağlar.

#### Ayar düğmeleri

Garden Fresh[™] ayar düğmeleri sebzelikteki nem oranın ayarlanmasını sağlar. Kabuklu meyve ve sebzeler için *low* (düşük) ayarını seçin. Yapraklı sebzeler için ise, *high* (yüksek) ayarını seçin.

Çekmeceleri çıkarmak ve takmak için:

- Bir çekmeceyi çıkarmak için, çekmeceyi sonu kadar kendinize doğru çekin. Çekmecenin önünü hafifçe yukarı kaldırın ve çekin.
- Takmak içinse, yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.



Sebzelik rafını çıkarmak ve takmak için:

- Duvar mesnetlerinden kaldırarak çıkarın.
- Rafı takmak içinse, duvar mesnetlerine indirerek takın ve arka duvara yaslanana kadar itin.

## Beverage Organizer™ (bazı modeller)

Beverage Organizer™, Spillsaver™ Easy Glide™ rafının altından kaydırılarak çıkartılır. Bu raf on iki onsa kadar meşrubat şişesi alir.

Meşrubat Rafını Sökmek ve Takmak İçin:

- Çıkarmak için, rafı boşaltın. Rafı sonuna kadar yukarı çekin ve raydan çıkarmak için ön tarafını kaldırın. Kendinize doğru çekerek çıkartın.
- Takmak için. Yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.

263

## Dondurucu Özellikleri



Bu Özellikler Benimkinden Farklıysa?

Bu kitap, bu ürün serisinde bulunan özellik çeşitlerini göstermek için tasarlanmıştır. Buzdolabınızda gösterilen tüm seçenekler yoksa, bu seçeneklerin bir çoğunu yerel dağıtıcınızdan satın alabilirsiniz.

#### Temel Özellikler



### DİKKAT

Hasara yol açmamak için, aşağıdaki hususlara riayet edin:


- · Buz üreticisi kolunu yukarı veya aşağı doğru zorlamayın.
- Buz biriktirme kabına hiçbir şey koymayın veya saklamayın.

#### Otomatik Buz Sebili

Bu buz üreticisi sebil sisteminde kullanılan buzu üretir.

Buz Üreticisinin İlk Kullanımı


- Buz kabının yerinde ve buz üreticisi kolunun aşağıda olduğundan emin olun.
- Dondurucu bölümü -18° ile -17° C arasına ulaştığında, buz üreticisi suyla dolar ve çalışmaya başlar.



- İlk montajdan sonra ilk buzları almak için yaklaşık 24 saat beklemeniz gerekir.
- İlk 12 saate üretilen buzları atarak sistemdeki pisliklerin tümüyle temizlendiğinden emin olun.

#### Kullanım Talimatları


- Buz kabının yerinde ve buz üreticisi kolunun aşağıda olduğundan emin olun.
- Dondurucu bölümü –18° ile –17° C arasına ulaştığında, buz üreticisi suyla dolar ve çalışmaya başlar. Yaklaşık olarak her 3 saatte bir yeni bir buz seti üretilir.
- Buz üretimini, buz üreticisi kolunu bir tıklama sesi duyana kadar yukarı kaldırarak durdurun.



#### Dondurma Rafi

Dondurma Rafı hızlı soğutulması veya dondurulması gereken malzemeler için kullanılır.

- Çıkarmak için, Dondurma Rafını buz kabı raylarından kaldırarak çıkartın ve kendinize doğru çekin.
- Takmak için, yukarıdaki işlemleri tersinden uygulayın.



## Buz Biriktirme Kabı



Buz biriktirme kabı otomatik buz sebilinin altındadır.

Buz biriktirme kabını çıkarmak ve takmak için:

- Kabı çıkarmak için, Buzdolabı Rafını çıkarın. Buz üreticisini kapatmak için kolunu yukarı kaldırın.
- Kabın önünü yukarı kaldırın ve sonuna kadar çekin. Kabın önünü kaldırın ve çıkarın.
- Takmak için, kabı, buz üreticisinin altında rayların üzerinde yerine oturana kadar itin. Buz üreticisini açmak için kolunu aşağı indirin ve Dondurma Rafının yerine takın.

ÖNEMLİ NOT: Buzların doğru bir şekilde alınabilmesi için buz kabının yerine oturmuş olması gerekir. Dondurucu kapağı kapanmıyorsa, buz kabı yerine oturmamış demektir. Buz kabını birimin arka tarafıyla doğru bir şekilde ayarlamak için burguyu şekildeki gibi çevirin.







## Dondurucu Özellikleri

#### Raflar

#### Stor-Mor® Sistemi

Sepetler, arakadaki nesnelere kolay erişilebilmesini sağlayacak şekilde kaydırılabilirler. Özel saklama ihtiyaçlarını karşılamak için raflar sökülebilir.

Stor-Mor® rafını çıkarmak veya takmak için:

- Çıkarmak için, rafın sağ tarafını kabin rayından çıkarın ve duvar montaj klipslerinden çıkarın.
- Takmak için, yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.



NOT: Rafın arkası kabinin arkasına yaslanarak raylara tam oturması sağlanmalıdır. Yanlış hizalanan raflar kayabilir.

Sepetleri çıkarmak ve takmak için:


- Çıkarmak için, sepetleri sonuna kadar çekin. Sepeti raylardan kurtarmak için önden kaldırın ve çıkarın.
- Takmak için, aynı işlemleri tersten yapın.



#### Sabit Dondurucu Rafi

Rafları sökmek veya takmak için:

- Rafı duvar montaj klipsinden çıkarın ve sol montaj deliklerinden çekerek çıkartın.
- Takmak için, yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.



#### Askılı Tel Raf (bazı modellerde)


Askılı tel raf buz kalıbı tepsileri, paketlenmiş donmuş gıdalar, buz paketleri vb.. için ek saklama yeri sağlar.

Rafı çıkarmak için:

- Askılı rafın yuvarlak kancasını ileri iterek, rafı Stor-Mor[®] rafının sağ tarafından kurtarın. Raf öne doğru salınacaktır.
- Rafı dondurucu bölümünden çıkarmak için yuvarlak kancasına bastırın.



 Yukarıdaki işlemleri tersten uygulayın.



#### Kapak Rafları

#### Kapak Gözleri

Talimatlar için Taze Gıda bölümüne bakın.

## Açılır Kapaklı Gözler (bazı modeller)

• Talimatlar için Taze Gıda bölümüne bakın.

## Sebil Özellikleri

#### Temel Özellikler

#### Sebil İşığı şekilde gösterilmiyor

Buz veya su alınırken sebil bölgesinde güçlü bir ışık yanar.

#### Front Fill (Önden Doldurma) Düğmesi (bazı modellerde)

Front Fill (Önden Doldurma) Düğmesi diğer sebil düğmelerinden bağımsız olarak çalışır ve su almak için sebil tablasından farklı bir seçenek oluşturur. Bu özellik, sebil gözüne sığmayan büyük kapları (örneğin, spor şişeleri, sürahi, büyük tencere, demlik vb..) doldurmak için yararlıdır.

Bu özellik aynı anda rahatça buz ve su alabilmenize de olanak verir.

Bunu yapabilmek için, sebil kumanda panelinden tercih ettiğiniz buz modunu seçin. Kabı sebil tablasına bastırın ve aynı anda Front Fill (Önden Doldurma) düğmesine basın.


#### Sebil Tablası

Sebil tablası, sebil bölmesinin arka duvarında bulunur. Sebil tablasına basıldığında, sebil kumanda panelinde yaptığınız seçime göre buz veya su verilir.

#### Sökülebilir Tepsi

Sebil bölmesinin altındaki sökülebilir tepsi küçük pislikleri toplamak için tasarlanmıştır ve temizleme ve boşaltma amacıyla kolaylıkla sökülebilir.

ÖNEMLİ NOT: Sökülebilir tepsinin akarı yoktur. Tepsiye sürekli su akıtıldığı takdirde, tepsi taşar.

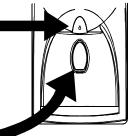



#### Su sebilinin kullanımı



#### DİKKAT

Aralanma veya hasarların önüne geçmek için, aşağıdaki talimatlara riayet edin:

- Sebilin ağzına parmaklarınızı, ellerinizi veya herhangi bir yabancı nesneyi sokmayın.
- Buz kırmak için keskin aletler kullanmayın.
- Buzu doğrudan ince cam veya kristale doldurmayın.

NOT: Su sebilinin ilk kullanımı sırasında, su deposunun dolması için yaklaşık 1-2 dakika bekleyin. Buzdolabını su tesisatına ilk kez bağladığınızda veya uzun süre ara vererek yeniden kullanmaya başladığınızda, ilk 10-14 buz kabını, buzları kullanmadan dökün.


Sebil tablasını kullanmak için:


- Sebil kumanda panelinden su seçiminizi yapın.
- · Sağlam, geniş ağızlı bir su kabını tablaya bastırın.
- Suyu kesmek için su kabını tabladan kaldırın. Küçük bir miktar su akmaya devam edebilir, bu su tepside toplanır. Su biriktikçe tepsi bezle silinerek kurutulmalıdır.

Front Fill (Önden Doldurma) düğmesini kullanmak için (bazı modeller):

- Su damlalığını kılavuz olarak kullanarak kabınızı Front Fill (Önden Doldurma) düğmesinin altına getirin.
- Front Fill (Önden Doldurma) düğmesine basın ve basılı tutun.
- İstediğiniz miktarda suyu aldıktan sonra düğmeyi bırakın. Küçük bir miktar su akmaya devam edebilir, bu su tepside toplanır. Su biriktikçe tepsi bezle silinerek kurutulmalıdır.


NOT: Su sebili 5 dakikadan uzun süre kullanıldığı takdirde, otomatik bir kilitleme sensörü sebilin elektriğini keser. Daha fazla bilgi için, Otomatik Kilitlenme bölümüne bakın.

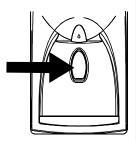



### Sebil Özellikleri

#### Kontrol Özellikleri

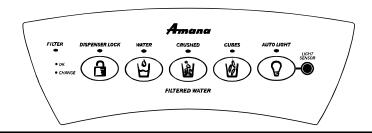

#### Su Sebilinin Kullanımı

Buz almak için:

- Sebil kumanda panelinden Cubed (Küp) veya Crushed (Kırma) buz modunu seçin. Düğmenin üzerinde bulunan bir yeşil gösterge ışığı mod seçimini gösterecektir.
- Kabı sebil tablasına bastırın. Kırma buz modunda, kabı sıçramaya en aza indirebilmek için buz çıkışına olabildiğince yakın tutun. Buz sebili kullanılırken seçim değiştirilemez.


NOT: Sebil 3 dakikadan uzun süre kullanıldığı takdirde, otomatik bir kilitleme sensörü sebilin elektriğini keser. Daha fazla bilgi için, Otomatik Kilitlenme bölümüne bakın.



#### Dispenser Lock (Sebil Kilitlenmesi)

Bu özellik su veya buz verilmesini önler.

Sebili kilitlemek veya açmak için:



Sebili acmak için, Dispenser Lock (Sebil Kilidi) düğmesine 3 saniye basın. Düğmenin üstünde bulunan yesil ısık kaybolacaktır.

#### Filtre Durum Göstergesi

Filtre Durum göstergesi su filtresinin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. Yeşil ışık filtrenin iyi durumda olduğunu gösterir.

Filtre Durum göstergesi su filtresinin degiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. Yeşil işik filtrenin iyi durumda olduğunu gösterir. Kırmızı ışık ise filtrenin değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Gösterge bir kez kırmızıya döndüğünde, bu işlev sıfırlanana kadar kırmızı kalır.

Göstergeyi sıfırlamak için:

 Dispenser Lock (Sebil Kilidi) ve Water (Su) düğmelerine aynı anda 4 saniye basın. Bu fonksiyon başarıyla sıfırlandığında, Filtre Durumu Göstergesi 3 kez yeşil renkte yanıp sönecektir.



FIITER


OK

#### Auto Light (Otomatik Işık)

Auto Light (Otomatik Işık) fonksiyonu, Light Sensor (Işık Sensörü) odadaki ışık düzeyinin düşük olduğunu algıladığında sebil ışığının yarım güçle yanmasını sağlar.

Auto Light (Otomatik Işık) fonksiyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için:

- Etkinleştirmek için, kumanda panelinde bulunan Auto Light (Otomatik İşık) düğmesine basın.
   Düğmenin üstündeki yeşil bir gösterge ışığı sensörün etkin olduğunu gösterir.
- Devreden çıkarmak için, Auto Light (Otomatik İşık) düğmesine basın. Yeşil gösterge işiği kaybolacaktır.



#### Sabbath Mode (Pazar Modu)

Bu mod, LED ve sebil ışıklarını giden akımı, kumanda düğmelerinin işlevlerini iptal etmeden kesebilmek için tasarlanmıstır.

Sabbath Mode'u (Pazar Modunu) devreye sokmak için:

 Dispenser Lock (Sebil Kilidi) ve Auto Light (Otomatik Işık) düğmelerine aynı anda basın ve 3 – 4 saniye basılı tutun. 3 – 4 saniye sonra, LED ve sebil ışıkları kapanacaktır. Bu modda sebil kullanılırken sebil ışıkları çalışmaz.

Sabbath Mode'u (Pazar Modunu) devreden çıkarmak için:

Dispenser Lock (Sebil Kilidi) ve Auto Light (Otomatik İşık) düğmelerine aynı anda basın ve 3 – 4 saniye basılı tutun. 3 – 4 saniye sonra, LED ve sebil ışıkları devreye girecektir.



NOT: Sabbath Mode (Pazar Modu) devredeyken elektrik kesildiği takdirde, elektrik geri geldiğinde kumanda sistemi Sabbath Mode (Pazar Modunda) kalır.

#### Otomatik Kilitlenme Özelliği Nedir?

Otomatik kilitlenme özelliği, iki sebilden herhangi birisi yaklaşık 3 dakika kadar sürekli çalıştığı takdirde, hem buz hem de su sebilinin elektriğini keser. Bu mod devreye girdiğinde, *Dispenser Lock (Sebil Kilidi)* düğmesinin üstündeki yeşil ışık yanar. Sebili acmak icin:

 Sebili açmak için, Dispenser Lock (Sebil Kilidi) düğmesini 3 saniye basılı tutun. Düğmenin üstündeki yeşil ışık kaybolacaktır.

## İpuçları ve Bakım

Amana paslanmaz çelik ürünüm için hangi temizleyicileri öneriyor?

Satın alabileceğiniz bir Amana temizlik ürünü (Parça No: 31960801) mevcuttur.

Bu ürünü veya önerilen diğer temizlik ürünlerinin bir listesini edinmek için, lütfen yerel dağıtıcınızla irtibat kurun.

ÖNEMLİ NOT: Temizlik ürünlerinin yanlış kullanımı veya önerilmeyen ürünlerin kullanılması nedeniyle zarar gören paslanmaz çelik ürünler garanti kapsamı dışındadır.

#### Buzdolabımdaki bir kokuyu nasıl yok edebilirim?

- 1. Tüm yiyecekleri çıkarın ve buzdolabını prizden çekin.
- Tavan, taban ve duvarlar dahil olmak üzere tüm iç yüzeyleri "Genel" talimatlara uygun bir şekilde temizleyin. Köşelere, eğimlere ve oluklara özel bir dikkat gösterin. Tüm çekmece, raf ve contaları temizleyin.
- 3. Buzdolabının fişini prize takın ve yiyecekleri tekrar yerleştirin. Tüm şişe, kap ve kavanozları yıkayın ve kurutun. Yeniden koku oluşmaması için yiyecekleri koku sızdırmayacak şekilde kapatılmış kaplara koyun. 24 saat geçtikten sonra, kokunun gidip gitmediğini kontrol edin.

Koku gitmemişse, aşağıdaki işlemleri uygulayın.

- 4. 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
- Taze sebzeleri buzdolabı bölümünün üst rafına koyun. Buzdolabı ve dondurucu bölmelerini, kapaklar dahil siyah beyaz gazete kağıdıyla kaplayın.
- 6. Gazetelerin üzerine rasgele dağıtarak kömür parçaları yerleştirin.
- 7. Kapakları kapatın ve 24-48 saat bekleyin.
- 8. Kömür parçalarını ve gazeteleri çıkartın.
- 9. 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Koku hala giderilemediyse, Müşteri İlişkileri Bölümüne başvurun. Telefon numarası için, *Model Tanımı* bölümüne bakın.

## Buzdolabınızı Nasıl Temizleyeceksiniz?





#### UYARI

Ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olan elektrik çarpmalarının önüne geçmek için, temizlikten önce elektrik fişini prizden çekin. Temizlik bittikten sonra, fişi geri takın.

### A

### DİKKAT

Yaralanma veya maddi hasarların önüne geçmek için:

- Tüm temizlik ürünlerinin imalatçı uyarılarını okuyun ve uygulayın.
- Kapak gözleri, raflar veya aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.
   Aksesuarlar kırılabilir veya deforme olabilir.
- Tamperli cam rafları dikkatli temizleyin. Bu raflar çizildiklerinde, kazındıklarında veya ani ısı değişiklerine maruz kaldıklarında aniden kırılabilirler.
- Yumuşak zeminleri karton, halı veya başka bir koruyucu malzemeyle koruyun.

#### Genel Talimatlar

- 1. Yüzeyleri sıcak su ve karbonat karışımıyla yıkayın. Yüzeyleri temizlemek için yumuşak ve temiz bir bez kullanın.
- 2. Yüzeyleri sıcak su ile durulayın. Yumuşak, temiz bezle kurulayın.

#### Çıkartmalar

- 1. Yapışkan kalıntılarını, çıkartmalar yumuşayana kadar üzerine parmaklarınızla diş macunu sürerek çıkartın.
- 2. Yüzeyi sıcak suyla yıkayın ve yumuşak, temiz bir bezle silin.

#### Kapak contaları

 Kapak contalarını daima temiz tutun. Kapak contalarını üç ayda bir "Genel" talimatlara göre temizlevin.

#### Kondansatör Bobinleri


Buzdolabınızdan en yüksek verimi almak için üç ayda bir kondansatör temizliği yapın. Biriken toz ve lifler şunlara neden olabilir;

- soğutma performansını düşürebilir.
- · elektrik sarfiyatını arttırır.
- Uç durumlarda, erken kompresör arızalarına neden olabilir.
- 1. Taban ızgarasını ve alt menteşe kapaklarını şekildeki gibi çıkarın.
- 2. Kondansatör bobininin ön yüzeyini elektrik süpürgesine ince bir uç takarak temizleyin.
- 3. Taban ızgarasını, klipslerini deliklere sokup bastırarak takın. Alt menteşe kapaklarını alt menteşelere bastırarak takın.

#### Cam Raflar

Rafın ön kısmını kaldırın, kancaları metal raydan çıkarın ve çekerek çıkartın. Rafı bir havlunun üzerine koyun. Temizlemeden önce rafın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Yarıkları aşağıdaki adımları izleyerek temizleyin;

- 1. Yumuşak bir deterjanı sulandırın ve plastik bir mutfak fırçasıyla bu solüsyonu yarıklara uygulayın. Reaksiyonun tamamlanması için 5 dakika bekleyin.
- 2. Yarıklara püskürtme ucu kullanarak sıcak su sıkın.
- 3. Rafın iyice kurumasını bekleyin ve kancalarını metal raya takarak ve ön kısmını aşağı indirerek rafı geri takın.



## İpuçları ve Bakım

#### Ampullerin Sökülmesi ve Değiştirilmesi





#### UYARI

Ciddi yaralanma ve ölümlere yol açabilen elektrik çarpmalarını önlemek için, ampul değiştirmeden önce buzdolabının fişini prizden çekin. Ampul değiştirdikten sonra geri takın.




### DIKKAT

Yaralanma ve maddi hasarların önüne geçmek için, aşağıdaki uyarılara riayet edin:

- · Ampulün soğumasını bekleyin.
- · Ampul değiştirirken eldiven giyin.

#### Üst taze gıda bölümü

- 1. Lamba muhafazasının her iki tarafındaki parmak girintilerini bulun. Parmaklarınızı sokun ve muhafazanın her iki tarafına da bastırın. Muhafazayı aşağı indirin ve çıkarın.
- 2. Ampulleri çıkarın.
- 3. En fazla 25 watt'lık yeni ampullerle değiştirin.
- 4. Lamba muhafazasını, ön tırnaklarını lamba grubunun ön tarafındaki yuvanın deliklerine sokarak geri takın.






#### Alt taze gıda bölümü ve sebilsiz model dondurucu bölmesi

- 1. Lamba kapağının alt tırnaklarını (A) sıkıştırın ve kendinize doğru çekin.
- 2. Ampulü sökün.
- 3. En fazla 25 watt'lık yeni bir ampulle değiştirin.
- 4. Ampul kapağının üst tırnaklarını (B) yuvasına silmesine takın ve alt kısmını lamba bölmesine bastırarak oturtun.

#### Sebilli model dondurucu bölmesi

- 1. Buz kabını ön tarafını kaldırarak ve çekerek çıkarın.
- 2. Lamba kapağını üst tırnağını (A) sıkıştırarak ve çekerek çıkarın.
- 3. Ampulü değiştirin. En fazla 25 watt'lık yeni bir ampulle değiştirin.
- 4. Ampul kapağının alt tırnaklarını (B) vuvasına silmesine takın ve üst kısmını lamba bölmesine bastırarak oturtun.
- 5. Buz kabını yerine oturana kadar kaydırarak geri takın.

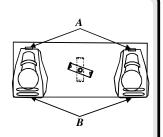

#### Buz ve Su Sebili

- 1. Sebil çerçevesinin üst kenarındaki ampulü bulun. Gevşeterek çıkarın.
- 2. En fazla 25 watt'lık ve 230 V'luk bir ampulle değiştirin.



#### En Fazla Enerji Tasarrufunu Nasıl sağlarım?


Bu buzdolabı sektörde enerji verimliliği en yüksek buzdolaplarından birisi olacak şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini aşağıdakileri gözeterek azaltabilirsiniz;


- Normal oda sıcaklığı olan 13° ve 43° C de ve ısı kaynakları ve doğrudan güneş ışığının uzağında çalıştırın.
- Buzdolabı, dondurucu ve Chiller FreshTM sisteminin ayarlarını gereğinden soğuğa getirmeyin.
- Dondurucu bölümünü dolu tutun.
- Kapak contalarını temiz ve esnek tutun. Aşındığında değiştirin.
- Kondansatör bobinlerini temiz tutun.

GÜRÜLTÜ )

Bugün üretilen buzdolaplarının yeni özellikleri vardır ve enerjiyi daha etkin kullanmaktadırlar. Köpük yalıtımının enerji verimliliği çok yüksektir ve mükemmel bir yalıtım kapasitesi vardır, ancak köpük yalıtımının ses yalıtım düzeyi düşüktür. Bunun sonucu olarak, bazı alışık olmadığınız sesler duyabilirsiniz. Zaman içinde bu seslere alışacaksınız.

SORUN	MUHTEMEL NEDENİ	ÇÖZÜM
Tıklam a	Dondurucu kumandası <i>(A)</i> , kompresörü çalıştırırken veya durdururken tıklıyor.	Normal çalışma
	Buz çözme zamanlayıcısı (B) elektrikli saat gibi ses çıkarıyor ve buz çözme çevrimine katılıyor ve çıkıyor.	Normal çalışma
Hava sesi veya vızıldama	Dondurucu fanı (C) ve kondansatör fanı (D) çalışırken bu sesi çıkarıyor.	Normal çalışma
Çağlama veya kaynama sesi	Buharlaştırıcı <i>(E)</i> ve isi değiştirici <i>(F)</i> sıvisi akarken bu sesi çıkarıyor.	Normal çalışma
Gümbürdeme	Buz üreticisinden (bazı modeller) gelen buz küpleri buz kabına düşüyor <i>(G).</i>	Normal çalışma
	Sebil buz oluğu <i>(H)</i> kapanıyor.	Normal çalışma
Titreme gürültüsü	Kompresör <i>(I)</i> çalışırken bir titreme sesi çıkarıyor.	Normal çalışma
	Buzdolabı dengeli değil.	Buzdolabınızın nasıl dengeleneceği ile ilgili ayrıntılı bilgiler için <i>Montaj Talimatları</i> bölümüne bakın.
Vızıltı	Buz üreticisi su vanası (J) kancası (bazı modellerde) su dolarken vızıldar.	Normal çalışma
Uğultu	Buz üreticisi <i>(K)</i> , su bağlantısı yokken açık ('on') konumunda.	Buz üreticisi kolunu kapalı ('off') konumuna getirerek sesi durdurun. Ayrıntılar için kullanım kılavuzundaki Otomatik Buz Üreticisi bölümüne bakın.
	Buz burgusu <i>(L)</i> (Bazı modellerde) buz verme sırasında buzu uğultu yapar,	Normal çalışma
	Kompresör (/) çalışırken yüksek sesli bir uğultu yapabilir.	Normal çalışma
	Manyetik vana <i>(M)</i> buz oluğunu çalıştırıyor.	Normal çalışma
ÇALIŞMA		
Dondurucu kumand ve lambaları açık fakat kompresör çalışmıyor	la Buzdolabı buz çözme modunda.	Normal çalışma. Buzdolabının tekrar çalışıp çalışmayacağını görmek için 40 dakika bekleyin.
M ezelik/Sebzelik	Kumanda ayarları çok düşük.	Kumandaların nasıl ayarlanacağı ile ilgili olarak
sistemi çok sıcak	Dondurucu kumandaları çok düşük	Mezelik/Sebzelik bölümünde kumandalar başlığına Kumandaların nasıl ayarlanacağı ile ilgili olarak Kull
	ayarlanmış.	Kullavuzundaki Mezelik/Sebzelik bölümüne bakın.
	Çekmece yanlış takılmış.	Çekmecenin konumunu kontrol etmek için Mezelik/Sebzelik sistemi bölümüne bakın.
Buzdolabı çalışmıy	or Buzdolabı prize takılmamış.	Prize takın.
	Dondurucu kumanda düğmesi kapalı konumunda.	Kullanım Kılavuzunuzdaki ayarlar bölümüne bakın.
	Sigorta atmış veya devre kesicinin	Patlayan sigorta varsa değiştirin. Devre kesiciyi kon

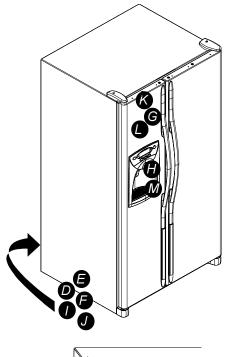

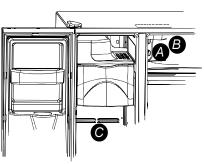

ÇALIŞMA		
Dondurucu kumanda ve lambaları açık fakat kompresör çalışmıyor	Buzdolabı buz çözme modunda.	Normal çalışma. Buzdolabının tekrar çalışıp çalışmayacağını görmek için 40 dakika bekleyin.
Mezelik/Sebzelik sistemi çok sıcak	Kumanda ayarları çok düşük.	Kumandaların nasıl ayarlanacağı ile ilgili olarak Mezelik/Sebzelik bölümünde kumandalar başlığına bakın.
	Dondurucu kumandaları çok düşük ayarlanmış.	Kumandaların nasıl ayarlanacağı ile ilgili olarak Kullanım Kılavuzundaki Mezelik/Sebzelik bölümüne bakın.
	Çekmece yanlış takılmış.	Çekmecenin konumunu kontrol etmek için Mezelik/Sebzelik sistemi bölümüne bakın.
Buzdolabı çalışmıyor	Buzdolabı prize takılmamış.  Dondurucu kumanda düğmesi kapalı konumunda.	Prize takın.  Kullanım Kılavuzunuzdaki ayarlar bölümüne bakın.
	Sigorta atmış veya devre kesicinin sıfırlanması gerekiyor.	Patlayan sigorta varsa değiştirin. Devre kesiciyi kontrol edin ve gerekiyorsa, sıfırlayın.
	Elektrik kesildi.	Kesinti hakkında bilgi almak için yerel elektrik şirketini arayın.
Buzdolabı hala çalışmıyor	Buzdolabı arızalı.	Buzdolabınızı prizden çekin ve başka bir buzdolabınızı varsa, içindeki yiyecekleri bu buzdolabına aktarın. Başka bir buzdolabınız yoksa, yiyecekleri korumak için dondurucu bölümüne kuru buz koyun. Garanti gıda kayıplarını kapsamamaktadır. Yardım için servise başvurun.
Taze gıda bölümü çok soğuk	Kondansatör bobinleri kirli.	Kullanım Kılavuzunuzdaki temizleme talimatlarına göre temizleyin.
	Buzdolabı veya dondurucu ayarları çok yüksek.	Ayarların değiştirilmesi ile ilgili olarak Kullanım Kılavuzunuzdaki ayarlar bölümüne bakın.
	Beverage Chiller™ (bazı modeller) yanlış takılmış.	Doğru konumda olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlanabilir Beverage Chiller™ bölümüne bakın.



SORUN	MUHTEMEL NEDENİ	ÇÖZÜM
Yiyecekler çok sıcak	Kapı tam kapanmamış.	Buzdolabı dengeli değil. Buzdolabınızın nasıl dengeleneceği ile ilgili olarak <i>Montaj Talimatları</i> bölümüne bakın. Contalarda sızma olmadığından emin olun. Gerekiyorsa, Kullanım Kılavuzundaki temizleme talimatlarına göre temizleyin
		İçerde kapının doğru kapanmasını engelleyen bir engel (örneğir tam kapanmamış çekmeceler, buz kapları, çok büyük veya hatalı kapanmış kaplar veya yiyecek kümeleri) olup olmadığır kontrol edin.
	Kumandaların ayarlanması gerekiyor.	Kumandaları nasıl ayarlayabileceğinizle ilgili olarak Kullanım Kılavuzundaki ayarlar bölümüne bakın.
	Kondansatör bobinleri kirli.	Kullanım Kılavuzunuzdaki temizleme talimatlarına göre temizleyin.
	Derinliği 60 cm'den büyük olan modellerde arka hava ızgarası kapanmış.	Buzdolabı içindeki yiyecekleri kontrol ederek ızgaranın önünün kapanmadığından emin olun. Arka hava ızgarası sebzeliklerin arkasındadır.
	Kapak çok sık açılmış veya uzun süre açık kalmış,	Kapağın açık kaldığı süreleri kısa tutun. Yiyecekleri, kapağın mümkün olduğunca kısa süre açık kalmasını sağlayacak şekild yerleştirin.
		Dolabın içini kapağın mümkün olduğunca kısa süre açık kalmasını sağlayacak şekilde düzenleyin.
	Yiyecek dolaba yeni kondu.	Yeni konulan yiyeceklerin buzdolabı veya dondurucu soğukluğuna ulaşmaları için bekleyin.
Buzdolabında bir koku var	Bölme kirli veya kokuya neden olan bir yiyecek var.	Kullanım Kılavuzundaki koku giderme talimatlarına başvurun.
	Hava filtresinin (Bazı modeller) değiştirilmesi gerekiyor.	Hava filtresini değiştirin.
Buzdolabının dışında su damlacıkları oluşuyor.	Contaların sızdırma yapmadığından emin olun.	Gerekiyorsa, Kullanım Kılavuzundaki temizleme talimatlarına göre temizleyin.
	Nem oranı yüksek.	Nem oranın yüksek olduğu zamanlarda normaldir.
	Ayarların değiştirilmesi gerekiyor.	Kumanda ayarlarının nasıl değiştirileceği ile ilgili yardımı Kullanım Kılavuzunun ayarlar bölümünde bulabilirsiniz.
Buzdolabının içinde su damlacıkları oluşuyor.	Nem oranları çok yüksek veya kapak sık açılmış.	Kumanda ayarlarının nasıl değiştirileceği ile ilgili yardımı Kullanım Kılavuzunun ayarlar bölümünde bulabilirsiniz.
	Contaların sızdırma yapmadığından emin olun.	Kapağın açık kaldığı süreleri kısaltın. Yiyecekleri kapağın mümkün olduğunca kısa süre açık kalmasını sağlayacak şekild düzenleyin.
		Gerekiyorsa, Kullanım Kılavuzundaki temizleme talimatlarına göre temizleyin.
Buzdolabı veya buz üreticisi alışılmadık sesler çıkarıyor veya çok gürültülü.	Normal çalışma.	Kullanım Kılavuzundaki Servis Çağırmadan Önce bölümünün gürültü ile ilgili açıklamalarını okuyun.
M ezelik/Sebzelik Sistemi ve/veya sebzelik çekmeceleri rahat kapanmıyor	Çekmecenin içindekiler veya çevresindeki bölmelerdeki malzemeler çekmecenin kapanmasını engelliyor olabilir.	Yiyecekleri ve kapları çekmeceleri engellemeyecek şekilde yeniden yerleştirin.
	Çekmece doğru konumda değil.	Doğru yerleştirme için Mezelik/Sebzelik Sistemi ve/veya sebze çekmecesi bölümüne bakın.
	Buzdolabı dengeli değil.	Buzdolabınızı nasıl dengeleyeceğinizle ilgili olarak <i>Montaj</i> talimatları bölümüne bakın.
	Çekmecenin olukları kirli veya bakım gerektiriyor.	Çekmecenin oluklarını sıcak, sabunlu suyla yıkayın. Bol suyla durulayın ve kurutun.
B 411 L 1 1		Çekmece oluklarına ince bir vazelin tabakası sürün.
Buzdolabı çok sık çalışıyor	Kapaklar çok sık açılmış veya uzun süre açık tutulmuş.	Kapağın açık kalma sürelerini kısaltın. Yiyecekleri, kapağın mümkün olduğunca kısa süre açık kalmasını sağlayacak şekild yerleştirin.
		Dolabın içini kapağın mümkün olduğunca kısa süre açık kalmasını sağlayacak şekilde düzenleyin.
	Ortam nemi veya ısısı çok yüksek.	Normal çalışma
	Yeni yiyecek kondu.	Yeni konulan yiyeceklerin buzdolabı veya dondurucu soğukluğuna ulaşmaları için bekleyin.
	Buzdolabı ortam veya yakınındaki elektrikli cihazlar nedeniyle ısıya maruz kaldı.	Buzdolabınızın ortamını değerlendirin. Buzdolabınızın dahi iyi çalışması için yerini değiştirmeniz gerekebilir.
	Kondansatör bobinleri kirli.	Kullanım Kılavuzundaki temizleme talimatlarına göre temizleyin

	ÇÖZÜM
Ayarların değiştirilmesi gerekiyor.	Ayarların değiştirilmesi ile ilgili olarak Kullanım Kılavuzunuzdaki ayarlar bölümüne bakın.
Kapak tam kapanmiyor.	Buzdolabı dengeli değil. Buzdolabınızı nasıl dengeleyeceğinizle ilgili olarak <i>Montaj talimatları</i> bölümüne bakın.
	İçerde kapının doğru kapanmasını engelleyen bir engel (örneğin tam kapanmamış çekmeceler, buz kapları, çok büyük veya hatalı kapanmış kaplar veya yiyecek kümeleri) olmadığından emin olun.
	Gerekiyorsa, Kullanım Kılavuzundaki talimatları izleyerek contaların sızdırmazlığını kontrol edin.
Suda hava veya hava kabarcıkları var.	Sebil ilk kullanıldığında bu normaldir ve kullanıldıkça geçe
Filtre kartuşundan kömür tozu geliyor.	Kartuştan gelen ilk suda zararsız karbon tozu olabilir. Bu parçacıkların tüketilmesi zararlı değildir. İlk birkaç kullanımdan sonra kaybolurlar.
Sudaki mineraller su donduğunda veya eridiğinde parçacıklara dönüşebilir.	Bu parçacıklar zararlı değildir ve su kaynaklarında doğal olarak oluşur.
Dondurucu kapağı kapalı değil.	Dondurucu kapağının kapalı olduğundan emin olun. Dondurucu kapağı açık kaldığında, kumandaya gelen elektrik kesilir.
Buzdolabı prize takılı değil.	Prize takın.
Sigorta yanmış veya devre kesicinin sıfırlanması gerekiyor.	Patlayan sigorta varsa değiştirin. Devre kesicileri kontrol edin.
Elektrik kesintisi var.	Kesinti hakkında bilgi almak yerel elektrik şirketini arayın.
Dondurucu kapağı kapalı değil.	Dondurucu kapağının kapalı olduğundan emin olun. Dondurucu kapağı açık kaldığında, kumandaya gelen elektrik kesilir.
1	
Kumandalar kilitleme modunda.	Sebilin kumanda ayarları talimatlarına bakın.
	Suda hava veya hava kabarcıkları var. Filtre kartuşundan kömür tozu geliyor.  Sudaki mineraller su donduğunda veya eridiğinde parçacıklara dönüşebilir.  Dondurucu kapağı kapalı değil.  Buzdolabı prize takılı değil.  Sigorta yanmış veya devre kesicinin sıfırlanması gerekiyor.  Elektrik kesintisi var.

Buz üreticisi buz üretmiyor

(bazı modeller)

miktarda buz kullanılmış.	
Su filtresi tıkanmış veya değiştirilmesi gerekiyor.	Su filtresini değiştirin.
Buz üreticisi ve yeni monte edilmiş veya kısa bir süre önce çok miktarda buz kullanılmış.	Buz üretiminin başlaması ve buz üreticisinin boşaldıktan sonra yeniden dolması için 24 saat bekleyin.
Su basıncı düşük.	Düşük su basıncı vananın sızma yapmasına neden olabilir. Vananın doğru çalışması için su basıncı inç karede 20 — 100 pound arasında olmalıdır. Su filtreli buzdolapları için inç karede en az 35 pound basınç önerilmektedir.
Su filtresi tıkanmış veya değiştirilmesi gerekiyor.	Su filtresini değiştirin.
Buz üreticisi kolu doğru konumda değil.	Buz üreticisi kolunun aşağıda olduğundan emin olun. Ayrıntılar için Kullanım Kılavuzunda <i>Otomatik Buz Üreticisi</i> bölümüne bakın.
Su şebekesinden gelen su vanasına ulaşmıyor.	<i>Montaj Talimatları</i> bölümünde açıklanan su bağlantısını yapma işlemlerini uygulayın.

Buz üretiminin başlaması ve buz üreticisinin boşaldıktan

sonra yeniden dolması için 24 saat bekleyin.

Su tesisatını kapatın ve kırıkları giderin. Kırıklar

Doğru çalışma için su basıncı inç karede 20 — 100 pound

Doğru montaj ve hizalama için buz kabı bölümüne bakın.

giderilemiyorsa, boruları değiştirin.

arasında olmalıdır. Su filtreli buzdolapları için inç karede en az 35 pound basınç önerilmektedir.

Dondurucu soğuğunu kontrol edin.

Ayarların değiştirilmesi ile ilgili yardım almak için Kullanım Kılavuzunuzdaki ayarlar bölümüne bakın. Dondurucunun buz üretebilmesi için 0° ile 2° F (-18° ile -17° C) arasında


272

Su basıncı çok düşük.

Buz kabı doğru takılmamış.

Buz üreticisi veya buz üreticili buzdolabı yeni

monte edilmiş veya kısa bir süre önce çok



SORUN	MUHTEMEL NEDENİ	ÇÖZÜM
Buz üreticisi buz üretmiyor (bazı modeller – devam)	Yanlış su vanası takılmış.	Montaj Talimatları bölümünde su bağlantısı prosedürlerini kontrol edin. Kendiliğinden yataklı ve 3/16" boru vanaları düşük su basıncına neden olur ve zamanla tıkanabilir. Amana hatalı montaj ve su bağlantısı nedeniyle oluşun hasarlardan sorumlu değildir.
Dolap su sızdırıyor	Su bağlantısını tamamlamak için plastik borular kullanıldı.	Amana tesisat için bakır boruların kullanılmasını önermektedir. Plastik borular daha dayanıksızdır ve sızıntı yapabilir. Amana hatalı montaj ve su bağlantısı nedeniyle oluşun hasarlardan sorumlu değildir.
	Yanlış su vanası takılmış.	Montaj Talimatları bölümünde su bağlantısı prosedürlerini kontrol edin. Kendiliğinden yataklı ve 3/16" boru vanaları düşük su basıncına neden olur ve zamanla tıkanabilir. Amana hatalı montaj ve su bağlantısı nedeniyle oluşun hasarlardan sorumlu değildir.
Buz üreticisi giriş borusunda buz oluşuyor	Su basıncı düşük.	Doğru çalışma için su basıncı inç karede 20 – 100 pound arasında olmalıdır. Su filtreli buzdolapları için inç karede en az 35 pound basınç önerilmektedir.
	Dondurucu çok soğuk.	Ayarlar konusunda yardım almak için Kullanım Kılavuzundaki ayarlar bölümüne bakın. Dondurucu soğukluğunun 0° ile 2° F (-18 ile –17° C) arasında olması önerilmektedir.
Su normalden yavaş akıyor	Su basıncı düşük.	Doğru çalışma için su basıncı inç karede 20 – 100 pound arasında olmalıdır. Su filtreli buzdolapları için inç karede en az 35 pound basınç önerilmektedir.
	Yanlış su vanası takılmış.	Montaj Talimatları bölümünde su bağlantısı prosedürlerini kontrol edin. Kendiliğinden yataklı ve 3/16" boru vanaları düşük su basıncına neden olur ve zamanla tıkanabilir. Amana hatalı montaj ve su bağlantısı nedeniyle oluşun hasarlardan sorumlu değildir.
	Su tesisatı borularında kırılmalar var.	Su tesisatını kapatın ve kırıkları giderin. Kırıklar giderilemiyorsa, boruları değiştirin.
	Su filtresi tıkanmış veya değiştirilmesi gerekiyor.	Su filtresini değiştirin.
Sebil suyu soğuk değil	Buzdolabı yeni monte edildi.	Su haznesindeki suyun soğuması için yaklaşık 12 saat
	Su haznesindeki su bitmiş.	bekleyin.
	Su haznesinin dışındaki borulardaki su beklemiş ve oda sıcaklığında ısınmış.	İlk bardak suyu dökün ve yeniden doldurun.

## Su Filtresi Verileri

## Sistemi Teknik Özellikler ve Performans Bilgileri Tablosu Buzdolabı Su Filtresi Kartusu Model WF50

#### Teknik Özellikler

Genel Kullanım Koşulları: Bu Performans Verileri Tablosunu okuyun ve bu yetenekleri kendi su işleme ihtiyaçlarınızla karşılaştırın.

Bu ürünü suyun mikrobiyolojik açıdan güvensiz ve kalitesinin bilinmediği yerlerde sistem öncesinde veya sonrasında yeterli bir şekilde dezenfekte etmeden kullanmayın. Bu sistemin topaklanmayı azalttığı onaylanmıştır ve filtre edilebilir topaklar içeren dezenfekte edilmiş suyla kullanılabilir.

Amana® Clean'n Clear™ katlanabilir su filtre sisteminde bir adet değiştirilebilir WF50 kartuşu kullanılır (sipariş vermek için bu elkitabının kapağındaki Amana® irtibat bilgilerine bakın). Filtre kartuşunun zamanında değiştirilmesi ve bu filtre sisteminin tatminkar performansı için şarttır. Genel kullanım, bakım gerekleri ve sorun giderme için lütfen bu Kullanım Kılavuzunun ilgili bölümüne bakın.

Bu sistemin aşağıda listesi verilen maddeleri azaltma oranları ANSI/NSF 42 ve 53'e göre test edilmiştir. Sisteme giren suyun içindeki bulunan bu maddelerin oranı, sistemden çıkan su içinde ANSI/NSF 42 ve 53'te belirtilen kabul edilebilir limitlere veya daha düşük oranlara indirilmektedir.

#### Performans Verileri*

			Ortalama	Çıkan sudaki	Gerekli minimum	Giriş PH
Madde	Giren su	Ç≀kan su	azaltma (%)	maksimum oran	azaltma	değeri
Kurşun	0,15 mg/l	0,001 mg/l	% 99,33	0,001 mg/l	0,010 mg/l	6,5
Kurşun	0,15 mg/l	0,002 mg/l	% 98,66	0,003 mg/l	0,010 mg/l	8,5
Yağ topağ⊦	25000 adet/ml	1 adet/ml	% 99,99	3 adet/ml	>% 99,95	ı
Bulanıklık	11,8 NTU	0,12 NTU	% 98,98	0,18 NTU	0,5 NTU	ı
Lindan	0,00063 mg/l	0,00005 mg/l	% 92,06	0,00005 mg/l	0,00001 mg/l	ı
Atrazin	0,0097 mg/l	0,0002 mg/l	% 99,93	0,0006 mg/l	0,003 mg/l	ı
Klor	1,9 mg/l	0,09 mg/l	% 95,26	0,017 mg/l	≥ % 75	į
Parçacık**	286667 adet/ml	900 adet/ml	% 99,68	2400 adet/ml	≥ % 85	ı
2,4 D	291,6667 ug/l	45,45 ug/l	% 84,42	100 ug/l	0,0017 mg/l	-
Asbest	458 MFL/m	0,16 MFL/ml	% 99,96	0,16 MFL/ml	% 99	-

- * 0,75 gr/dakika (2,83 l/dakika) akış hızı ve 120 psi (827 kPa) maksimum basınç kullanılarak, standart laboratuar koşullarında test edilmiştir, ancak fiili performans farklı olabilir. Sağlık Performansı NSF International tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
- ** Testin parçacık boyutu sınıflaması. Kullanılan parçacıklar 0,5 1 mikron arasındadır.



Part No. 12591303 Printed in U.S.A. 06/01